

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자 년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간 년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 에어서큘레이터

SIF-SC60S



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

손질 및 보관

- 서클레이터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 서클레이터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 서클레이터가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 리모컨이 작동되지 않는다.	● 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ● 수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. ● 리모컨을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ● 리모컨 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서 울	성동구, 서대문구, 광진구		경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경 북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기 울	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구	02) 408-4911	인 천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시			인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988
	종랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511	전 남	경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580	천 울	부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			안동	053) 424-8396
울 산	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	전 북	전남전지역	062) 362-5051
	용산구		강 원	중구, 남구			광주시	062) 362-5051
	관악구	02) 833-4583		인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618
	동작구			춘천시	033) 256-3602	제 주	목포,신안,무안	061) 282-1222
	영등포구	02) 841-5103	경 남	원주시	033) 746-2572		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	마포구			강릉	033) 642-5459	전 북	전주(전북전역)	
	서초구, 과천시	02) 583-8279					063) 244-6061	
	여주,이천	031) 634-9798	충 북	충남/충북 전역	042) 635-4752		정읍,고창,부안	063) 244-6062
	구리시, 남양주, 가평군		충 남	대전시		제 주	완산구	063) 244-6062
	02) 922-3683			세종시	042) 635-4751		제주시	064) 755-7813
경 기	의정부	02) 956-8121		당진군			서귀포	064) 763-7813
	광명시	02) 2614-7748	충 남	천안,아산,온양	041) 575-9298	직 영 서 비 스 센 터	서울 강남	02) 576-8580
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서울 경기북부	02)922-3683
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		홍성,광천	041) 632-2953		서울 남부	02)833-4583
	성남, 분당	02) 576-8580	충 북	청주시(충북일원)	043) 288-7216		경기 남부	031)354-9313
부 산	부산지역 총괄서비스			충주,음성,제천	043) 843-7778		인천	032)766-1537
	051) 809-5776			사하구	051) 243-0146		대전/충남	042)635-4751
	연제구,동래구,서구,		부 산	진구, 동구	051) 802-5132		광주/전남	062)362-5051
	금정구,중구,영도구,	051) 809-5776		남구, 수영구	051) 757-1321		전주/전북	063)244-6061
	기장군,강서구,			해운대구			부산	051)809-5776
	양산시,김해시,밀양시		울 산	울산전역(연양)	052) 265-8854		대구	053)424-8396
	사상구, 북구	051) 301-7309					마산/경남	055)247-2339
							울산	052) 265-8854

안전상의 주의

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

경고




분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

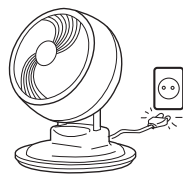


● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

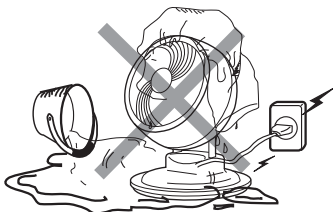

주의



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금지

● 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



● 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



● 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



● 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



● 비가 들어치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

● 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)



서큘레이터를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

금지



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

금지




금지

어린이는 서큘레이터에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다.
안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



금지

서큘레이터를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 서큘레이터가 넘어져 안전사고가 발생 할 수 있습니다.

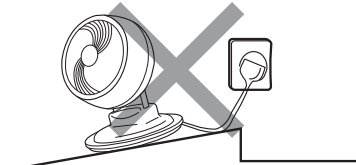


금지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

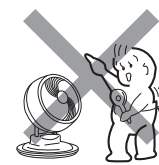

플러그 뽑



물접촉 금지

전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

각부의 명칭




- 제품크기 : 290x290x779mm
- 제품중량 : 약 4.4kg



리모컨

리모콘 사용방법

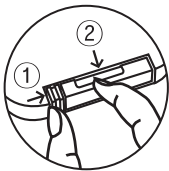


1. 리모컨 건전지 교체시 왼쪽 그림 ①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
 2. 건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
- *건전지 규격 : CR2032



- *리모컨을 보호망 중앙에 부착시킬 수 있습니다.
- *자석의 위치는 보호망 중앙 상단과 리모컨의 상단에 있습니다. 부착위치에 맞추어 부착해주시요.


사용방법

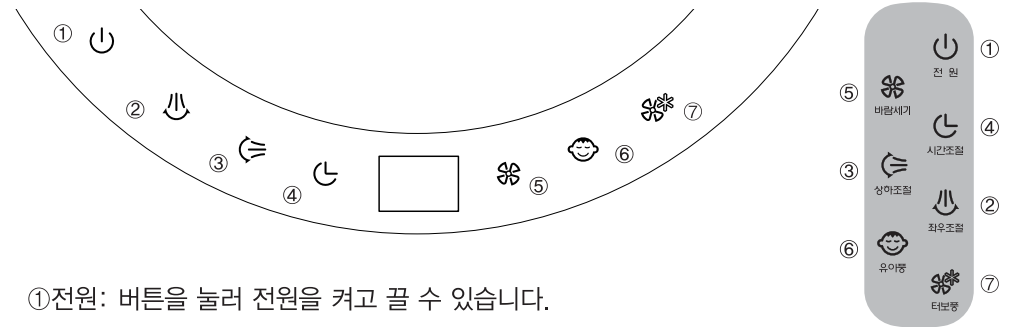

리모컨

- ①전원: 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ②좌우조절: 버튼을 누르면 서큐레이터를 좌우로 회전시킬 수 있습니다.
- ③상하조절: 버튼을 누르면 서큐레이터를 상하로 회전시킬 수 있습니다.
- ⚠ 주 의 상하 좌우 조절시 "상하조절", "좌우조절" 기능버튼을 눌러 주십시오. 강제로 조절시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- ④시간조절: 버튼을 누르면 1시간, 2시간, 4시간, 8시간까지 설정 할 수 있습니다.
- ⑤바람세기: 바람세기 버튼을 누르면 원하는 바람세기를 선택할 수 있습니다. 4단계로 나뉘어져있습니다.
- ⑥유아풍: 버튼을 누르면 유아풍을 선택 할 수있습니다. 유아풍은 유아에게 적합한 바람입니다.
- ⑦터보풍: 버튼을 누르면 터보풍을 선택 할 수있습니다. 터보풍은 바람세기의 4단보다 더 강한 강력바람입니다.

청소방법

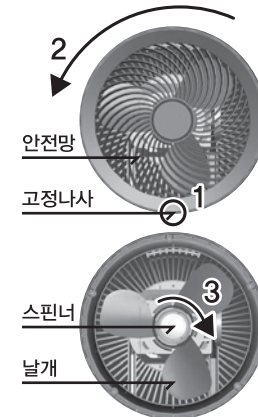

서큐레이터 청소를 위한 안전망과 날개 분해 방법입니다. 분해 전 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.

1. 안전망 하단 부분에 있는 고정나사를 드라이버를 이용하여 풀어줍니다.
2. 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
3. 날개의 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리하십시오.
4. 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.
5. 청소 후 조립은 역순입니다.