

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소	
모델명		성명	전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)	
보증기간 년 월 일 까지		성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 플렉서블 넥밴드 선풍기 사용 설명서

SHINIL Flexible Neckband Fan
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 빠르게 사용하기에 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전압, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 인체나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으므로 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
머리카락이 기기 내부에 들어가지 않도록 주의하십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 USB 케이블을 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

USB 케이블을 점검하여 주십시오. USB 케이블이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 USB 케이블을 교환하십시오. 또, USB 케이블을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원을 종료하고, 충전 중 이동할 경우에는 어댑터를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
 ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (어댑터 선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ※ 0 ℃ 미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 기관을 유발할 수 있습니다.)
 ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

USB 케이블을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. USB 케이블에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 신일 A/S센터에 문의해 주십시오.

USB 케이블을 잡아 당기거나, USB 케이블을 손잡이로 사용 혹은 선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 USB 케이블이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 충전하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원을 종료하십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 USB 케이블을 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ **기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.**

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료하십시오.
※ **강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.**


제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

본 제품은 배터리 사용 제품으로 화기 근처, 습도나 온도가 높은 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오. 보관 시 금속성 물질과 함께 보관하지 마시고 배터리팩이 새어 신체에 닿을 경우 즉시 씻어내고 맨손으로 만지지 마십시오. 폐기 시 규정 장소에 폐기해 주십시오.

제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

고온에서 폭발할 수 있으므로 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오.
※ **온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.**

각 부의 명칭

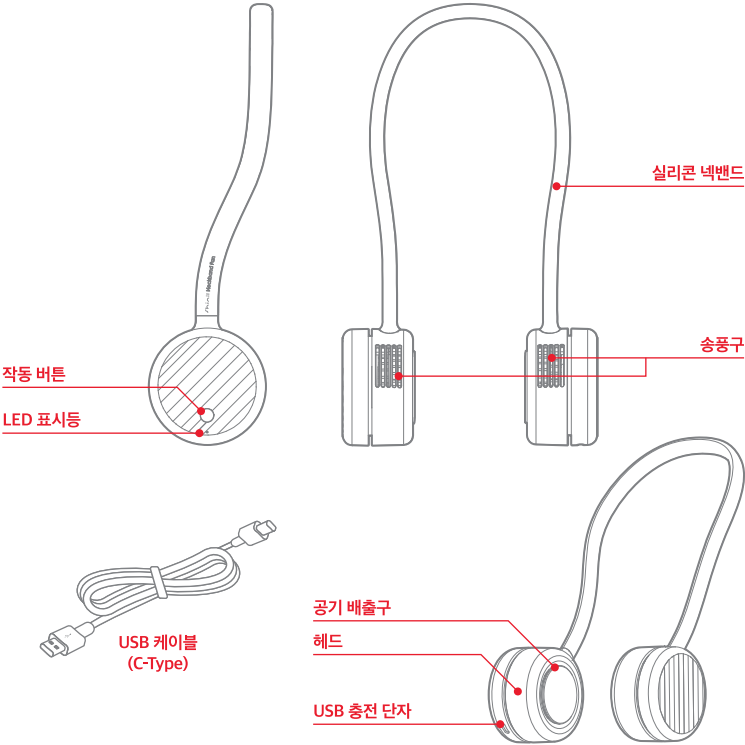


제품의 사양


품 명	플렉서블 넥밴드 선폰기	풍 속 조 절	1단~3단
소 비 전 력	4.5 W	충 전 시 간	약 5시간
배터리용량	3.7 V, 1200 mAh (2개)	사 용 시 간	최대 5시간 30분 ※ 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
케 이 블	C-Type	정 격	5 V, 1A
사 이 즈	71 × 143 × 46 mm (접었을 때)	중 량	약 230 g

사용 방법


※ 첫 사용 전, USB 케이블을 연결해 완전 충전한 후 사용하십시오.

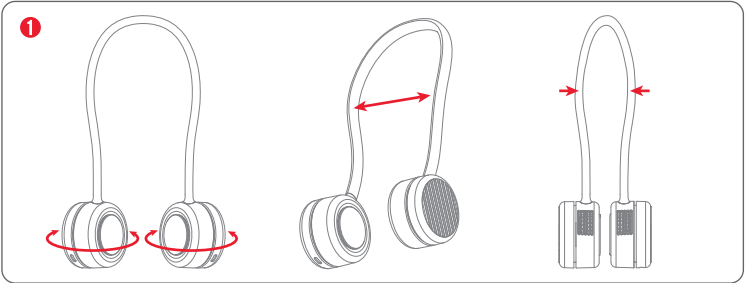

실리콘 넥밴드를 자유롭게 조정하여 바람을 원하는 방향으로 보내거나 접어서 보관할 수 있습니다.

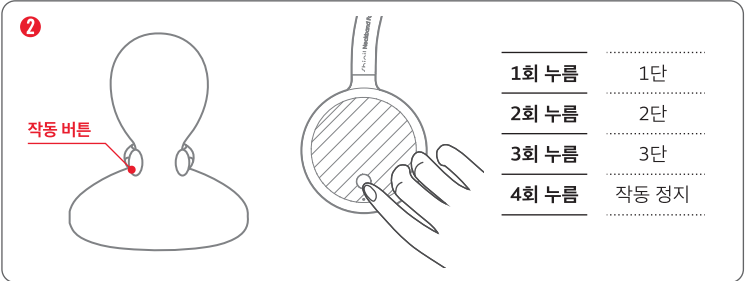

작동 버튼을 눌러 1~3단으로 풍속을 설정할 수 있습니다. 작동 버튼이 오른쪽으로 가게 착용해 사용하십시오.

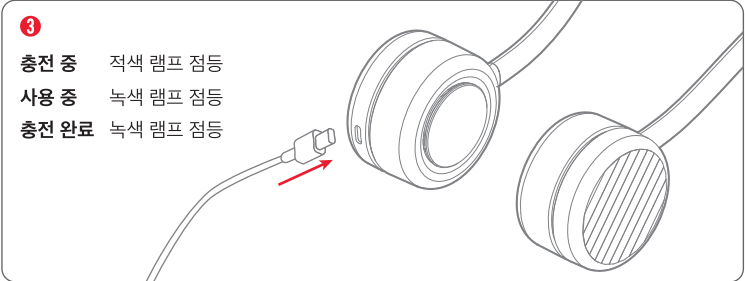

사용 후 USB 케이블을 충전 단자에 연결, 충전하여 보관하십시오. 충전 중 사용 시 회로 보호를 위해 1단으로 작동합니다.

기기 손질 및 보관

- ※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원을 종료하십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 1 선풍기를 손질할 때에는 비누물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.



제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 점검해 주시고, 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 방전이 되지 않았는지 확인하십시오. 방전되었다면 신일 서비스 센터로 문의하십시오.
	▶ 작동 버튼을 눌러 전원을 켜는지 확인하십시오.
	▶ 충전이 필요하지 않은지 확인하십시오.
	▶ 이물질(머리카락, 먼지 등)로 인해 소음 발생 및 작동이 되지 않을 수 있습니다. 무리하게 팬을 분해하지 마시고 신일 서비스 센터로 문의하십시오.

신일 A/S 센터

서	을	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/내문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남/기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/충청(전원)	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/관악시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
영남/영주/영천/포항/영천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
상남/광주/용인/영평		순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	02) 576-8580	전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/강진/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>