

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

★★★★★
KS-QEI



신동기부로
품질만족지수 1위

신일신동기

멀티 타워팬

신일신일주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용시 주의사항

- * 사용하기 전에 안전상 주의 사항을 읽어 보신 후 정확히 사용하십시오.
- * 표시 내용을 무시하고 잘못된 사용방법으로 사용했을 때 생기는 피해나 손해의 정도를 다음의 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

	경 고	이 표시의 란은 " 사망 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상됨 "의 내용 입니다.
	주 의	표시내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

그림 기호의 의미 예

	이그림 표시는 해서는 안되는 " 금지 " 내용 입니다. (분해금지)
	이그림 표시는 " 당부 " 내용 입니다. (전원플러그를 뽑아 주십시오.)
	이그림 표시는 반드시 실행해야 할 " 강제 "의 내용 입니다.

경 고

	수리기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. - 화재 및 감전의 원인이 되거나 이상동작으로 상처를 입을 수도 있습니다.	
 단독 콘센트 사용	교류 220V의 콘센트를 단독 사용 하십시오. - 다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다. 또한 화재, 감전의 원인이 됩니다.	 금 지 밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜 시간 사용하지 마십시오. - 산소 결핍으로 위험합니다.
 220V외 사용금지	교류 220V이 외 전압에는 사용하지 마십시오. - 화재, 감전의 원인이 됩니다.	 금 지 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 사용하지 마십시오. - 감전의 원인이 됩니다.
 플러그를 뽑아주십시오	손질이 필요할 때에는 반드시 전원플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오. - 감전의 원인이 됩니다.	 A/S센터 의 펴 전원코드는 교체 시는 전문가 또는 전문 A/S센터로 의뢰하여 교체 하십시오.

사용시 주의사항


경 고

 젖은 손으로 만지지 마십시오.	젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. - 감전의 원인이 됩니다.	 사용금지	인화성 물질(등유, 가솔린, 벤젠, 신나 등) 가까이에서는 사용하지 마십시오. - 발화의 원인이 됩니다.
 금 지	전원코드를 손상시키거나 파손시키거나 변형시키지 마시고 무리하게 비틀거나 당기지 마십시오. 무거운 물건에 전원코드가 눌리게 하지 마십시오. - 전원코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.	 금 지	본제품은 음이온 발생기가 내장되어 있습니다. 높은 전압의 발생과 감전사고를 예방하기 위하여 절대로 작동 중인 상태에서 음이온 발생기를 만지지 마십시오.
 단단히 고정후 사용	벽걸이팬으로 사용 시에는 반드시 벽고정판이 단단히 고정 되었는지 확인 후 벽에 걸어주십시오. - 벽고정판이 단단히 고정되지 못할 경우 동작 중에 떨어져 다칠 수 있으므로 반드시 고정을 한 후 사용 하십시오.		

주 의

 플러그를 손으로 잡고 분리	전원플러그를 콘센트로부터 분리 시에는 전원플러그 부분을 손으로 잡고 뽑아 주십시오.	 플러그를 뽑아 주십시오.	사용 시 이외에는 전원플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오.
 금 지	불안정한 곳에서 사용하지 마십시오. - 화재, 감전의 원인이 됩니다.	 물기금지	감전 사고를 방지하기 위해 창가에 두지 마시고 본체나 플러그를 물에 담거나 분무하지 마십시오.
 실내사용	외부(실외)에서 사용하지 마십시오.	 화기주의	가스렌지 또는 다른 열기구 근처에서 사용하지 마십시오. - 제품이 변형, 변색 될 수 있습니다.
 확실히 꽂아주십시오.	전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂아 주십시오. - 불안전하게 꽂으면 화재의 원인이 됩니다.	 금 지	이 설명서에 명시된 용도와 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오. - 고장의 원인이 됩니다.
 금 지	바람 흡입구에 젖가락이나 이물질들을 넣지 마십시오. - 고장 및 화재의 위험이 됩니다.	 금 지	바람 흡입구를 수건이나 다른 물건으로 막지 마십시오. - 고장 및 화재의 위험이 됩니다. 반드시 벽면에서 3cm이상 띄운 다음 사용하십시오.

각 부의 명칭 및 제품의 특징

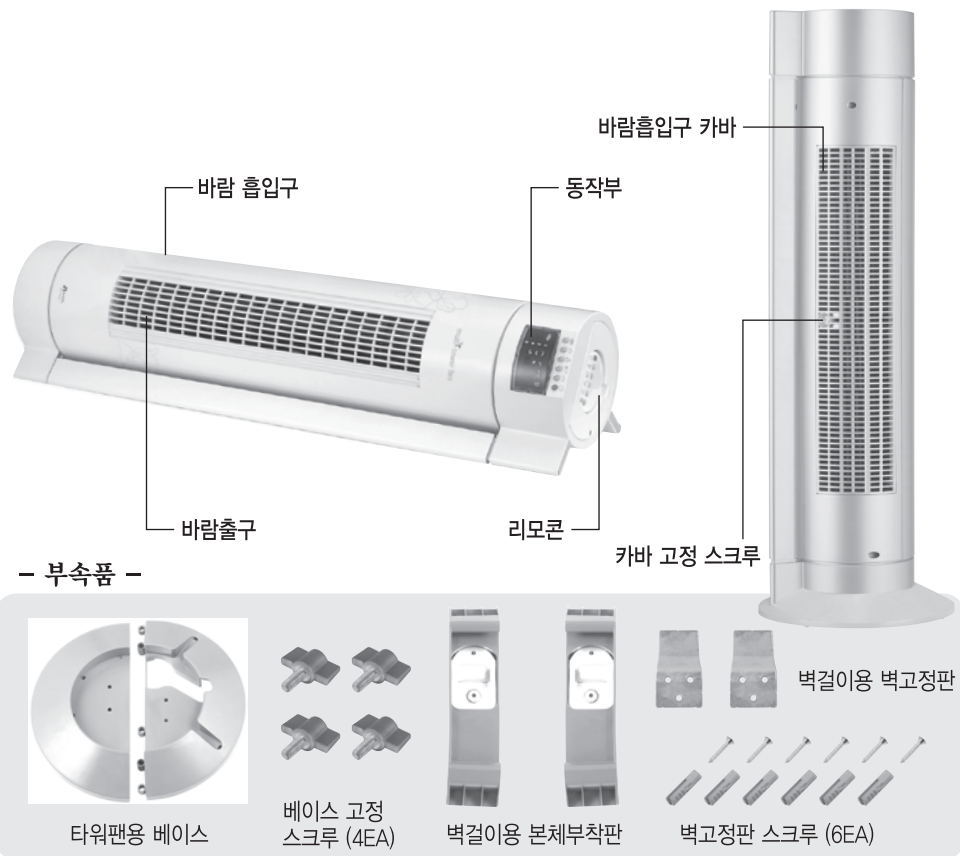

본 제품의 특징


- 3가지 기능을 사용할 수 있는 멀티팬
 - 바닥팬 : 거실의 TV아래에 놓고 사용한다든지 식당에서 사용 시에는 가스불이 꺼질 염려가 없습니다.
 - 타워팬 : 타워팬 전용 베이스를 부착하여 사용하면 넘어질 염려가 없습니다.
 - 벽걸이팬 : 벽에 부착하여 사용할 수 있습니다.
- 리모콘으로 작동되어 멀리서도 동작을 시킬 수 있어 편리합니다.
- 강풍, 약풍, 미풍, 정지의 4단계 바람 세기 조절 가능
- 음이온 발생 장치 부착으로 쾌적한 환경을 만듦
- 자연풍, 숙면풍 기능으로 시원하게 사용 가능
- 최대 8시간 예약 타이머 채용
- 좌우 회전, 상하 회전 기능 (3단계 각도 변경 기능)

멀티팬 사용방법


- 박스에 부착되어있는 리모콘에 AAA 건전지 2개를(별도구매) 방향에 맞춰 잘 끼워주십시오.
 - 건전지를 리모콘 뒷카바를 열고 넣은 다음 잘 닫아 주십시오.
- 제품을 사용하고저하는 용도에 맞게끔 설치하여 사용하십시오.
 - 타워팬, 바닥팬, 벽걸이팬으로 사용할 수 있습니다.

타워팬으로 사용방법

- 타워팬 베이스를 조립한 후 사용하시기 바랍니다.
 - 만약 베이스를 조립하지 않고 세워서 사용하면 쉽게 넘어질 우려가 있습니다.
- 베이스 조립 방법
 - 좌측 베이스를 우측 베이스에 끼워 주십시오.

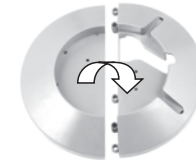

- 베이스의 파워코드 홈으로 본체의 파워코드를 뺀 다음 본체와 베이스를 홈에 잘 맞추어 끼워 조립하십시오.

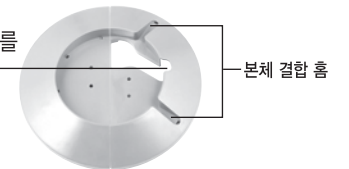


파워코드를 아래로 빼 주시기 바람

- 본체를 베이스에 결합 후 파워코드는 베이스의 코드 홈에 끼워 주십시오.



- 베이스와 본체를 고정 스크루를 이용하여 조여 주십시오.

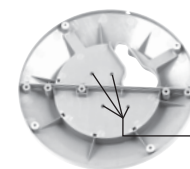

스크루로 고정




완성된 모습

바닥팬으로 사용방법

- 제품을 사용하고저 하는 장소에 정확히 놓아 주십시오.
- 제품은 벽면과는 반드시 3cm이상 띄운 다음 사용하시기 바랍니다.

벽걸이 팬으로 사용방법

- ① 벽고정판을 벽의 적당한 위치 및 단단한 곳에 고정 하십시오.
- 벽이 단단하지 않거나 벽고정판이 단단히 고정되지 않은 상태에서 멀티팬을 설치하면 멀티팬이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

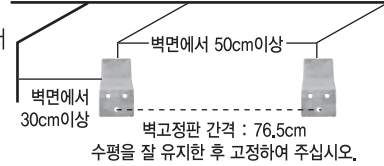

- ② 본체 부착판을 본체에 잘 끼워 주십시오.
- 좌·우측을 정확히 끼워 주십시오.
- 좌·우측을 잘 끼운 다음 좌측편의 코드는 홈으로 빼주십시오.





- ③ 본체 부착판을 본체에 잘 끼운 다음 본체 부착판을 들고 본체 부착판의 홈을 벽고정판에 잘 끼워 결합 하십시오. 멀티팬이 떨어질 염려가 없는지 잘 확인 바랍니다.

동작부 및 리모콘 각 스위치 기능

동작부 및 리모콘의 각 스위치에 표시된 기능별로 원하는 동작을 작동시켜 주십시오. 스위치에 표시된 동작 기호의 설명은 아래와 같습니다.

기 호	버튼명	상세설명
	동작 버튼	누를 경우 동작과 정지가 됩니다.
	바람세기 버튼	누를 경우 강풍(강풍 아이콘) · 약풍(약풍 아이콘) · 미풍(미풍 아이콘)으로 조절 됩니다.
	자연풍 · 숙면풍 버튼	누를 경우 자연풍(자연풍 아이콘) · 숙면풍(숙면풍 아이콘)으로 조절 됩니다.
	음이온 버튼	음이온이 발생되어 상쾌한 기분을 만들어 줌
	타이머 버튼	누를 경우 1, 2, 4, 8시간으로 예약이 가능합니다.
	좌우 · 상하 회전 버튼	좌우 회전 및 상하 회전을 원할 경우 누르면 동작 됩니다.

· 자연풍, 숙면풍 풍량 변화 예

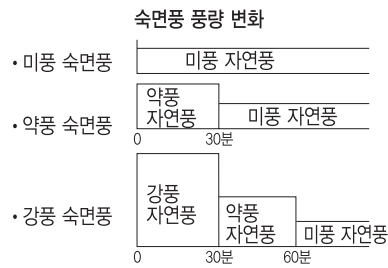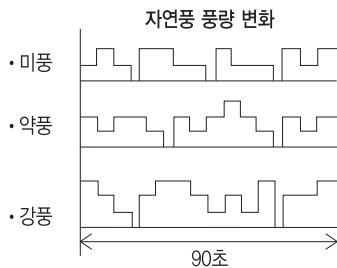

청소 및 보관

- ① 청소를 하시기 전에 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오.
- ② 외관을 부드러운 천을 사용하여 닦아 주십시오.
- ③ 바람 흡입구를 청소할 경우에는 바람 흡입구 카바 고정 스크루를 풀 다음 카바를 분리 후 청소기의 노즐 등으로 내부의 날개 및 카바를 청소하시면 됩니다.
청소 후에는 반드시 카바를 조립 후 스크루를 고정하십시오. (카바는 걸림턱을 본체에 잘 끼워 조립하십시오.)
- ④ 본체를 물에 넣지 마시고 또한 절대 모터에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- ⑤ 휘발유, 신나 등 화학물질을 이용하여 본체를 닦지 마십시오.
- ⑥ 하절기가 끝난 후 보관할 경우에는 원래 박스에 넣어 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.


바람 흡입구 카바 분리, 조립 방법

- ① 카바 고정 스크루를 동전 등을 이용하여 풀니다.
- ② 카바를 손으로 당기면 카바가 빠집니다.
- ③ 카바를 끼울 때에는 걸림턱을 본체에 잘 끼운 다음 카바를 가볍게 탁 치면 쉽게 들어 갑니다.
- ④ 카바 고정 스크루를 체결해 주십시오.

전원 코드 보관 방법

제품을 사용 후 전원 코드를 보관할 때에는 아래와 같이 보관 하십시오.

- ① 제품 사용 후 전원 코드의 플러그를 잡고 콘센트에서 뽑은 후
- ② 제품 밑 부분에 옆 그림과 같이 전원 코드를 감은 후
- ③ 제품을 구성진 곳에 세워서 보관하시기 바랍니다.

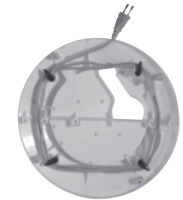

서비스를 의뢰 하시기 전에

- ① 사용 설명서를 충분히 읽어 보신 후 재사용 해 보시고 그래도 동작이 안될 경우에는 서비스 센터로 연락 해 주십시오.