

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 벽걸이 서큐레이터 사용 설명서

SHINIL Wall-mounted Circulator
User Manual

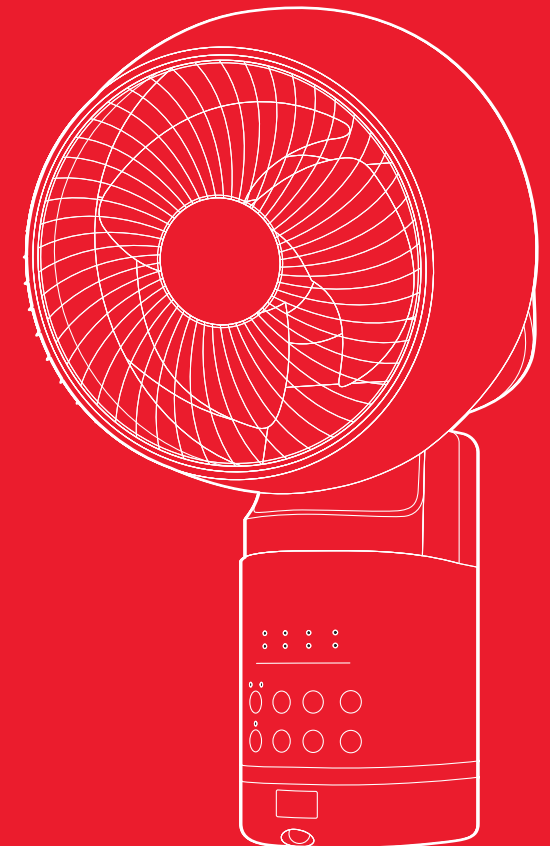

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유나 알콜 등 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 기기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락 같은 이물질을 넣지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 기기를 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 벽걸이용 기기를 천장에 설치하지 마십시오. 화재, 상해, 기기 고장의 원인이 됩니다. 또 좌우로 기울여 설치하거나 수직이 아닌 벽에 설치하면 기기가 떨어져 상해, 기기 고장의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 종류 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격 전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인하십시오.
진동과 소음이 큼니다.	▶ 본체 고정 고리를 본체 고정대에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전면, 후면 보호망을 단단히 조립시켜 주십시오.


제품 사양

품 명 벽걸이 서큐레이터 사 이 즈 242*415*267 mm


소 비 전 력 20 W 중 량 약 2.18 kg

각 부의 명칭

전 면

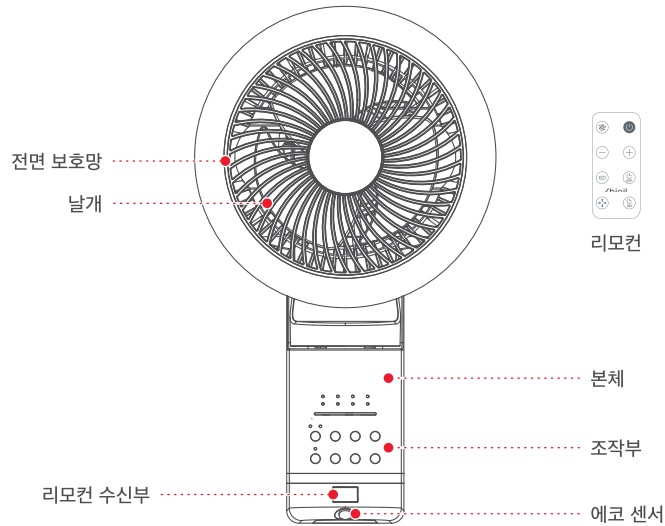


후 면


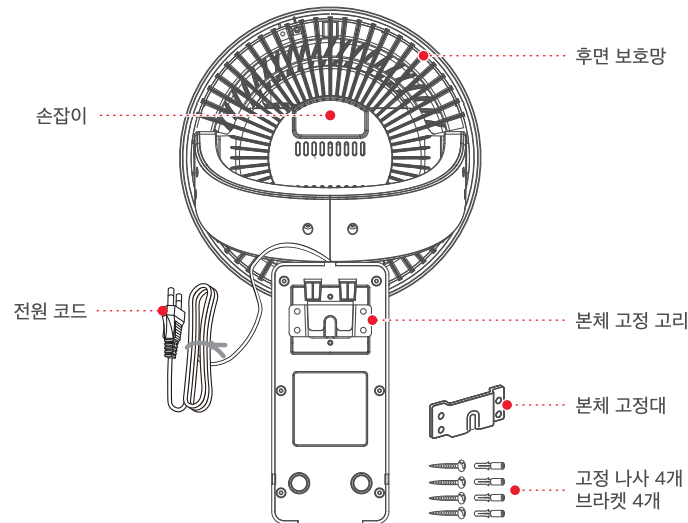


사용 방법

조작부

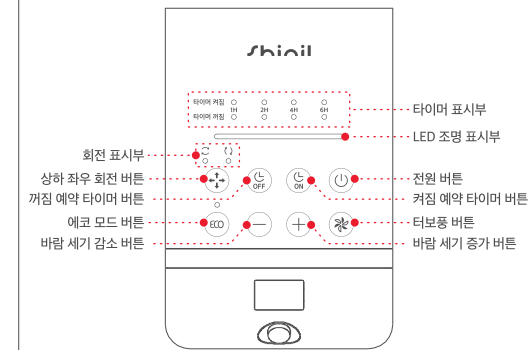

리모컨

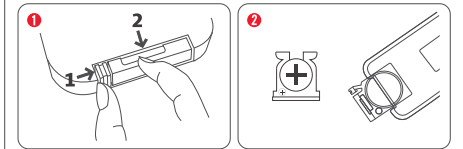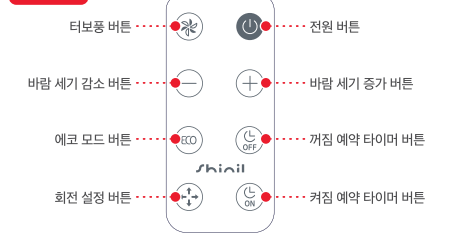

- 1 리모컨 건전지 교체 시 그림 1 화살표 방향으로 밀어 낸 상태에서 2 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
- 2 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 두께를 밀어서 닫아 주십시오. *건전지 규격: CR2032

전원 버튼을 눌러 제품을 켜고 끌 수 있습니다. 전원 코드 연결 후 전원 버튼을 누르면 바람 세기 5단계로 작동됩니다.
※ 기기 12시간 연속 사용 시 자동으로 전원이 종료됩니다.

바람 세기 증가 버튼을 눌러 바람 세기를 증가시킬 수 있습니다. 바람 세기는 1~12단계입니다.
LED 조명 표시부에 바람 세기가 표시됩니다.

바람 세기 감소 버튼을 눌러 바람 세기를 감소시킬 수 있습니다. 바람 세기는 1~12단계입니다.
LED 조명 표시부에 바람 세기가 표시됩니다.

터보풍 버튼을 누르면 바람 세기 12단계 보다 더 강한 바람으로 3분간 작동 후 이전 설정의 바람 세기로 작동됩니다.


상하 좌우 회전 버튼을 한번 누르면 좌우 회전을 설정할 수 있습니다. 두번 누르면 상하 회전을 설정할 수 있습니다.
세번 누르면 상하·좌우 회전을 설정할 수 있습니다. 회전을 멈추려면 상하 좌우 회전 버튼을 한번 더 누르십시오.
좌우 회전을 선택하면 회전 표시부의 ↺ 표시가 점등되고, 상하 회전을 선택하면 회전 표시부의 ↻ 표시가 점등됩니다.
상하·좌우 회전을 선택하면 회전 표시부가 전부 점등됩니다.

제품이 작동 중일 때 꺼짐 타이머 예약 버튼을 누르면 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다. 1시간→2시간→4시간→6시간→
타이머 꺼짐 순으로 버튼을 누를때 마다 시간이 변경됩니다. 설정한 꺼짐 예약 시간은 타이머 표시부에 표시됩니다.

제품이 대기 모드일 때 켜짐 타이머 예약 버튼을 누르면 제품이 켜지는 시간 설정이 가능합니다. 1시간→2시간→4시간→6시간→
타이머 켜짐 순으로 버튼을 누를때 마다 시간이 변경됩니다. 설정한 켜짐 예약 시간은 타이머 표시부에 표시됩니다.
켜짐 예약 시간 설정 시 회전, 에코, 바람 세기 기능을 동시에 설정할 수 있습니다.


에코 모드는 에코 센서의 움직임 감지 기능을 통해 움직임을 감지하면 작동하고, 일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않으면
자동으로 작동이 정지되는 기능입니다. 에코 모드 버튼을 누르면 표시등이 켜지고, 1분간 작동하면서 움직임을 감지합니다.
에코 센서는 전방 3 m, 좌우 45도 이내에 사람의 움직임을 감지합니다.
에코 모드 작동 중 에코 센서에 1분 동안 움직임이 감지되지 않으면 작동이 정지되며, 움직임 감지 시 다시 작동합니다.
에코 모드는 8시간 작동 후 자동으로 종료됩니다.

에코 센서 사용 방법

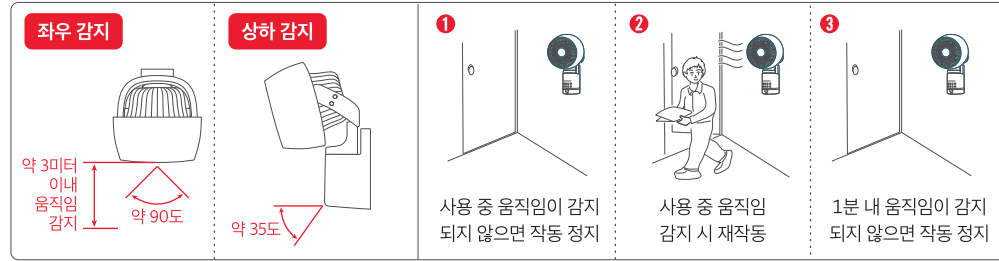

설치 방법

- ※ 완전히 설치 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.
- ※ 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10 mm 이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치해 주십시오.
- ※ 기기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치해 주십시오. 고정 나사가 완전히 조여졌는지 확인 후 설치하십시오.
- ※ 본체 고정대는 천장면과 최소 60 cm 이상 측면 벽과는 50 cm 이상 떨어져지고, 바닥면에서 2.3 m 이상인 곳에 설치해 주십시오.

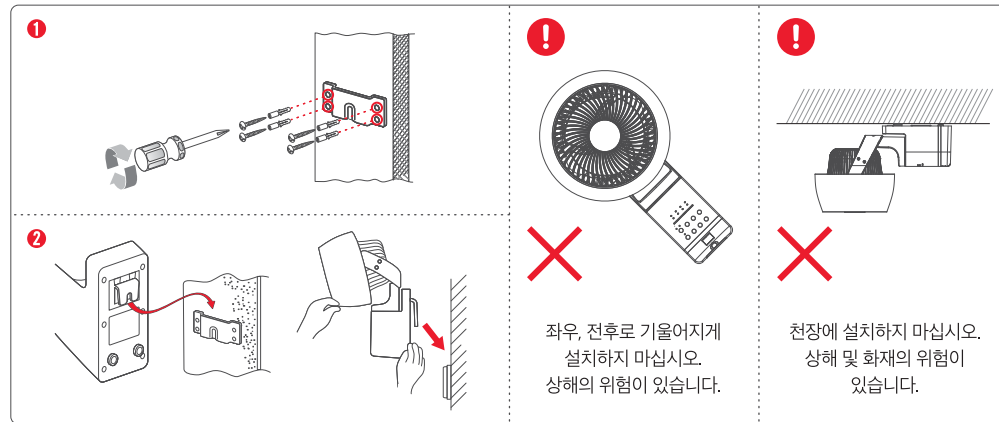

1. 본체 고정대 4개의 구멍에 맞춰 벽에 구멍을 뚫고, 브라켓과 고정 나사를 구멍에 넣고 드라이버로 설치해 주십시오.
2. 본체 고정대가 단단하게 설치되었는지 확인 후 본체 후면에 있는 본체 고정 고리를 본체 고정대에 걸어주십시오.

분해 및 청소, 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름이 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 조작부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

1. 전면 보호막 분해 시 전면 보호막 내부에 있는 4개의 고정 나사를 드라이버를 이용해 풀어주십시오.
2. 날개 분해 시 도구를 이용하여 날개 분리 너트를 분리해 주십시오.
3. 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
4. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오. 청소를 완료한 후 조립은 역순입니다.
5. 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



http://www.shinil.co.kr/



https://blog.naver.com/shinil1959



https://cafe.naver.com/shinilsense



https://www.facebook.com/shinil1959



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959