


# 신일 펫 공기청정 온풍기

SIP-C30

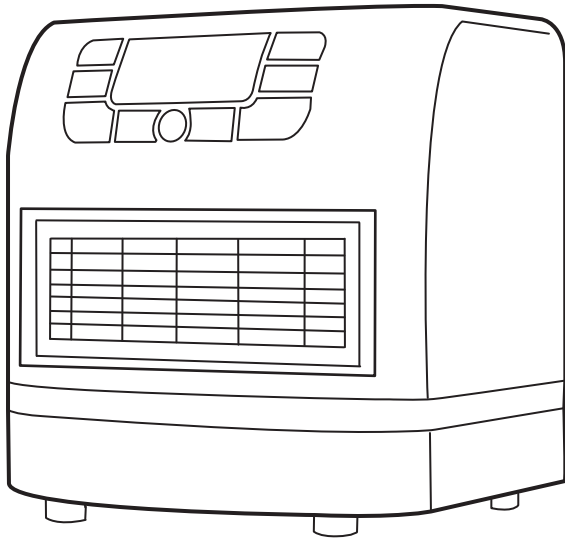


A/S전국어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

**주의** 전기기구를 사용할 때 기본적 예방조치는 항상 화재위험, 전기충격, 상해로부터 감소시키는 것을 숙지해 사용하십시오.


❌ 평평하고, 안정적인 장소에서 사용하시고  
경사가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

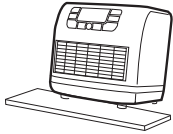


❌ 기타 전력 소모량이 많은 전기 제품과 같은  
전원 소켓을 사용해야 한다면, 전원 소켓 용량은  
250V/10A 보다 낮아서는 안되고 온풍기 주위에  
적어도 30CM의 공간은  
남겨 주십시오.

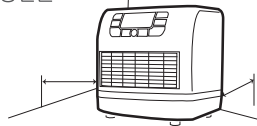


❌ 무리한 스위치 조작을 하지 마십시오.

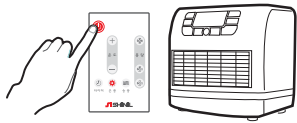


❌ 플러그와 접촉이 너무 밀접한 소켓을 사용하지  
마십시오. 교류 220V/60Hz 전용 콘센트에서만  
사용하여 주시고, 한 콘센트에 여러제품의  
전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.




❌ 절대로 이물질들을 기기에 삽입하지 마십시오.

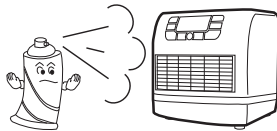


❌ 의외의 사고를 방지하기 위해 아동이나 스스로  
생활을 할 수 없는 장애인이나 혼자서 본제품을  
사용하지 말게 하여주십시오.

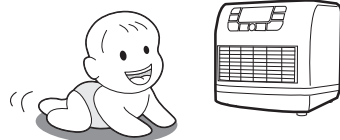


❌ 전원선을 연장하여 사용하지 마시고, 전원선에  
손상이 있을 경우 서비스 센터에 맡기시어  
전원선을 교환하십시오.

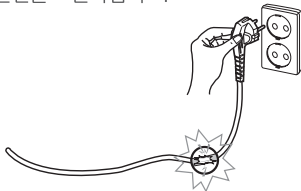

❌ 기기청소나 온풍기 이동시 먼저 전원을 끄시고  
플러그를 뽑으십시오.

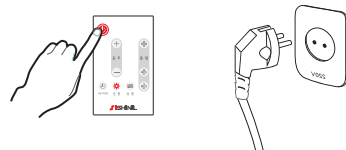

## 제품구성 및 명칭

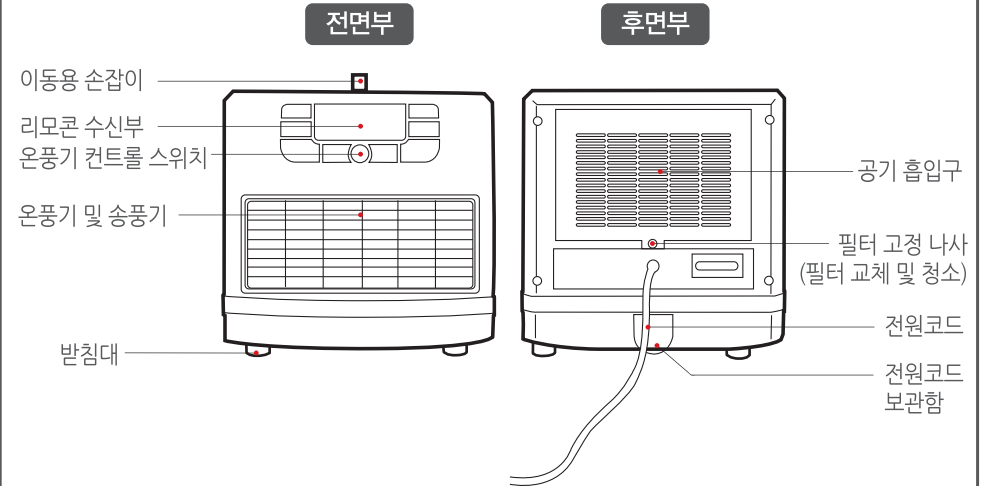

리모컨 전면



리모컨 후면  
(건전지 커버)



건전지 교체방법



그림과 같이 엄지와 검지를 활용  
하여 아래쪽으로 당겨 빼냅니다.  
(CR2025 건전지)

## 각 부의 명칭



### 리모콘 조작방법

- 전원 : 전원 ON/OFF 기능을 합니다.
- 온도 : 20℃ ~ 40℃ 사이 1℃씩 변경 가능 (20 단계 온도조절)
- 풍량 : 3단계 강, 중, 약 조절 가능
- 타이머 : 1시간, 3시간, 4시간, OFF(연속) 설정함

### 꼭 알아두어야 할 점

1. 온도설정 : 원하는 온도를 상,하로 누르면서 설정한후  
이때 설정후 2~3초 뒤에는 주변온도를 표시합니다.
2. 설정온도가 디스플레이 표시부 주변온도 보다 높을 경우 히타 출력이 나오고,  
낮을경우는 송풍기능으로 전환됩니다.
3. 온풍기능을 누르더라도 약 10초~15초 뒤에 송풍으로 전환됩니다.
4. 항상 설정온도는 25도씨 고정값으로 되어 있습니다.  
따라서 온도를 올리거나, 낮출 경우 재설정을 해야합니다.

## 사용방법

### 전원 연결 및 장소

1. 전원 연결선은 반드시 벽에 있는 콘센트에 꽂아 사용하십시오.
2. 공기청정 온풍기의 위치는 공기 흡입구가 벽으로 부터 20~30cm의 공간을 확보하십시오.

### 동작 방법 1

1. 전원 버튼을 누르십시오. (멜로디와 함께 온도 표시 숫자가 나타납니다.)
2. 초기에는 온도 : 25℃로 설정  
시간 : 연속(OFF)  
온풍 : 현재 온도가 25℃ 보다 낮을 경우  
송풍 : 현재 온도가 25℃ 보다 높을 경우  
풍량 : 중간으로 설정

### 동작 방법 2

1. 온도 + : 한번 누를 때마다 1℃ 씩 올라갑니다.
2. 온도 - : 한번 누를 때마다 1℃ 씩 내려갑니다.
3. 시간 : 한번씩 누를 때마다 1시간, 3시간, 4시간, 연속(OFF)으로 변합니다.
4. 온풍 : 누르면 온풍으로 전환 ( 단, 설정 온도보다 주변 온도가 낮을 경우)
5. 송풍 : 누르면 송풍으로 전환 (디스플레이 표시부에 "AIR" 표시)
6. 풍량 : 강,중,약 버튼 선택 설정

### 주요사항

1. 시간 버튼을 길게 누르면(2초~3초) 화씨(°F)에서 섭씨(°C)로 전환됩니다.  
다시 한번 더 누르면 섭씨(°C)에서 화씨(°F)로 전환됩니다.
2. 필터 교환 램프가 들어오면 필터를 교환하고 나서, 온풍 버튼을 길게 (2초~3초) 누르십시오. 그러면 다시 1500시간으로 설정됩니다.  
(필터 교환 시간은 1500시간입니다).



1. 본체 뒷면의 필터 고정 나사를 풀어 공기 흡입구를 열어 주십시오.
2. 필터 교환 램프에 불이 들어오면 필터를 교환하셔야 합니다.  
(1500시간으로 설정되어있습니다.)
3. 프리필터 2종은 깨끗한 물로 세척해 주십시오.  
깨끗한 물에 자주 세척하여 사용하길 권장합니다.
4. 헤파필터와 카본 필터(탈취필터)는 소모품입니다.  
추가 구매 시 서비스센터에 문의 바랍니다.
5. 필터를 조립할 경우 순서대로 끼워 주십시오.  
헤파필터→카본필터(탈취필터)→프리필터B→프리필터A



헤파필터



카본필터(탈취필터)



프리필터B




프리필터A


6. 필터 조립 후 온풍 버튼을 2~3초 정도 누르십시오.  
필터 교환 시간이 다시 설정됩니다.(1500시간)  
(필터 사용시간은 전원 연결시 카운터, 전원 차단시 멈춤)

본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.


수면중에는 절대로 사용하지 마십시오.

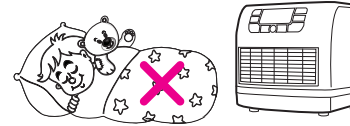


안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어놓지 마십시오.

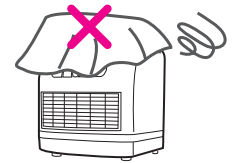

물기 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

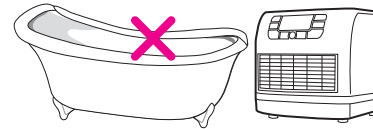


수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

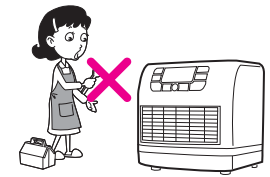

## 청소 및 보관방법


1. 청소를 하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

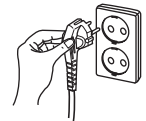

2. 마른천으로 안전 보호망 및 외곽 케이스를 가볍게 문지르면서 청소하십시오.  
(필터청소 6페이지 참고)



3. 장기간 보관할 경우 비닐봉지로 제품을 포장 한 뒤 습기가 없는 건조한 곳에 보관하십시오.

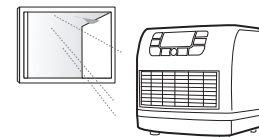

## A/S를 의뢰하기전에

\* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

| 증상                                                              | 점검사항                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>제품이 작동하지 않는다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>전원코드가 손상되지 않았습니까?</li> <li>정전이 되지 않았습니까?</li> <li>리모컨 건전지 수명이 다하지 않았습니까?</li> </ul> |

## A/S에 대하여

◦당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.

| 사양              |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 형식              | SIP-C30                                        |
| 외형치수<br>단위 : mm | 박스크기: 380 X 400 X 400<br>제품크기: 330 X 340 X 340 |
| 정격전압            | AC220V, 60Hz                                   |
| 소비전력            | 1600W                                          |
| 전기히터            | 알루미나 하이브리드세라믹히터                                |
| 표면제             | 흰색                                             |
| 안전장치            | 온도감지센서, 과열방지센서, 전도안전장치                         |
| 중량              | 5.5Kg                                          |

## 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |          |            |    |
|------|----------|------------|----|
| 제품명  | 보증기간     | 고객주소       | 성명 |
| 모델명  | 년 월 일    | 전화         | 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일    | 판매점.주소(상호) | 성명 |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | 전화         | 전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생 하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우