

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년		전화
구입일자	년 월 일	판매점주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
 - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
 - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
 - 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
 - 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SI SHINIL



신일 소리야 휘산기

SIP-I80



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


안전을 위한 주의사항

본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

전원은 반드시 바르게 배선된 콘센트를 사용하십시오.
콘센트 입구가 2개 이상 있는 경우 다른 전기제품과 동시에 사용하시면 화재에 위험성이 있습니다.

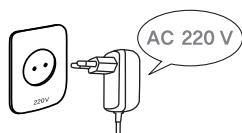

외출할 때나 사용하지 않을 때는 항상 전원 코드를 뽑아서 보관해 주십시오.
※ 화재의 원인이 됩니다.

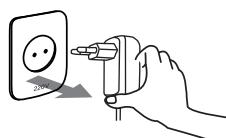


본 제품은 차량용이 아니므로 차량에서 사용할 수 없습니다.



휘산기를 이동할 때 내부에 휘산액이 있는지 꼭 확인하고 제품을 거꾸로 들지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 위험이 있습니다.



전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 만지거나 조작하지 마십시오.
※ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

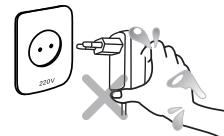

사용 전에 반드시 코드선과 플러그를 점검하십시오.
※ 코드선이나 플러그를 손상된 상태로 사용하시면 화상, 감전 및 화재 등의 원인이 됩니다.



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
※ 화재의 원인이 됩니다.




제품에 이상이 있을 경우 A/S센터에 문의하십시오. 기술자와 수리 및 개조는 제품 손상 및 화재의 위험이 됩니다.



휘산액이 없을 때에 빨간색 LED 등이 표시 되며 분무가 멈춥니다.




장기간 사용하지 않을 경우에는 휘산기의 휘산액을 모두 끄라버리고 전원코드를 뽑아 깨끗히 씻은 후 건조해서 보관해 주십시오.



매주 1회 이상 청소를 권장하며, 단단한 물건과 부딪치면 파손 위험이 있으므로 주의하십시오.




제품 청소 시 본체를 절대로 물에 담그지 마십시오.
※ 제품고장의 원인이 됩니다.

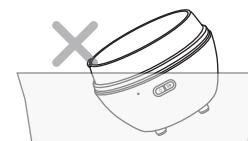

각 부분의 명칭 및 특징

- 블루투스 뮤직 휘산기, LED무드등 기능
- 스마트폰, 테블릿PC 등을 블루투스와 연결하여 휘산기에서 음악을 들을 수 있습니다.
- APP을 통해서 시간을 지정하여 작동시킬 수 있으며, LED등의 색상과 밝기를 변경할 수 있습니다.
- APP을 통해서 분무량을 조절할 수 있으며, 알람을 맞춰서 휘산기를 작동시킬 수 있습니다.
- 블루투스로 연결된 상태에서 휘산기 본체의 스피커휴폰을 통해서 전화통화가 가능합니다.

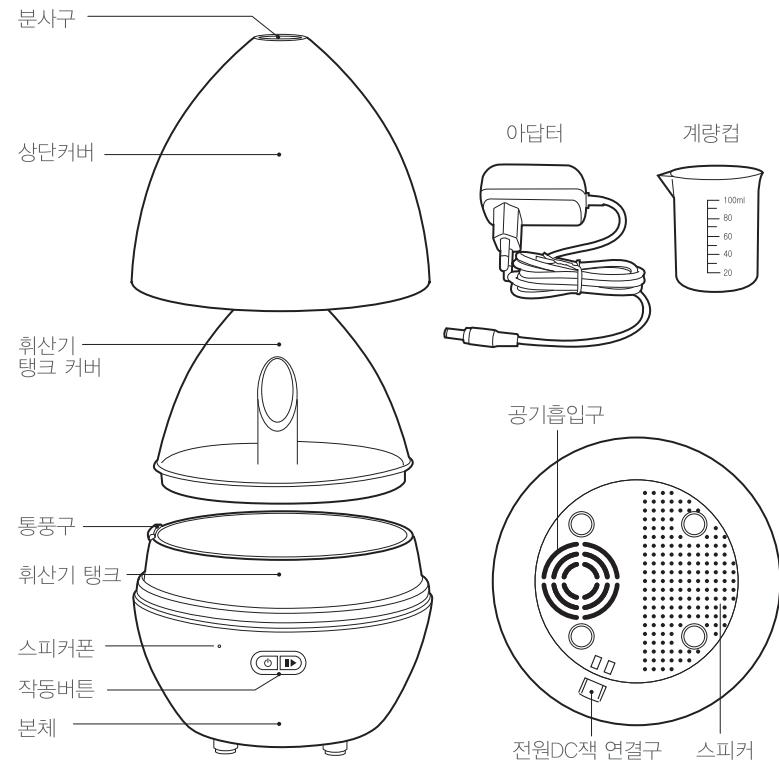

제품사양

제품명 소리야 휘산기	블루투스 4.1CSR
사용전압 DC 24V / 1A	소비전력 4W
수조용량 330ml	휘산시간 12~15시간
제품중량 330g	제품크기 159 x 159 x 195 mm

* 제품구성 : 본체1개, 아답터, 계량컵1개, 사용설명서1부

제품 사용방법



주의 : 제품이 휘산되는 중 본체의 케이스를 절대 열지 마십시오.
사용중 휘산액이나 아로마 등 향료를 넣고 싶으시면 반드시 전원을 끈 후에 넣으십시오.




01 평평하고 안정된 곳에서 본체와 상단커버, 탱크 커버를 분리하십시오.




02 계량컵을 사용하여 본체 용기에 휘산액을
채우십시오. (최저 50ml, 최대 330ml)




03 본체 케이스와 휘산기 탱크 커버를 바르게
덮어 주십시오.

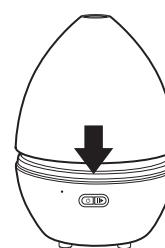

04 탱크커버 위에 상단 커버를 본체에 바르게
덮어 주십시오.

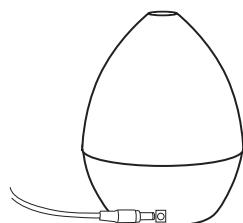


05 아답터의 DC잭은 본체 밑면에 있는
DC연결부에 바르게 꽂으십시오.
제품이 넘어지지 않게 다른 한손은
제품을 안전하게 잡아 주십시오.

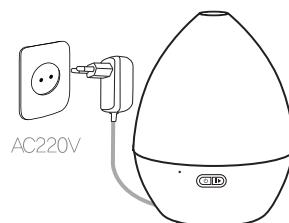


06 아답터를 AC220V에 연결하십시오.

제품 사용방법

07 전원버튼을 3초이상 누르고 있으면 멜로디와
함께 LED램프가 커집니다.
(제품이 켜진 상태에서 3초이상 누르고 있으면
제품이 꺼집니다.)

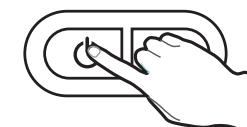

08 작동 버튼을 한번 누르면 휘산이 시작되며
LED조명 색상이 자동으로 변경됩니다.

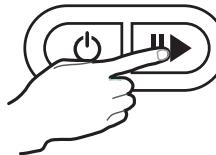


용기에 휘산액이 없을 때 작동을 멈추며
빨간색 LED 조명이 깜빡거리면 휘산액
부족을 알려줍니다. 휘산액 보충시 반드시
전원을 끈 상태에서 보충하십시오.

작동 버튼을 두번 누르면 현재의 LED램프
색상이 고정되어 변하지 않습니다.

작동 버튼을 세번 누르면 LED램프가 깨지며
휘산기능은 유지됩니다.


작동 버튼을 네번 누르면 휘산기능이 멈춥니다.

Bluetooth 활용방법

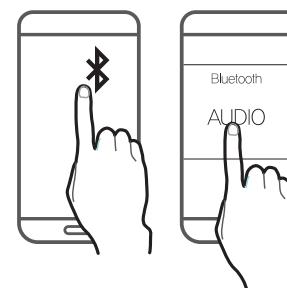

01 제품이 켜진 상태에서 스마트폰에서 블루투스를
실행하고 [AUDIO]를 찾아 터치하십시오.
성공적으로 연결되면 연결 알림음이 나옵니다.

블루투스 연결이 된 후 스마트폰에서 음악을
실행시키면 휘산기에 내장된 스피커에서
음악이 나옵니다.

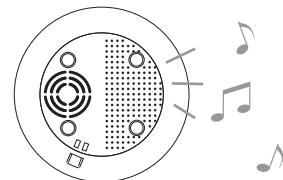

02 블루투스가 연결된 상태에서 전화가 올 경우
본체에 내장된 스피커 폰으로 통화가 가능합니다.

APP 사용방법



Soriya APP 다운로드

애플은 애플스토어에서 soriya+, 안드로이드는 구글 플레이마켓에서 soriya를 찾아 다운 받으시면 됩니다.


앱다운로드 후 열기



블루투스 검색



Audio 검색 연결

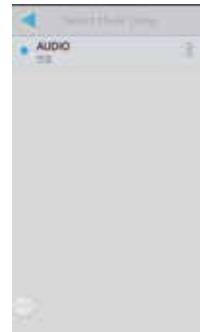

Audio 검색 연결



Soriya



LED조명 선택



휘산기 시간설정



분무 설정



APP 사용방법



안드로이드



애플



분무량 조절



알람 설정



음악플레이



스마트폰 앱 사용방법

1. 휴산기 알람을 설정 할 수 있습니다. 작동시에 플래시 LED로 변합니다. 스마트폰으로 알람벨을 설정할 수 있습니다.
2. 휴산기상의 음악은 안드로이나 애플 스마트기기를 통해 조절할 수 있습니다.
3. 휴산기의 분무량은 강 · 약 2단계로 조절이 가능합니다.
4. 휴산기는 구간조정이 가능합니다.
예) 10분으로 지정하면 10분 휴산하고 10분 멈춤.
30분 지정하면 30분 휴산하고 30분 멈춤. 연속휴산 등
5. 스마트폰 APP으로 휴산기의 시간을 설정 할 수 있습니다.
예) 30분 연속, 1시간 연속, 2시간 연속 후 자동 멈춤.
6. 스마트폰 APP으로 LED등의 색상과 밝기를 변경할 수 있습니다.

블루투스 연결 후 앱을 통해서도 음악을 들을 수 있습니다.
집중력, 창의력, 스트레스해소 관련음악과 조명이 나옵니다.