


shinil

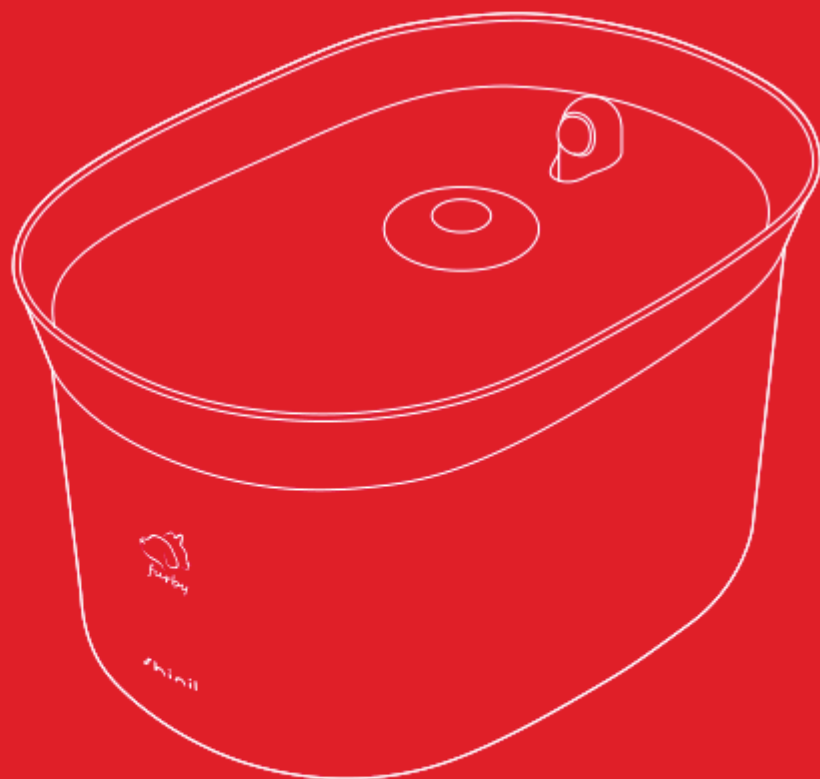

신일 반려동물 자동 급수기 사용 설명서

SHINIL Pet Automatic Fountain
User Manual



신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

안전상의 주의

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

⚠ 경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⊘ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

! 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지령표시 기호입니다.

- ⊘ 전원코드를 콘센트에 끼거나 뺄 때 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주십시오.

발열·발화의
원인이 됩니다.



- ⊘ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.



- ⊘ 제품을 개조, 분해, 수리하지 마십시오.
전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.



- ⊘ 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.
감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
전원 코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.



- ⊘ 전용 콘센트를 사용해 주십시오.
문어발식 배선으로 인한 콘센트부 이상 가열은 화재의 원인이 됩니다.



- ⊘ 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



안전상의 주의

- ⊘ 경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.
감전, 고장의 원인이 됩니다.



- ⊘ 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.



- ⊘ 제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.
화재 및 제품내 유입될 수 있습니다.



- ⊘ 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오.
고장, 제품외관 변형의 위험이 있습니다.



- ⊘ 깨끗한 물 이외의 액체 (음료수, 당도가 높은 액체, 향기가 나는 미용수 등)는 물통에 넣지 마십시오.



- ⊘ 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.




- ⊘ 제3자에게 제품을 양도할 때 반드시 사용 설명서를 함께 양도하십시오.



- ⊘ 사용 후 물통에 있는 물을 배출하십시오.
물을 배출시킬 때 반드시 전원을 끄십시오.
고장·감전의 원인이 됩니다.



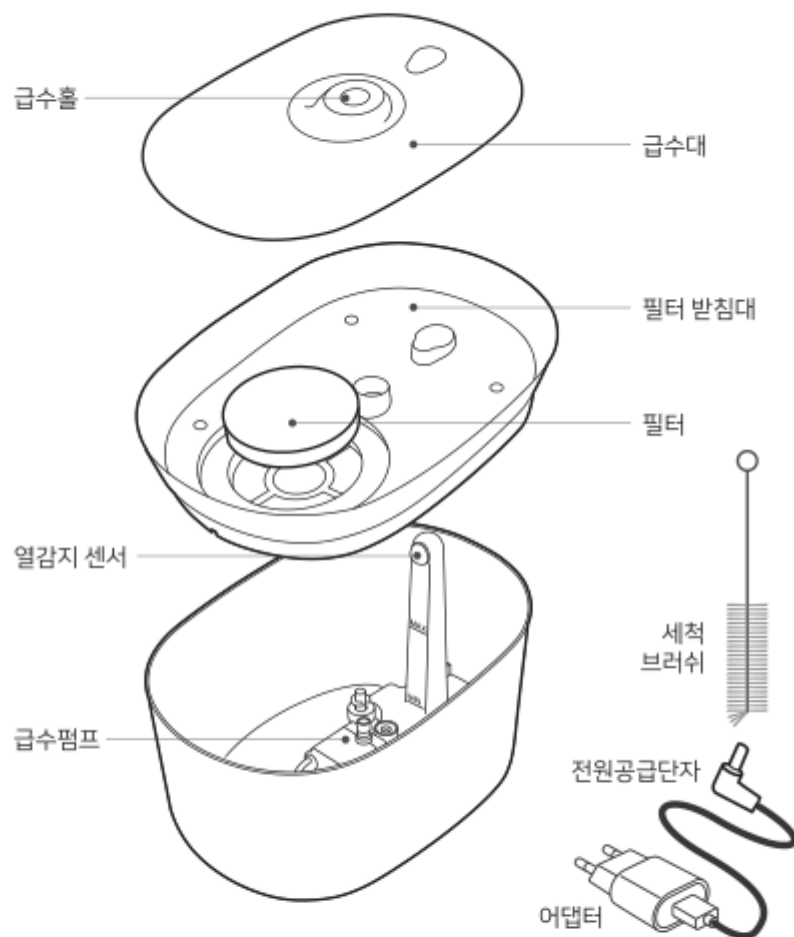


제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제품 규격

제 품 명 : 퍼비 자동 급수기	소비전력: 2.5 W
모 델 명 : SIP-PWF25W	제품외형치수: 260 x 200 x 165 mm
용량 : 2.5 L	제품의 무게: 720 g
정격전압 : DC 5 V - 1.0 A	

- 1) 급수대와 필터 받침대를 분리시켜 주십시오.
- 2) 급수 펌프에서 투명접착 테이프를 떼어내고 펌프를 아래로 눌러 세면대 바닥까지 흡착판을 부착시켜 주십시오. 추가된 물의 양은 MIN 수위를 초과해야 하며 MAX 수위를 초과해서는 안됩니다.

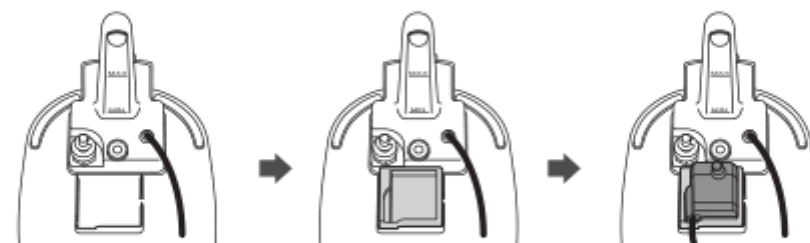

5분간 물에 담금



- 3) 탄소 필터가 물을 흡수할 수 있도록 물에 넣어 5분간 담가 주십시오. 이때 발생하는 검은 입자들은 천연 아자수 활성탄으로 무해합니다. 물에 담근 후 (탄소 입자를 제거하기 위해 필터를 더 문지르려고 하지 마십시오.) 탄소 필터를 필터 받침대에 끼워 주십시오.




- 4) 어댑터를 콘센트에 연결 후 본체에 전원을 연결해 주십시오.
- 5) 전원 연결 후 후면의 전원버튼을 눌러 사용모드를 선택해 주십시오.

표시등 설명

- 1) 녹색 (연속 모드) 표시등: 분수가 24시간 쉬지 않고 물이 끊임없이 순환하게 됩니다.
- 3) 청색 (스마트 모드) 표시등: 열감지 센서가 반려동물의 감지하면 2분 동안 작동합니다. (센서에서 약 1.5m 이내에 반응하며, 온도가 있는 반려동물의 경우 민감하게 반응합니다.)
- 4) 흰색 (타이머 모드) 표시등: 60분 작동하고 30분간 꺼집니다.
- 5) 빨간색 (물부족) 표시등: 물이 부족할 경우, 물을 보충하면 정상적으로 작동됩니다.

필터교체

필터는 2~4주에 한 번씩 교체하여 수질을 관리하는 것을 권장합니다.

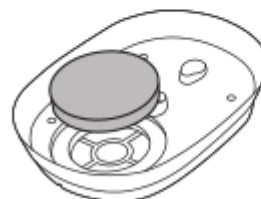

1. 후면의 전원을 꺼주십시오.
2. 상부 급수판을 분리하고, 필터 트레이에서 기존 필터를 제거해 주십시오.
3. 새 필터를 필터 트레이에 넣기 전에 깨끗한 물에 5분 동안 담가 주십시오.
4. 트레이에 새로운 필터를 넣고 급수판을 순서대로 조립해 주십시오.
5. 모드 버튼을 눌러 원하는 모드로 작동하세요.



- 1 전원을 끄고, 어댑터와 USB 케이블을 분리한 다음 급수판과 필터 트레이를 분리해 주십시오.
- 2 저장탱크의 물을 빼낸 후 펌프 모터와 진동방지 블록을 제거해 주십시오. 중성세제와 물로 내, 외부를 깨끗이 닦아주십시오.
- 3 급수펌프를 세척하려면 펌프를 바닥에서 떼어내고 펌프 입구 커버와 필터, 흡입판을 분리하고 깨끗한 물로 내·외부를 닦아주십시오. 나머지 급수대는 깨끗한 물로 행군 후 브러시로 표면을 부드럽게 문질러 주십시오.
- 4 분해 절차를 역순으로 하여 펌프 및 급수기를 재조립 하십시오.

- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 부속품 등은 식기세척기로 세척하지 마십시오. 안전사고 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 시 또는 제품 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 제품 보관시 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원 플러그가 빠지지 않았나요?	전원 플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오.
	전원 버튼을 누른 후, LED 조명이 켜져 있지만 급수기가 작동하지 않을 경우 내부의 물 펌프가 제자리에 제대로 설치되어 있고 흡입판 을 통해 바닥에 단단히 부착되어 있는지 점검 하십시오.	
전원을 켜 후 빨간 LED가 켜지면서 급수기가 가동되지 않아요.	물이 너무 적지 않나요?	물을 정상 수위로 보충해 주십시오.
	본 제품은 건조 방지 기능으로 설계되어 있어, 최저 수위보다 수위가 낮으면 제품이 대기 상태로 진입합니다. 물 수위가 최소 레벨 MIN 위치와 최대 레벨 MAX 위치 사이에 있을 때까지 물을 보충하십시오.	
청소후 급수펌프가 정상적으로 작동하지 않아요.	펌프와 워터 노즐이 잘 조립되어 있나요?	펌프를 바닥에 단단히 부착해 주십시오.
	펌프의 워터 노즐이 올바르게 장착되어 있는지 확인하고 펌프 흡입판이 바닥에 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오. 그래도 작동하지 않으면 펌프가 헐거워지거나 올바르게 조립되지 않을 수 있습니다. 또한 이 제품을 2~4주간 사용한 후에는 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 장기간 교체하지 않으면 펌프 기능에 영향을 줄 수 있으며 수질이 저하될 수 있습니다.	

서 울	경 기
동대문구/중랑구 02) 2247-7176	구리/남양주 031) 594-0834
광진구/종로구/중구 02) 922-3683	평택/당진/동원/평택/천안 02) 922-3684
성북구/성동구/서대문구 02) 922-3683	고양/파주 031) 919-7030
도봉구/노원구 02) 956-8121	광명 02) 2614-7748
은평구 02) 355-1654	하남 02) 408-4911
송파구/강동구 02) 408-4911	성남/양주/용인/영평 02) 576-8580
중랑구/당심리 02) 2247-7176	안양/군포/의왕 02) 576-8580
강남구 02) 576-8580	수원 031) 238-9020
양천구/강서구 02) 2606-0652	안산 031) 409-4554
구로구/금천구 02) 857-5318	부천/시흥 032) 766-1537
용산구/관악구/마포구 02) 833-4583	오산/화성/평택/안성 031) 651-7894
영등포구/동작구 02) 841-5103	여주/이천 041) 583-9313
서초구/과천시 02) 583-8279	
경 기	인 천
구리/남양주 031) 594-0834	동구/서구 032) 766-1537
평택/당진/동원/평택/천안 02) 922-3684	김포/강화 032) 762-2663
고양/파주 031) 919-7030	연수구 032) 819-0365
광명 02) 2614-7748	부평 032) 762-2663
하남 02) 408-4911	
성남/양주/용인/영평 02) 576-8580	강 원
안양/군포/의왕 02) 576-8580	원주 033) 746-2572
수원 031) 238-9020	춘천 033) 256-3602
안산 031) 409-4554	철원/화천 02) 922-3685
부천/시흥 032) 766-1537	
오산/화성/평택/안성 031) 651-7894	
여주/이천 041) 583-9313	

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 042) 635-4751	
동구/중구/유성구 042) 635-4751	
충 남	
천안/아산 041) 575-9298	
충남 기타 지역/당진 042) 635-4751	
홍성/예산 041) 632-2953	
세종시/공주시 042) 635-4752	
서산/태안 041) 662-1802	
충 북	
청주/괴산/충주/진천/영원 043) 288-7216	
충주/음성/단양/제천 043) 843-7778	
전 북	
전주 063) 244-6062	
전북 기타 지역 063) 244-6061	
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구) 062) 381-3831	
광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051	
목포/무안/진도 061) 282-1222	
순천/광양/여수 062) 362-5055	
전남 기타 지역 062) 362-5055	
대 구	
동구 053) 942-0139	
달서구 053) 651-5729	
북구/서구/중구/유성구 053) 424-8396	
경 북	
구미 054) 458-0357	
포항 054) 231-9988	
경주/안동/영주/문경 053) 381-4533	
상주/경북기타지역 053) 381-4533	
부 산	
북구/사상 051) 301-7309	
남구/영해/영천/영동 051) 728-2782	
시하 051) 243-0146	
진구/동구 051) 802-5132	

전국 어디서나 1577-6667

양산 051) 809-5776	
서구/영도/중구 051) 809-2063	
강서 055) 245-2339	
경 남	
창원/김해/밀양 055) 245-2339	
거제/통영/고성 055) 585-8853	
함안 055) 745-7889	
진주/사천 055) 745-7889	
양산(부산직영전체) 051) 809-5776	
경남 기타 지역 055) 247-2339	
울 산	
동구/북구/울주군 052) 265-8854	
중구/남구 052) 265-8854	
제 주	
제주 064) 755-7813	



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)