

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 빙수기 사용 설명서

SHINIL Ice-shaving machine
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하지 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※**이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.



사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.



얼음통 내부의 얼음을 만지거나 세척할 때 맨손으로 만지지 마십시오.
※ **칼날로 인한 부상의 위험이 있습니다.**



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.




얼음 이외의 음식이나 딱딱한 물체를 넣고 사용하지 마십시오.
제품 파손의 위험이 있습니다.



제품을 5분 이상 연속으로 사용하지 마십시오. 5분 작동 후 10분 정도 쉬어 주십시오.
과열로 인한 제품 파손의 위험이 있습니다.

각 부분의 명칭

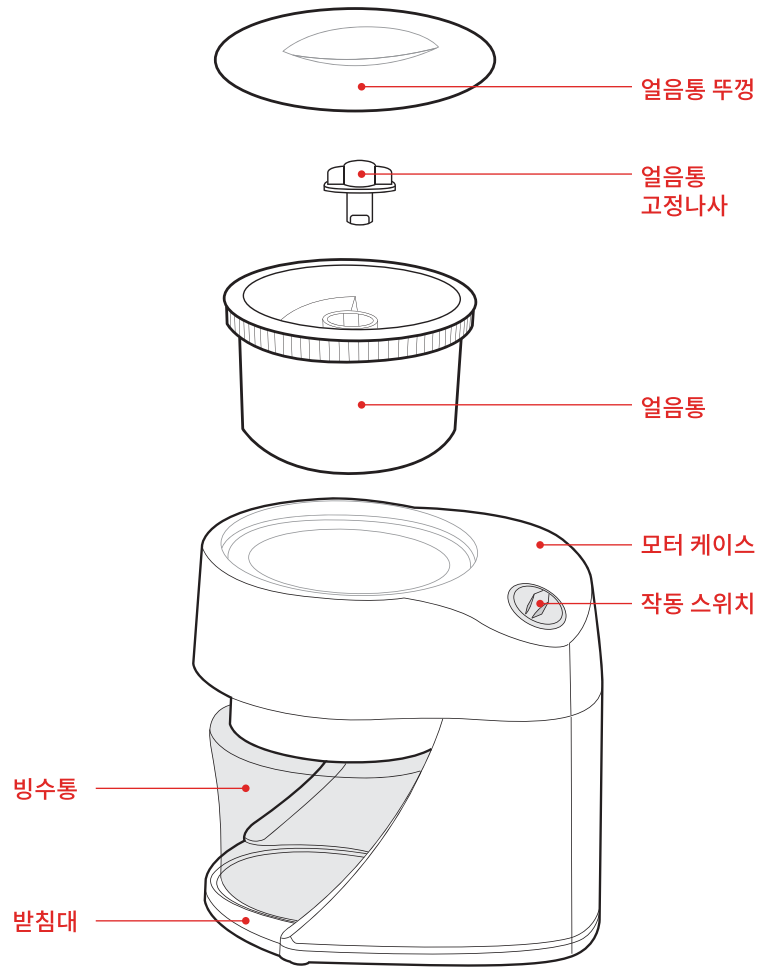

제품의 사양

품 명	신일 빙수기	소 비 전 력	40 W
모 델 명	SIS-M80PN, SIS-M40KS	사 이 즈	170 x 230 x 250 mm
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	제 품 중 량	1.7 Kg

사용 방법

- ① 빙수기에서 뚜껑을 분리하여 주십시오.
뚜껑을 풀림방향(반시계 방향)으로 돌려 주십시오.

- ② 각얼음을 얼음통에 넣어 주십시오.




각얼음통 안에 얼음 조각이 넘치지 않게 얼음 조각을 가득 채우십시오.

큰 얼음이나 각얼음이 아닌 형태의 얼음(막대얼음, 토막얼음)은 갈리지 않을 수도 있습니다. (얼음통에 넣기 전에 얼음 조각처럼 부셔서 넣으십시오)

얼음을 넣을 때는 꼭 각얼음통을 제품에 고정한 후 넣으십시오.

- ③ 뚜껑을 조립하여 주십시오.
뚜껑을 잠금 방향(시계 방향)으로 돌려 주십시오.

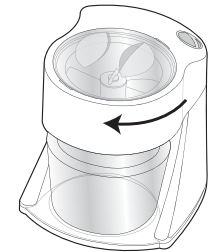


뚜껑이 파손되거나 완전히 조립되지 않을 경우, 제품이 작동되지 않을 수 있습니다.
안전 스위치가 작동되도록 뚜껑을 완전히 고정해 주십시오.

- ④ 뚜껑을 닫고 작동 스위치를 켜짐으로 돌리면
얼음이 갈립니다.



사용 방법

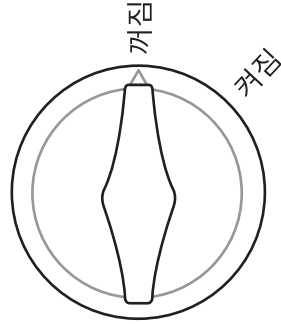

작동스위치를 ‘켜짐’ 위치로 돌려 주십시오.



얼음을 가는 도중 작동이 멈추면 스위치를 돌려 제품을 꺼주십시오.

제품 작동 시 갈려진 얼음이 조금씩 나올 수 있습니다.
(정상적인 현상이며 제품의 고장이 아닙니다.)

얼음통 내부의 얼음 위치를 다시 한번 만져주거나 작은 얼음을 얼음통에서 빼내어 주십시오.

마지막 2~3개의 잔량은 얼음통안에 남아 있을 수도 있습니다.

제품을 연속 5분 이상 절대 사용하지 마십시오.

작동스위치를 ‘꺼짐’ 위치로 돌려 주십시오.



제품이 작동을 멈추거나 얼음 2~3개 잔량이 남은 경우 얼음통을 분리하여 얼음을 제거하여 주십시오.

칼날에 의해 다치지 않도록 주의하여 주십시오.

얼음 토출량이 적어진 경우 얼음 토출구가 막혀 있을 수 있습니다.

칼날에 손상이 가지 않도록 얼음을 제거하여 주십시오.

손질 및 관리 방법

※ 제품의 코드를 콘센트에 분리하십시오.

※ 본체에서 체결된 얼음통을 분리하십시오.

※ 본체, 각얼음통, 고정나사, 용기 등의 물기를 닦고 건조하십시오.

※ 몸체는 천연 세척제로 닦은 후 마른 천으로 닦으십시오.

※ 칼날이 매우 날카로우니 닦으실 때 주의하십시오.

※ 칼날 고정나사는 절대 임의로 조정하지 마십시오.

※ 플라스틱 몸체나 칼날에 오일 종류가 묻지 않도록 주의하십시오.

※ 신나, 벤젠, 알코올, 금속브러시, 광택제와 같은 가연성 물질로는 절대 세척하지 마십시오.

※ 물로 몸체를 세척하거나 담그지 마십시오.

※ 제품을 섭씨 40°C 넘는 뜨거운 물에 넣거나 식기세척기 안에 넣고 세척하지 마십시오.

※ 세척 후 완전 건조 시킨 후 제품에 조립하여 주시길 바랍니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사A/S센터에 의뢰해 주십시오.

상 태	확 인	조치사항
제품이 작동이 안될 때	전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. 뚜껑이 잘 결합되었는지 확인하십시오.	➔ 전원플러그를 꽂아주십시오. ➔ 뚜껑을 올바르게 다시 조립하십시오.
작동 도중에 멈추는 현상	얼음통 고정구가 잘 잠겨져 있는지 확인하십시오. 칼날에 얼음조각이 끼워져 있는지 확인하십시오. 칼날이 손상되어 있는지 확인하십시오.	➔ 고정구를 잘 잠그십시오. ➔ 제품을 끄고 회전이 완전히 멈추면 다시 스위치를 작동시키십시오. ➔ 본사 소비자상담실로 연락하여 칼날을 교체하십시오.
작동은 하지만 얼음이 갈리지 않을 때	얼음이 미끄러지는지 확인하십시오. 칼날 부근에 얼음 부스러기가 있는지 확인하십시오.	➔ 얼음통 안의 얼음 위치를 바꾸어 주십시오. ➔ 칼날 부근의 얼음을 없애 주십시오. 칼날에 다치지 않도록 주의하십시오.

빙수 레시피

딸기빙수 재료: 얼음 300 g, 떡 1큰술, 딸기시럽 2작은술, 딸기 아이스크림,
우유 100ml, 미숫가루 2작은술, 딸기 적당량

- 1) 얼음을 빙수기에 갈아 적당한 용기에 담아주십시오.
- 2) 떡과 미숫가루를 얼음가루 위에 적당히 올려놓아 주십시오.
- 3) 반으로 자른 딸기를 넣고 딸기 시럽을 뿌려주십시오.
- 4) 딸기 아이스크림을 올리고 우유를 넣어주십시오.

팔빙수 재료: 얼음 200 g, 빙수떡 100 g, 설탕에 조린 팔 400 g, 과일후르츠,
아이스크림, 젤리, 연유, 우유 50ml

- 1) 얼음을 빙수기에 갈아 적당한 용기에 담아주십시오.
- 2) 떡과 미숫가루를 얼음가루 위에 적당히 올려놓아 주십시오.
- 3) 팔과 과일후르츠, 젤리를 올려놓아 주십시오.
- 4) 아이스크림과 연유, 우유를 넣어주십시오.

망고빙수 재료: 망고퓨레 150 g, 오렌지주스 20 g, 설탕 1큰술

- 1) 망고퓨레, 오렌지주스, 설탕을 적당한량의 냄비에 넣고 불에 올려 설탕이
녹을 때까지만 저어주십시오.
- 2) 재료가 식으면 제빙컵에 담아 냉동고에 넣어 얼려주십시오.
- 3) 재료가 얼면 빙수기에 넣어 빙삭해 주십시오.
- 4) 취향에 맞게 다양한 재료를 넣어 토핑을 올려주십시오.

초코빙수 재료: 초코 시럽 30 g, 우유 120 g, 연유 15 g

- 1) 초코 시럽, 우유, 연유를 적당한 용기에 넣고 잘 섞어 주십시오.
- 2) 재료를 제빙컵에 담아 냉동고에 넣어 얼려주십시오.
- 3) 재료가 얼면 빙수기에 넣어 빙삭해 주십시오.
- 4) 취향에 맞게 다양한 재료를 넣어 토핑을 올려주십시오.

메모

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대	전	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경	남
도봉구/노원구	02) 956-8121	총	남	창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	충	북	울	산
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	전	북	제	주
경	기	전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광	주 / 전 남		
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대	구		
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경	북		
인	천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역			
부평	032) 762-2663	부	산		
강	원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>