


## 신일 이동식 에어컨 사용 설명서

SHINIL Portable Air Conditioner  
User Manual

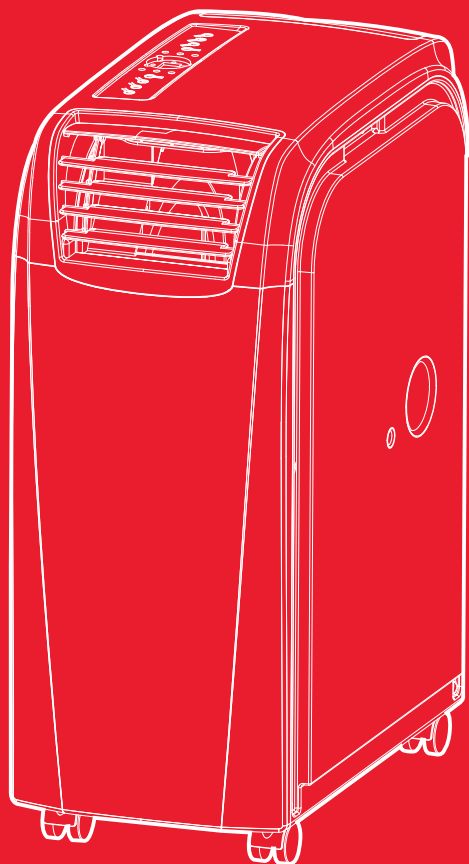

### 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 빠르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

-  제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.  
• 감전, 화재, 상해의 위험이 있습니다.
-  운전 중 배기구에 손이 닿지 않도록 하십시오.  
• 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
-  어린이가 제품을 넘어뜨리거나 올라가지 않도록 하십시오.  
• 넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.
-  안전을 위해 보호자의 지도나 지시 없이 신체적 정신적 장애가 있는 사람 및 미숙련자(아이)가 사용하지 않도록 하십시오.
-  조작부나 제품 내부에 물이 직접 닿을 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.  
• 감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
-  제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.  
• 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
-  공기 흡입구를 가리지 마십시오.  
• 기능 저하나 고장의 원인이 됩니다.
-  제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.  
• 제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.
-  촛불, 담배불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 두지 마십시오.  
• 화재의 원인이 됩니다.
-  전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.  
• 화재의 원인이 됩니다.
-  제품 주변에 인화성물질(스프레이, 부탄용기, 가스, 휘발유 등)을 두지 마십시오.  
• 화재의 원인이 됩니다.
-  제품 곁에 휘발유나 다른 인화성 물질을 두지 마십시오.  
• 화재의 원인이 될 수 있습니다.
-  제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.  
• 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



제품에 심한 충격을 주지 마십시오.  
• 고장의 원인이 됩니다.



좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마십시오.  
• 고장 및 변형의 원인이 됩니다.



본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 마십시오.



폭발성이나 인화성이 있는 유해물, 또한 강한 부식성, 알칼리성 물질을 제품에 삽입하지 마십시오.



작동 중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마십시오.  
• 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



사용 설명서에 나와있지 않은 방법대로 사용하거나 다른 목적을 위해 사용하지 마십시오.



제품을 선반, 의자 등 불안정한 높은 곳에 설치해 사용하지 마십시오.  
• 상해 및 안전 사고의 위험이 됩니다.



전원 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.  
• 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.  
• 감전의 위험이 있습니다.



타기 쉬운 물질로부터 1 m 이상 거리를 두고 설치하십시오.  
• 화재의 원인이 됩니다.



반드시 접지 처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하십시오.  
• 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.



누전차단기(감도 전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하십시오.  
• 누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원 코드를 연장하여 사용할 경우에 250 V/15 A 이상의 코드 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용하십시오.  
• 이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그는 흔들리지 않도록 콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.  
• 접촉이 불안정한 경우에 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품을 이동하기 전에 코드를 뽑고 물을 비우십시오.  
• 냉각 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.



공기 필터를 꼭 끼워서 사용하십시오.  
• 필터 없이 사용할 경우 제품의 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.



제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.  
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



코드가 손상되었거나 플러그에 결함이 있을 경우 작동을 멈추고 서비스 센터로 연락하십시오.  
• 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 냉풍을 직접적으로 쐬이거나 오랫동안 지속적으로 사용하지 마시고, 자주 환기하십시오.  
• 산소가 부족하게 되어 위험할 수 있습니다.



본 제품을 청소하기 전에 플러그를 뽑으십시오.



장시간 사용하지 않을 시에는 플러그를 뽑고 물탱크의 물을 비우십시오.


## 제품 사양

|         |                        |           |                                         |
|---------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 모 델 명   | SMA-C1600F             | 고 압 / 저 압 | 5.5MPa(55Kgf/cm <sup>2</sup> ) / 1.0MPa |
| 품 명     | 이동식 에어컨                | 냉매 / 냉매량  | R410A, 550 g                            |
| 정 격 전 압 | 220 V, 60 Hz           | 냉 방 능 력   | 15000 BTU / 4000 W                      |
| 소 비 전 력 | 1,700 W                | 제 품 사 이 즈 | 약 300x550x760 mm                        |
| 전 선 길 이 | 약 2 m                  | 제 품 무 게   | 약 29.5 Kg                               |
| 주 요 기 능 | 냉방, 난방, 제습, 송풍, 예약, 수면 | 구 성 품     | 본체, 칸막이, 자바라 호스, 어댑터, 리모컨, 배수 호스, 사용설명서 |

※ 가정용/산업용 전기요금 차이가 있습니다.

## 설치 방법


### 설치 장소 주의

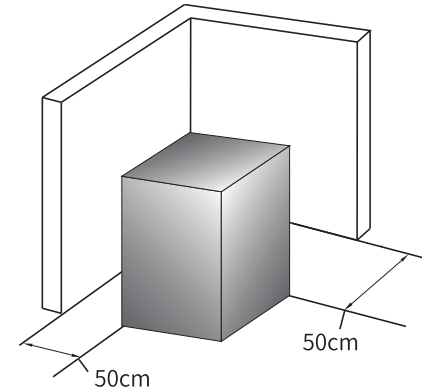


1. 뜨거운 공기가 배출되므로 좁은 곳에서는 사용하지 마십시오.
2. 누수의 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
3. 직사광선이 닿지 않는 공간에서 사용하십시오.
  - 제품이 과열되어 전원이 꺼질 수 있습니다.
  - 제품이 변색될 수 있습니다.
4. 가구나 커튼 등으로 공기 흡입을 방해할 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
  - 과열의 원인이 될 수 있습니다.
5. 단단하고 평평한 바닥에 세워놓고 사용하십시오.
  - 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.
6. TV, 라디오 등의 전자제품과 최소 30~45cm 이상 간격을 두고 사용하십시오.
  - 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
7. 벽면 및 기타 장애물과 50cm 이상 간격을 두고 사용하십시오.
  - 제품 과열되어 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

## 1 배기구 설치

- 1 제품 후면의 배기 판넬을 위로 잡아당겨 자바라 호스 및 기타 악세서리를 전부 꺼내주십시오.

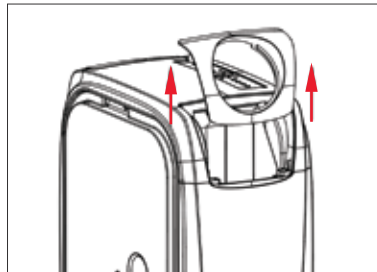

- 2 자바라 호스를 꺼낸 후 다시 배기 판넬을 끼워 주십시오.

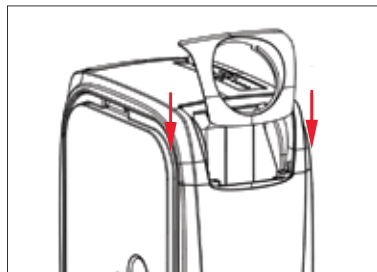

- 3 자바라 호스를 호스 삽입구에 그림의 화살표 ①과 같이 시계 방향으로 회전하면서 끼워 주십시오.  
약 10cm 정도만 들어가면 됩니다.




- 4 다시 호스를 풀 때는, 화살표 ②가 가리키는 반시계 방향으로 호스를 돌려 풀어 주십시오.




## 2 창문 칸막이 조립


- 1 칸막이 ㉠과 ㉡에 설치용 나사와 나비너트를 체결하십시오.(아직 꼭 조이지 마십시오.)
- 2 칸막이 ㉢를 칸막이 ㉠과 ㉡에 끼워주십시오.

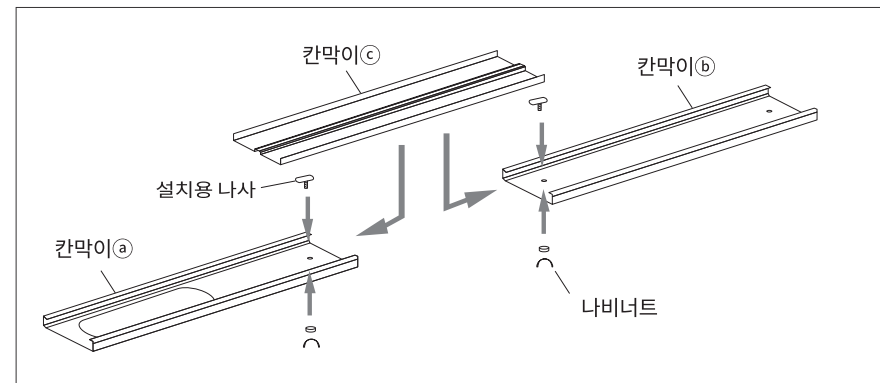

- 3 창문 칸막이의 길이를 자신의 창문에 알맞도록 조절하여 맞추고 나비너트를 끝까지 조여주십시오.

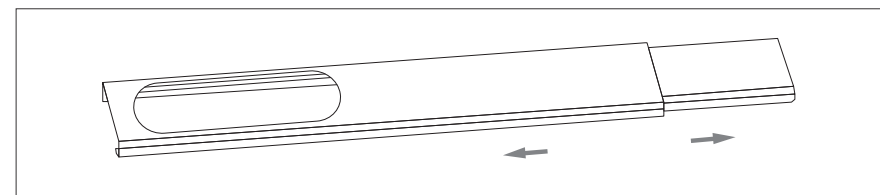

- 4 자바라 호스의 한 쪽 끝에 부착된 창문 칸막이 연결용 어댑터를 칸막이 ㉠의 구멍에 끼워주십시오.

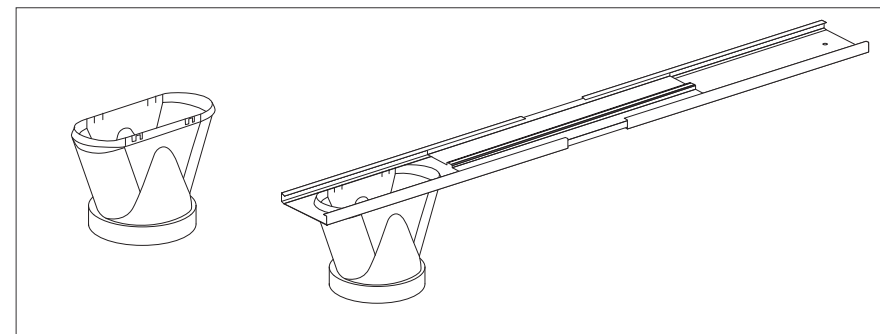


### 3 창문 칸막이 설치


창문 칸막이를 나사 혹은 테이프를 이용하여 창문에 고정시켜 주십시오.

- 반대쪽 창문이 열리지 않도록, 나무조각 등을 이용하여 고정시켜 주십시오.
- 아래 그림을 참조하십시오.

칸막이 가로 설치

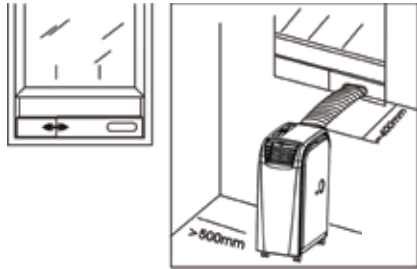

칸막이 세로 설치

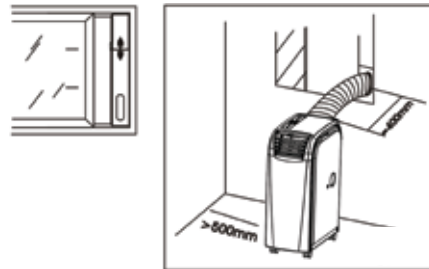


※ 미닫이 형태의 창문에만 설치 가능합니다.


### 4 난방 시 설치

난방으로 사용하려면 앞(냉방 패널)/뒤(난방 패널)를 바꾼 후 제품을 반대로 돌려서 사용하기 바랍니다.

※난방 사용 시 만수 표시가 뜰 수 있으므로 배수 호스 사용을 권장합니다.

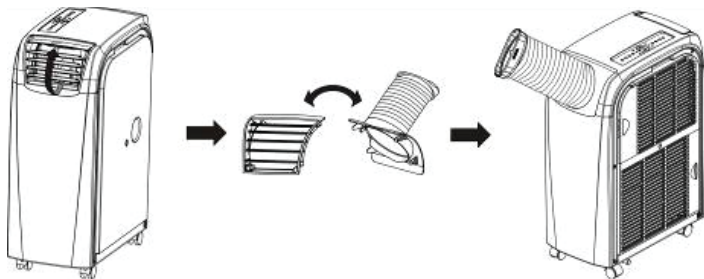


전면

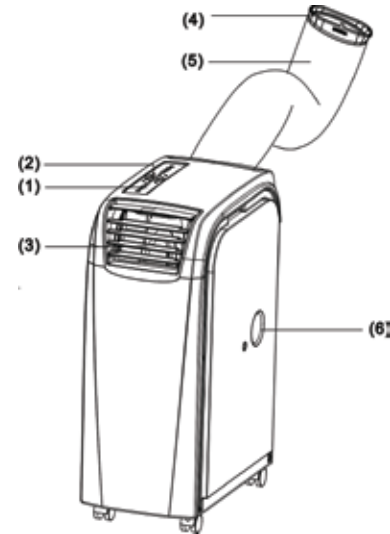

1. 조작부
2. 리모컨 수신부
3. 풍향 조절 레버
4. 창문 칸막이 연결 어댑터
5. 자바라 호스
6. 배수구 상


후면

7. 찬 공기 흡입구
8. 찬 공기 필터
9. 더운 공기 흡입구
10. 더운 공기 필터
11. 배수구 하  
(제품 바닥부분 자체 물탱크)
12. 배기 패널

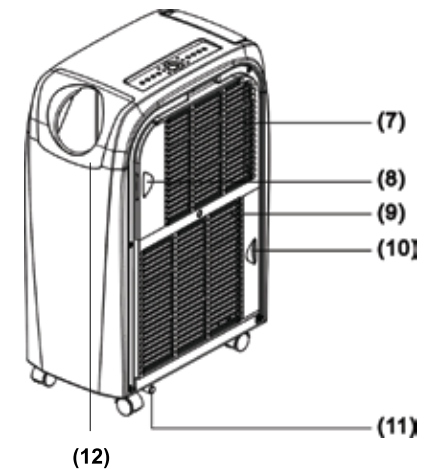

※ 냉방 시 배수호스는 필수 설치가 아니며, 배수구 상 또는 배수구 하에 선택하여 설치할 수 있습니다. (14p의 강제 배수 참조)

조 작 부

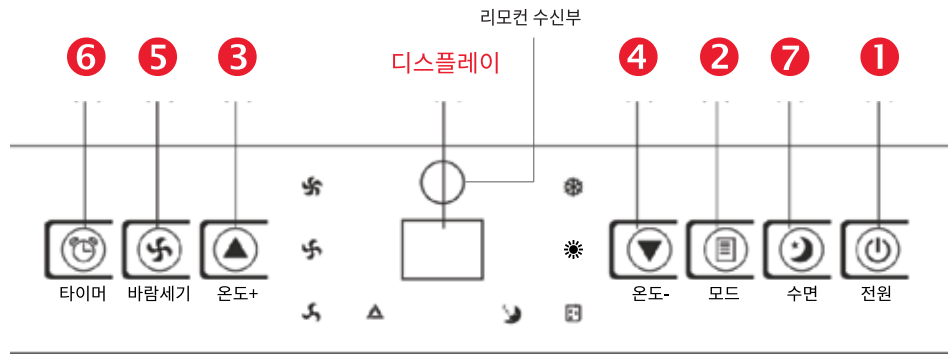

|  |         |  |    |
|--|---------|--|----|
|  | 바람세기: 강 |  | 냉방 |
|  | 바람세기: 중 |  | 난방 |
|  | 바람세기: 약 |  | 제습 |
|  | 자동      |  | 수면 |

| 디스플레이 | 상 세 내 용                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
|       | 설정 온도와 습도 및 타이머 설정 표시<br>▶ 기계 오작동이 일어났을 때, 에러 표시등이 나타납니다. |
|       | 제습 기능 실행 표시                                               |
|       | 만수 표시 (사용 방법-배수 방법에 따라 배수하십시오.)                           |



주의 : 반드시 읽어주십시오.

※ 제품 사용 전 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하고 전원 플러그를 220 V, 60 Hz 콘센트에 잘 꽂아 주십시오.  
※ 전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

1 전원

전원을 끄고 켤 때, “전원”버튼을 누르십시오.

2 모드

냉방, 난방, 제습 기능 선택 시 누르십시오.

3 온도조절 +

① 냉방 기능 조절 시: 1°C씩 최대 30°C까지 올릴 수 있습니다.

② 난방 기능 조절 시: 1°C씩 최대 25°C 까지 올릴 수 있습니다.

냉방 17~30°C  
난방 15~25°C

4 온도조절 -

① 냉방 기능 조절 시: 1°C씩 최대 17°C 까지 내릴 수 있습니다.

② 난방 기능 조절 시: 1°C씩 최대 15°C 까지 내릴 수 있습니다.

5 바람세기

:송풍 팬의 속도 조절

[강], [중], [약] 또는 [자동]으로 속도 설정을 할 수 있습니다.  
냉방 중 바람세기를 [자동]에 놓게 되면, 바람이 실내 환경과 온도에 따라 자동적으로 선택됩니다.

▶ 난방 기능 중에는 바람 세기가 [강]에 맞추어져 있습니다.

▶ 제습 기능 중에는 바람 세기가 [약]에 맞추어져 있습니다.

## 6 타이머

:예약시간 조절

- ❶ 켜짐 예약 : 설정된 시간이 지난 후 자동으로 제품을 켜고 싶을 때 사용합니다.  
제품이 꺼져있는 상태에서 설정합니다.
  - 1) 원하는 시간을 맞추기 위해 “타이머”버튼을 누르면 ‘00’이 (디스플레이)창에 표시되면서 깜박거립니다.
  - 2) 원하는 시간을 “▲” 또는 “▼”버튼을 통해 설정합니다.  
이 때, 단위는 1시간씩 조절할 수 있습니다.
  - 3) 시간이 되기 전에 “전원”버튼을 누르면, 설정된 시간이 취소되고 제품이 켜집니다.
- ❷ 꺼짐예약 : 설정된 시간이 지난 후 자동으로 제품을 끄는데 사용됩니다.  
제품이 켜져있는 상태에서 설정합니다.
  - 1) 원하는 시간을 맞추기 위해 “타이머”버튼을 누르면 ‘00’이 (디스플레이)창에 표시되면서 깜박거립니다.
  - 2) 원하는 시간을 “▲” 또는 “▼”버튼을 통해 설정합니다.  
이 때, 단위는 1시간씩 조절할 수 있습니다.
  - 3) 시간이 되기 전에 “전원”버튼을 누르면, 설정된 시간이 취소되고 제품이 꺼집니다.

## 7 수면

### ❶ 냉방


- 1) 수면 기능을 선택하면 온도가 1시간 후에 1°C 증가합니다.
- 2) 다시 2시간 후에는 2°C 증가하며 그 이후에는 온도 변화 없이 그대로 유지됩니다.
  - ▶ 제품 중에는 수면 모드를 선택할 수 없습니다.
  - ▶ 수면 중에는 가급적 저속으로 바람을 틀어주십시오.

### ❷ 난방

- 1) 수면 기능을 선택하면 온도가 1시간 후에 1°C 감소합니다.
- 2) 다시 2시간 후에는 2°C 감소하며 그 이후에는 온도 변화 없이 그대로 유지됩니다.

## ※ 배수 방법 (E4에러)

- ❶ 물탱크가 가득 차면, [E4]표시가 나타나면서 작동이 멈춥니다.
- ❷ 먼저 물을 밖으로 빼내기 위해 ②배수구 하 의 고무 마개를 제거하십시오.  
▶ 마개를 열면 바로 물이 흘러나오니 반드시 물을 흘려보낼 수 있는 곳에 제품을 놓거나 양동이를 준비하십시오.
- ❸ 물을 전부 비워주십시오.
- ❹ 물 빠짐이 끝나면, 고무 마개를 막고 [전원]버튼을 눌러 작동하시기 바랍니다.

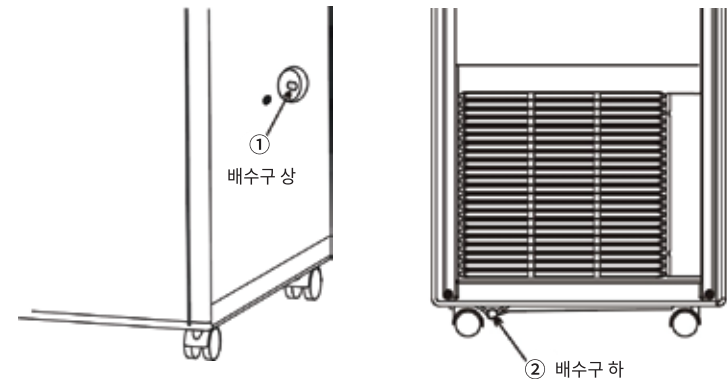


## ※ 단독 제습 시 주의사항

- ❶ 본 제품은 물을 증발시키는 제품으로 자바라 호스를 통해 자동으로 배출합니다.  
따라서 냉방 시 배수 호스를 반드시 연결할 필요가 없습니다.  
(난방 시 배수 호스를 연결하십시오.)
  - ▶ 제품 작동 시, 배수구의 고무 마개가 잠겨있는지 확인하십시오.
  - ▶ 연속 냉방, 연속 제습 시 물탱크에 물이 가득 차면 [E4,알람]이 표시됩니다.  
②배수구 하 를 통해 물을 전부 비우고 다시 작동하십시오.
- ❷ 냉방, 제습 시 강제배수
 

강제 배수를 할 경우, 배수 호스를 연결해야 합니다.

  - 1) ①배수구 상, ②배수구 하 중 선택하여 배수 호스를 연결할 수 있습니다.
  - 2) 고무 마개를 제거한 후 배수 호스를 연결하여 물을 밖으로 흘려 보내십시오.


리모컨

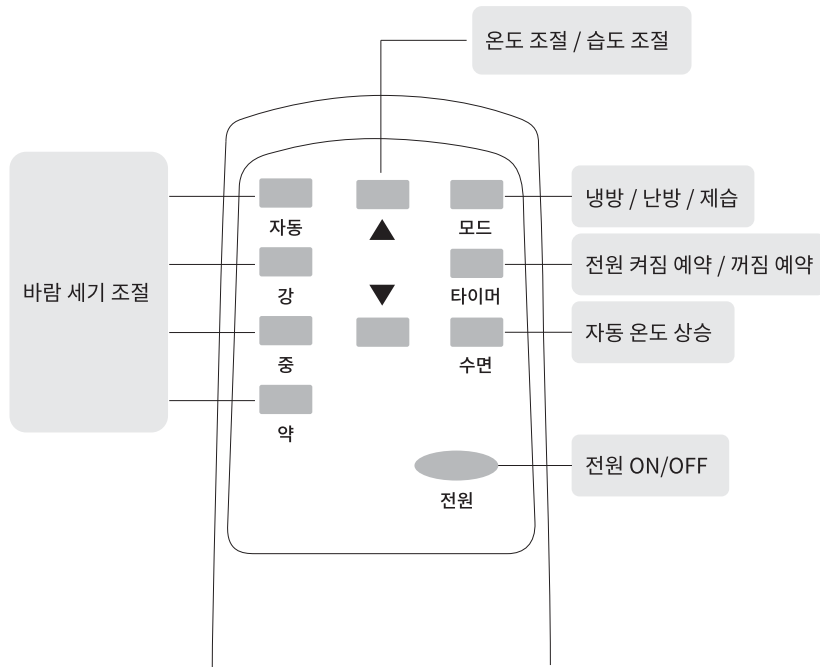

배터리 교체법

AAA 배터리 2개 필요

1. 건전지 덮개를 화살표 방향으로 밀어 열어 주십시오.
2. (+), (-)극을 확인한 후 건전지를 넣어 주십시오.
3. 덮개를 완전히 닫아 주십시오.

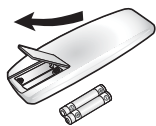


- ▶ 리모컨을 본체 리모컨 수신부 방향으로 하여 조작해 주십시오.
- ▶ 근처에 전파 유도 물체가 있거나 강한 조명 아래에 있을 시 리모컨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 그늘진 곳에서 본체에 가까이하여 리모컨이 작동하는지 확인하여 주십시오.

- ※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

1 공기 필터

▶ 필터에 먼지가 가득 끼게되면 냉방 효율이 떨어지므로, 2주에 한 번은 필터 청소를 해 주십시오.

- 1 그림과 같이 상단, 하단 필터를 꺼내 주십시오. 필터를 지그시 눌러 밖으로 꺼내 주십시오.
- 2 미지근한 물에 중성세제를 풀어 세척하고, 흐르는 물에 행구어 그늘진 장소에서 물기를 전부 말려 주십시오.
- 3 필터를 다시 끼워 주십시오.

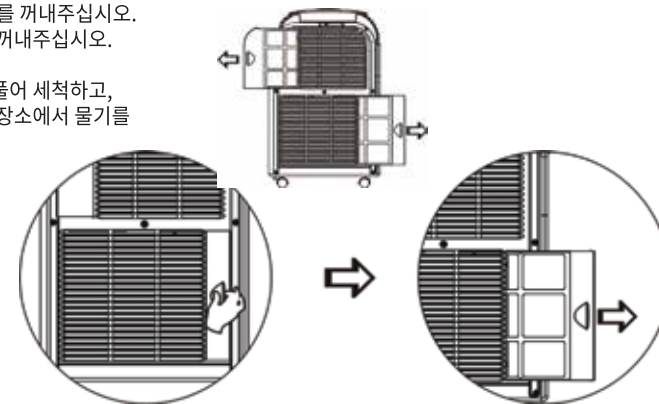

2 콘덴서/증발기

집에 있는 진공청소기에 부착된 브러시를 사용하십시오.

3 본체

- 부드러운 젖은 수건으로 제품 표면을 닦아 주십시오.
- 벤젠, 알코올, 가솔린과 같은 화학제품은 사용하지 마십시오.
- ▶ 표면이 손상을 입거나 변형, 변색의 원인이 될 수 있습니다.

4 장기 보관

- 1 배수구를 열어 물을 모두 비워 주십시오.
- 2 제품 내부의 도관 및 부품이 모두 마를 수 있도록 30°C, 약풍을 틀고 반나절 정도 말려 주십시오. (컴프레서가 동작하지 않도록 해주세요)
- 3 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
- 4 자바라 호스, 호스 어댑터, 창문칸막이 등을 정리해 주십시오.
- 5 리모컨은 배터리를 빼고 다른 약세서리와 함께 보관해 주십시오.
- 6 제품은 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에 비닐 등을 씌워서 보관하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 증 상                     | 원 인                                             | 조 치 방 법                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않을 때           | * 전원 공급 불량                                      | * 전원 플러그를 제대로 연결하거나 다른 콘센트에 꽂고 제품을 켜주십시오.                   |
|                         | * 물탱크에 물이 꽉참                                    | * 배수구를 통해 물을 비워주십시오.                                        |
|                         | * 타이머가 작동함                                      | * 타이머를 취소해주십시오.                                             |
|                         | * 실내 온도가 너무 높거나 낮음                              | * 주변 온도가 7-40℃에서 작동합니다.                                     |
| 제품은 작동하나, 성능이 약한 것 같을 때 | * 직사광선에 노출됨                                     | * 커튼을 치십시오.                                                 |
|                         | * 창문/문이 열려있음<br>* 실내에 많은 사람이 있거나<br>열어나는 제품이 있음 | * 창문을 닫고 또다른 에어컨 1대를 더<br>작동시키십시오.                          |
|                         | * 필터에 먼지가 많이 끼어있음                               | * 공기필터를 청소하거나 교체해 주십시오.                                     |
|                         | * 공기 출입구가 막혀있음                                  | * 공기 출입구에 막혀있는 것을 치워 주십시오.                                  |
|                         | * 실내 온도가 설정온도보다 낮음                              | * 설정온도를 변경해 주십시오.                                           |
|                         |                                                 |                                                             |
| 소음이 너무 클 때              | * 제품이 평평한 바닥에<br>놓여있지 않음                        | * 제품을 평평하고 딱딱한 바닥에 설치해<br>주십시오.                             |
| 컴프레서가 작동하지<br>않을 때      | * 과열방지 장치 작동                                    | * 약 3분 후 컴프레서의 열이 식고 난 후<br>재작동 하십시오.                       |
| 리모컨이 제대로<br>작동하지 않을 때   | * 거리가 너무 멀 때                                    | * 리모컨을 제품과 가깝게 하고,<br>리모컨 방향을 리모컨 수신부 방향으로 하여<br>버튼을 누르십시오. |
|                         | * 제품이 리모컨의 신호를 받지<br>못함                         |                                                             |
|                         | * 배터리 소모                                        | * 배터리를 교체하십시오.                                              |

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 증 상   |      | 원 인                                     | 조 치 방 법                                            |
|-------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 디스플레이 | E1   | * 기계적 결함<br>(온도센서와 회로판의 전원 차단)          | * 서비스 센터로 연락하십시오.                                  |
|       | E3   | * 기계적 결함<br>(온도센서 구리 튜브와 회로판 전선의 전기 차단) |                                                    |
|       | E4   | * 물탱크에 물이 가득 참                          | * 배수구를 통해 물을 모두 비워주십시오.<br>(사용 방법-배수 방법 참조)        |
|       | dH   | * 제습 기능 실행 중 표시                         | * 제습 기능 실행 중 표시입니다.                                |
|       | 65°C | * 섭씨/화씨 표시 변경 기능<br>(일부 모델)             | * 플러그를 꽂아놓은 상태로 제품 전원을<br>끄고 모드 버튼을 약 10초간 눌러주십시오. |
|       |      |                                         |                                                    |

| 서 울              |               | 강원 기타 지역      | 033) 642-5459 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 동대문구/중랑구         | 02) 2247-7176 | 대 전           |               |
| 광진구/종로구/중구       | 02) 922-3683  | 서구/대덕구        | 042) 635-4751 |
| 성북구/성동구/서대문구     |               | 동구/중구/유성구     |               |
| 도봉구/노원구          | 02) 956-8121  | 충 남           |               |
| 은평구              | 02) 355-1654  | 천안/아산         | 041) 575-9298 |
| 송파구/강동구          | 02) 408-4911  | 충남기타지역/당진     | 042) 635-4751 |
| 중랑구/답십리          | 02) 2247-7176 | 홍성/예산         | 041) 632-2953 |
| 강남구              | 02) 576-8580  | 세종시/공주시       | 042) 635-4752 |
| 양천구/강서구          | 02) 2606-0652 | 서산/태안         | 041) 662-1802 |
| 구로구/금천구          | 02) 841-5103  | 충 북           |               |
| 용산구/관악구/마포구      | 02) 833-4583  | 청주/괴산증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 영등포구/동작구         | 02) 841-5103  | 충주/음성/단양/제천   | 043) 843-7778 |
| 서초구/과천시          | 02) 583-8279  | 전 북           |               |
| 경 기              |               | 전주            | 063) 244-6062 |
| 구리/남양주           | 031) 594-0834 | 전북 기타 지역      | 063) 244-6061 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684  | 광 주 / 전 남     |               |
| 고양/파주            | 031) 919-7030 | 광주(동구/남구)     | 062) 381-3831 |
| 광명               | 02) 841-5103  | 광주(서구/북구/광산구) | 062) 362-5051 |
| 하남               | 02) 408-4911  | 목포/무안/진도      | 061) 282-1222 |
| 성남/광주/용인/양평      | 02) 576-8580  | 순천/광양/여수      | 062) 362-5055 |
| 안양/군포/의왕         |               | 전남 기타 지역      |               |
| 수원               | 031) 238-9020 | 대 구           |               |
| 안산               | 031) 409-4554 | 동구            | 053) 942-0139 |
| 부천/시흥            | 032) 766-1537 | 달서구           | 053) 651-5729 |
| 오산/화성/평택/안성      | 031) 651-7894 | 북구/서구/남구/수성구  | 053) 424-8396 |
| 여주/이천            | 041) 583-9313 | 경 북           |               |
| 인 천              |               | 구미            | 054) 458-0357 |
| 동구/서구            | 032) 766-1537 | 포항            | 054) 231-9988 |
| 김포/강화            | 032) 762-2663 | 경주/안동/영주/문경   | 053) 381-4533 |
| 연수구              | 032) 819-0365 | 상주/경북기타지역     |               |
| 부평               | 032) 762-2663 | 부 산           |               |
| 강 원              |               | 북구/사상         | 051) 301-7309 |
| 원주               | 033) 746-2572 | 해운대/기장군/금정구   | 051) 728-2782 |
| 춘천               | 033) 256-3602 | 진구/동구         | 051) 802-5132 |
| 철원/화천            | 02) 922-3685  | 양산            | 051) 809-5776 |

| 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
|------------|---------------|
| 강서         | 055) 245-2339 |
| 경 남        |               |
| 창원/김해/밀양   | 055) 245-2339 |
| 거제/통영/고성   |               |
| 함안         | 055) 585-8853 |
| 김해         | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 울 산        |               |
| 동구/북구/울주군  | 052) 265-8854 |
| 중구/남구      |               |
| 제 주        |               |
| 제주         | 064) 755-7813 |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

| 온 라 인 |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 웹사이트<br><a href="http://www.shinil.co.kr">http://www.shinil.co.kr</a>                                        |
|       | 유튜브<br><a href="https://www.youtube.com/user/SHINIL1959">https://www.youtube.com/user/SHINIL1959</a>         |
|       | 인스타그램<br><a href="https://www.instagram.com/shinil.official/">https://www.instagram.com/shinil.official/</a> |
|       | 페이스북<br><a href="https://www.facebook.com/shinil1959">https://www.facebook.com/shinil1959</a>                |
|       | 블로그<br><a href="https://blog.naver.com/shinil1959">https://blog.naver.com/shinil1959</a>                     |

신일전자(주) 제품 보증서

|                                          |      |                            |
|------------------------------------------|------|----------------------------|
| 제품명                                      | 보증기간 | 고객 주소                      |
| 모델명                                      | 년    | 성명                      전화 |
| 구입일자                      년    월    일    |      | 판매점 상호(주소)                 |
| 보증기간                      년    월    일 까지 |      | 성명                      전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지  
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.