

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil



신일 멀티쿠커

Electric Multi Cooker

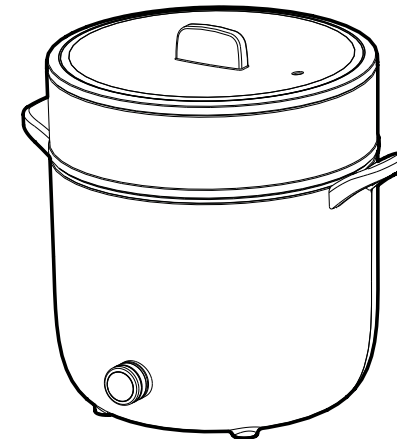

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의 하십시오. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.



● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.



외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

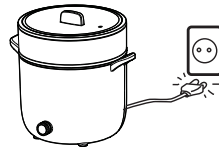

● 화재의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



안전상의 주의



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

● 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)




● 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



● 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

● 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



● 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

● 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)



● 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.

● 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

● 야외에서 사용하지 마십시오.

● 뜨거운 액체가 들어있는 상태에서 멀티쿠커를 이동하지 마십시오.


● 이 제품을 증기를 발생 시킵니다. 덮개가 없는 채로 작동하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

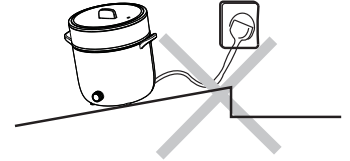


교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




제품을 작동중에는 본체부분이 뜨거우니 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다. 또한 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.

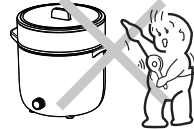

전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

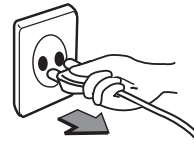

- 제품명: 멀티쿠커
- 제품 사이즈: 약 155x155x210mm
- 정격전압: AC220/60Hz
- 제품 무게 : 약 0.8kg

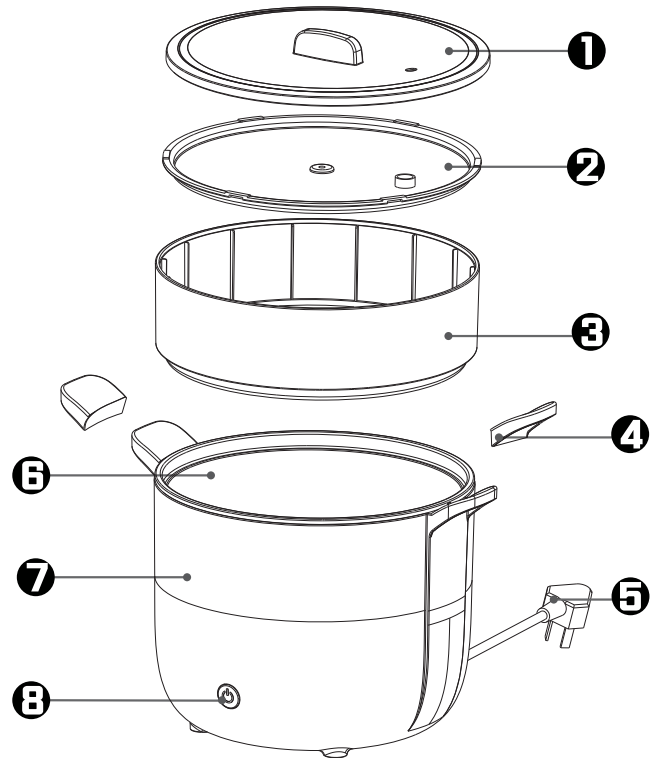

- ① 뚜껑
- ② 뚜껑 커버
- ③ 찜 냄비
- ④ 손잡이
- ⑤ 전원코드
- ⑥ 주 냄비
- ⑦ 본체
- ⑧ 전원버튼

- ※ 사용 중 또는 사용 직후 제품이 뜨거우니 화상에 주의하세요.
- ※ 액체가 없는 상태로 가열하지 마십시오.
- ※ 사용 후 반드시 전원을 꺼주십시오.
전원을 끄지 않으면 계속 가열하게 됩니다.

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오.
불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 외출시 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

2. 전원버튼을 눌러 제품을 켜 주십시오.

- 콘센트를 연결하면 제품이 대기상태가 되고, 전원 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.
- 한번 더 누르면 제품이 꺼집니다.

3. 찜용 냄비, 주 냄비를 조리 용도에 맞게 선택하여 조립해 주십시오.

- 찜 요리시 조립/조리 방법
 - 1) 주 냄비에 적절한 양의 물을 붓습니다.
(물은 최저 수위(MIN)와 최고 수위(MAX)에 있어야 합니다.)
 - 2) 찜용 냄비에 조리할 음식을 넣고 찜용 냄비를 주 냄비 위에 놓습니다.
 - 3) 뚜껑을 덮고 냄비를 본체에 놓습니다.
- 찜 요리 제외 조립 방법
 - 1) 주 냄비에 적절한 양의 요리 재료를 넣습니다.
(재료는 최고 수위(MAX)를 넘지 않아야 합니다.)
 - 2) 뚜껑을 덮고 냄비를 본체에 놓습니다.

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
 - 제품 내부는 눌러 붙지 않는 코팅이 되어 있습니다.
눌러 붙지 않는 코팅이 파손될 수 있으므로 금속 식기 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
 - 냄비의 앞면이나 뒷면에 오염이 남은채 방치하지 마십시오.
(부식의 원인이 됩니다. 반드시 깨끗하게 세척해주세요.)
1. 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
 3. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔
닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 5. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
▪ 제품이 작동하지 않는다.	▪ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▪ 정전이 되지 않았습니까? ▪ 작동 조절부를 작동 하셨습니까?
▪ 소음이 심하다.	▪ 제품에 이물질이 끼여있지 않습니까? ▪ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전북		제주	064) 755-7813
경기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경북			
인천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부산			
강원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/가장관/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>