

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 멀티쿠커

Electric Multi Cooker

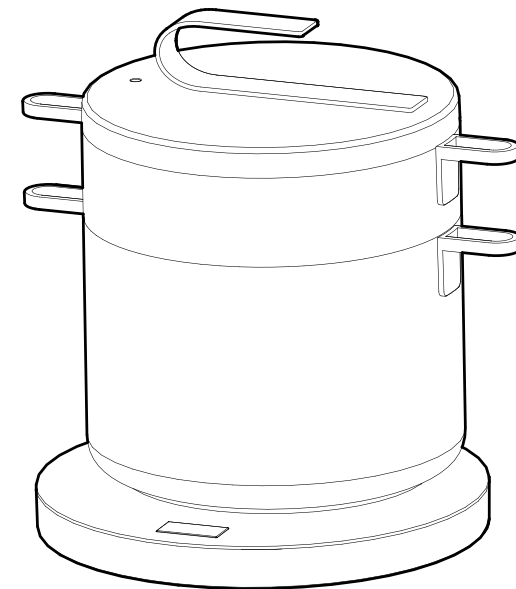

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고


 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

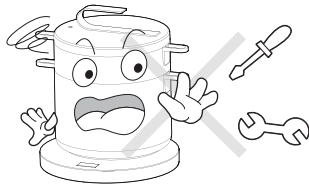

 **덮지마시오** 제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.



 **플러그 뽑아 주십시오.** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

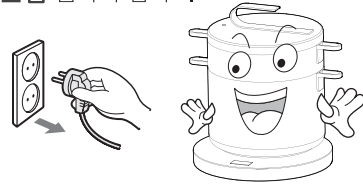

● 화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의

-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 금지**
- 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들어치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
 - 폭신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
 - 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.



 **금지** 본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

 **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



 **금지** 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.



 **금지** 제품을 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



 **접촉금지** 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동 중 제품에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 제품이 작동하는 동안 제품의 내부를 만지지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.




 **플러그 뽑아 주십시오.** 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




제품사양

- 제품명: 멀티쿠커 · 제품 사이즈: 256x220x250mm
· 정격전압: AC220/60Hz · 제품 무게 : 약 1.0kg

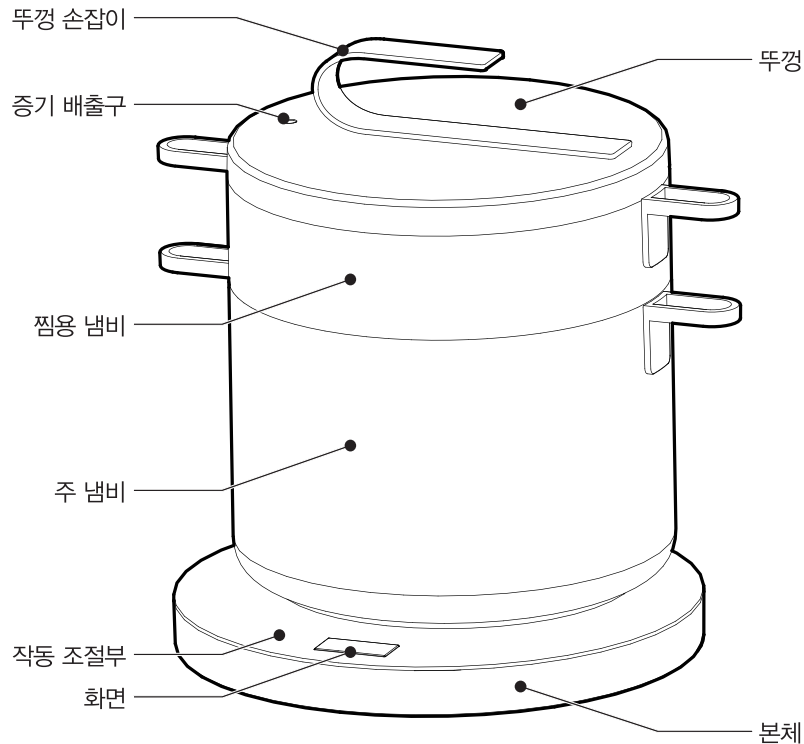

사용방법

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

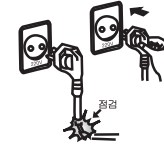

- 사용전압은 220V를 사용하고 반드시 전원 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오.
불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 외출시 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

2. 찜용 냄비, 주 냄비를 조리 용도에 맞게 선택하여 조립해 주십시오.

- 찜 요리시 조립/조리 방법

- 1) 주 냄비에 적절한 양의 물을 붓습니다. (물은 최저 수위(MIN)와 최고 수위(MAX)에 있어야 합니다.)
- 2) 찜용 냄비에 조리할 음식을 넣고 찜용 냄비를 주 냄비 위에 놓습니다.
- 3) 뚜껑을 덮고 냄비를 본체에 놓습니다.

- ### － 찜 요리 제외 조리 방법

- 1) 주 냄비에 적절한 양의 요리 재료를 넣습니다. (재료는 최고 수위(MAX)를 넘지 않아야 합니다.)
- 2) 뚜껑을 덮고 냄비를 본체에 놓습니다.



3. 조리 용도에 맞게 작동조절부의 기능버튼을 선택해 주십시오.

- 전원 버튼: 콘센트를 연결하면 제품이 대기상태가 되고, 전원 버튼을 누르면 화면이 켜집니다.
한번 더 누르면 화면이 꺼집니다.
- 기능 버튼: 기능 버튼을 연속적으로 눌러 원하는 기능을 예약할 수 있습니다.
기능 버튼을 눌러 샤프샤브, 찜, 국수, 탕, 차, 보온 중 원하는 기능을 선택합니다.
- 예약 버튼: 예약 버튼을 연속적으로 눌러 시간 예약을 할 수 있습니다.
예약 버튼을 한번 누르면 30분이 설정됩니다. 연속적으로 누르면 최대 12시간까지 설정할 수 있습니다.
- 출력 버튼: 출력 버튼을 누르면 사용자의 요구에 따라 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계, 6단계를 선택할 수 있습니다.



경고

- * 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
- * 작동 후 제품이 일정 시간 동안 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
- * 조립시 본체와 냄비가 완전히 체결될 상태에서 사용하십시오.
- * 냄비를 설치할때는 밑받침이나 표면에 요리 찌꺼기가 들러붙지 않았는지 확인해주세요.
물기가 있는 경우에는 깨끗하게 닦아주세요.
- * 본체에 냄비가 설치 되어있지 않은 상태에서는 전원을 켜지마세요.
화재나 본체의 고장의 원인이 됩니다.

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
 - 제품 내부는 눌러 붙지 않는 코팅이 되어 있습니다.
눌러 붙지 않는 코팅이 파손될 수 있으므로 금속 식기 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
 - 램비의 앞면이나 뒷면에 오염이 남은채 방치하지 마십시오.
(부식의 원인이 됩니다. 반드시 깨끗하게 세척해주세요.)
1. 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
 3. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔
닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 5. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
■ 제품이 작동하지 않는다.	■ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ■ 정전이 되지 않았습니까? ■ 작동 조절부를 작동 하셨습니까?
■ 소음이 심하다.	■ 제품에 이물질이 끼여있지 않습니까? ■ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경남	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088	
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396	
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139	
	송파구, 강동구	02) 408-4911	인천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729	
	하남시			인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988	
	중랑구,답십리	02) 2247-7176	충남	계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157	
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357	
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			안동	053) 424-8396	
구로구, 금천구	02) 857-5318	인천서구, 동구		032) 762-2663	전남	전남전지역	062) 362-5051		
용산구	02) 833-4583			중구, 남구			광주시		
관악구				인천(남동,연수구)	032) 766-1537	순천,여수,광양	061) 723-6618		
울산	동작구		강원	춘천시	033) 256-3602	목포,신안,무안	061) 282-1222		
	영등포구	02) 841-5103		원주시	033) 746-2572	광주(동구,남구)	062) 381-3831		
	마포구	충북	강릉	033) 642-5459	전북	전주(전북전역)			
	서초구, 과천시		02) 583-8279			063) 244-6061			
	여주,이천	031) 634-9798	충남	충남/충북 전역	042) 635-4752	전북	정읍,고창,부안	063) 244-6062	
	구리시, 남양주, 가평군			대전시	042) 635-4751				
	02) 922-3683			세종시	제주	제주시	064) 755-7813		
	의정부	02) 956-8121		당진군			서귀포	064) 763-7813	
	경기	광명시	02) 2614-7748	충남	천안,아산,온양	041) 575-9298	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580	
		안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서울,경기북부 02)922-3683	
안산시(시흥,정왕)		031) 409-4554	충북	홍성,광천	041) 632-2953	서울 남부 02)833-4583			
성남, 분당		02) 576-8580		청주시(충북일원)	043) 288-7216	경기 남부 031)354-9313			
부산	부산지역 총괄서비스		충북	충주,음성,제천	043) 843-7778	인천 032)766-1537			
	051) 809-5776				대전/충남 042)635-4751				
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 가장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776	부산	사하구	051) 243-0146	광주/전남 062)362-5051			
				진구, 동구	051) 802-5132	전주/전북 063)244-6061			
	사상구, 북구	051) 301-7309	울산	남구, 수영구	051) 757-1321	부산 051)809-5776			
				해운대구		대구 053)424-8396			
		울산	울산전역(언양)	052) 265-8854	마산/경남 055)247-2339				
					울산 052) 265-8854				