


SI SHINIL

SI SHINIL

Hight Quality Fancy Mattress 프리미엄 참조은 보료

사용설명서

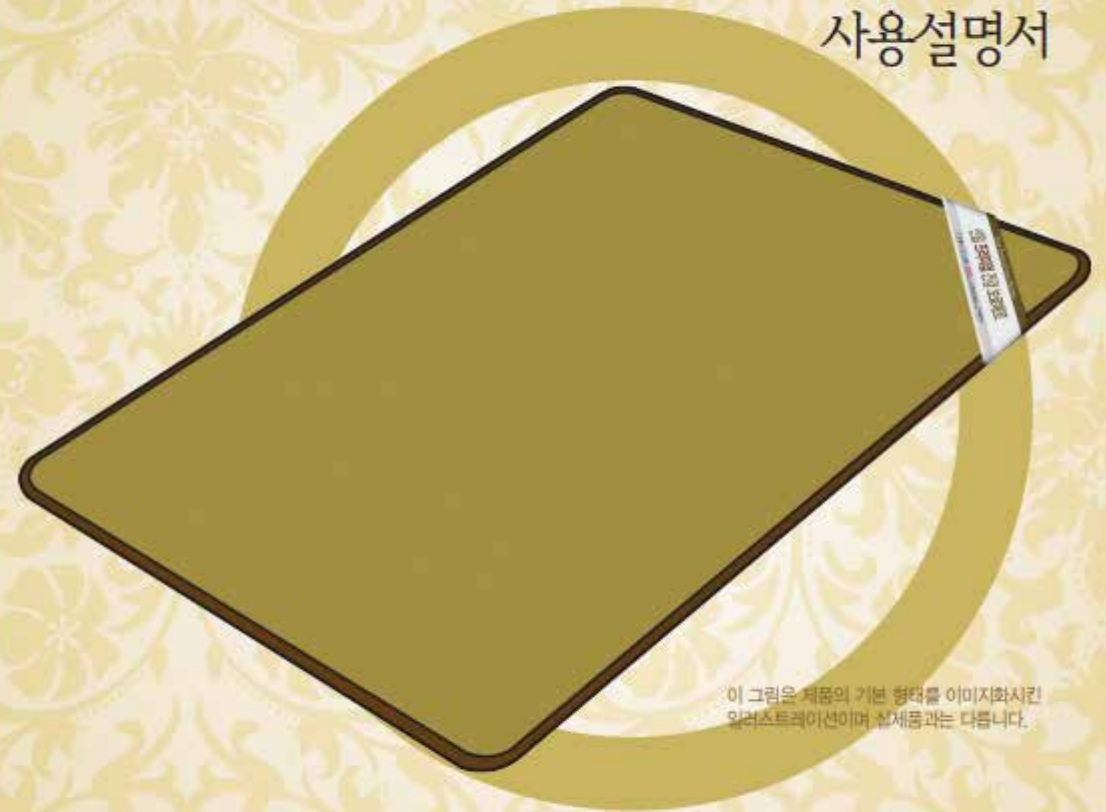

이 그림은 제품의 기본 형태를 이미지화시킨
일러스트레이션이며, 실제제품과는 다릅니다.

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하시기 전에 본 제품 설명서를 끝까지 읽어보시고 정확한 방법을 숙지하
기 바라며, 특히 안전과 관련된 부분을 잘 읽어보시기 바랍니다. 본 제품 설명서를 읽은
다음에 손쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하시기 바랍니다.


SI 신일산업주식회사

경고 및 주의

⚠ 경고 - 경우에 따라 대형사고 및 중상을 입을 가능성이 있습니다.



- 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요.
과열에 의한 화재의 위험이 있습니다.

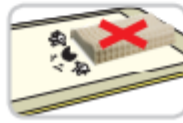

- 라텍스 침구류(매트리스, 베개 등)와 같이 사용하지 마세요.
라텍스로 인하여 화재 및 열에 의한 훼손의 위험이 있습니다.



- 제품 동작 중 본체 위에 열을 머금고 있을 물건을 올려두지 마세요.
국부 과열로 인하여 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
(인형, 베게, 수건, 접은 이불 등 기타 열의 방출을 막는 제품)



- 어린이, 노약자, 환자(특히 당뇨 환자), 신체부자유자, 피부질환자, 음주자, 열에 민감하신분은 온도조절기의 직접적인 조작을 하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.



- 조절기를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.
과열에 의한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.



- 본 제품에 포함된 전용 조절기를 사용하세요.
타사 또는 당사의 다른 조절기를 사용할 경우
화재 및 고장, 상해의 원인이 됩니다.




- 코드가 파손된 경우 즉시 사용을 금지하시고
지정된 A/S 센터로 문의하여 주시기 바랍니다.



- 제품 또는 코드를 만지실 경우 물이 묻은 상태에서는
만지지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.

※ '경고 및 주의'는 사용자 안전을 위하여 반드시 지켜야 할 사항입니다.

⚠ 주의 - 상해나 물적손해가 발생할 수 있습니다.

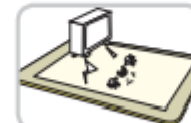

- 무거운 물체나 딱딱한 제품을 본체 표면에
올려두지 마세요.
열선파손의 원인이 됩니다.




- 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않게 하세요.
고장의 원인이 됩니다.



- 사용하지 않거나 외출시에는 반드시
전원플러그를 뽑아주세요.



- 본 제품에 핀을 넣거나, 찌르거나, 날카로운 것으로
건드리지 마세요.
열선 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

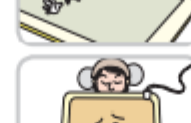

- 본 제품은 찢개용이므로 제품을 덮거나
몸을 감싸지 마세요.
제품의 고장 및 화상의 원인이 됩니다.



- 조절기를 본체 밖에 두고 사용하세요
본체 위에서 사용할 경우, 조절기의 변형,
고장 또는 과열에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- 취침중에는 조절기의 다이얼을 취침에 두고 사용하세요.
피부에 저온 화상의 위험이 있습니다.
- 체온보다 높은 온도로 장시간 사용할 경우
저온 화상의 우려가 있으니 주의바랍니다.
- 제품이 젖은 상태에서 사용하지 마세요.
감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

기타 주의사항

- 온도조절이 서툴거나 사용방법을 인지하지 못하는
어린이 또는 어르신께서 사용할 경우 반드시 보호자
가 온도조절기의 다이얼을 설정하시고, 조절기를 만
지지 않도록 주의하세요.
- 요 또는 이불은 적당한 것을 사용하세요.
- 제품에 이상이 있을 경우, 즉시 사용을 중지하시고
당사로 문의하여 주세요.
- 제품에 손상이 있는지를 수시로 확인하여 주시고 이
상 발생 시 당사로 문의하여 주세요.
- 접이식침대에서 사용을 하지 말아 주세요.

침대에서 사용할 경우 본체위에서 뛰거나, 구르지 마
십시오. 또, 모서리 혹은 일정한 부위에 지속적으로 걸
터 있지 마십시오. 열선 고장의 원인이 됩니다.

- 본 제품은 전기난방기입니다. 정해진 용도이외에
는 사용을 하지 마세요.
- 본 제품은 의료기기기 아닙니다. 가정용 보조 난방
용입니다.
- 본 제품은 평평한 바닥에서 완전히 펼친 상태에서
사용하여 주세요.

본 제품은 대한민국 국내법에 의하여 제조되었습니다.
해외에서 사용 시 정상적으로 동작이 되지 않을 수 있
습니다.

본 사용설명서는 추후 참고를 위하여 반드시 보관하여
주세요.

목차


경고 및 주의	2
제품 사양	4
각 부분의 명칭	4
사용 방법	4
손질 및 보관	5
교직이라 생각하기 전에	6
품질 보증서	7

제품사양

적용제품	싱글	더블
정격	AC220V	60Hz
소비전력	130W	260W
제품크기	100×200	140×200

이 사양은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

각부분 명칭

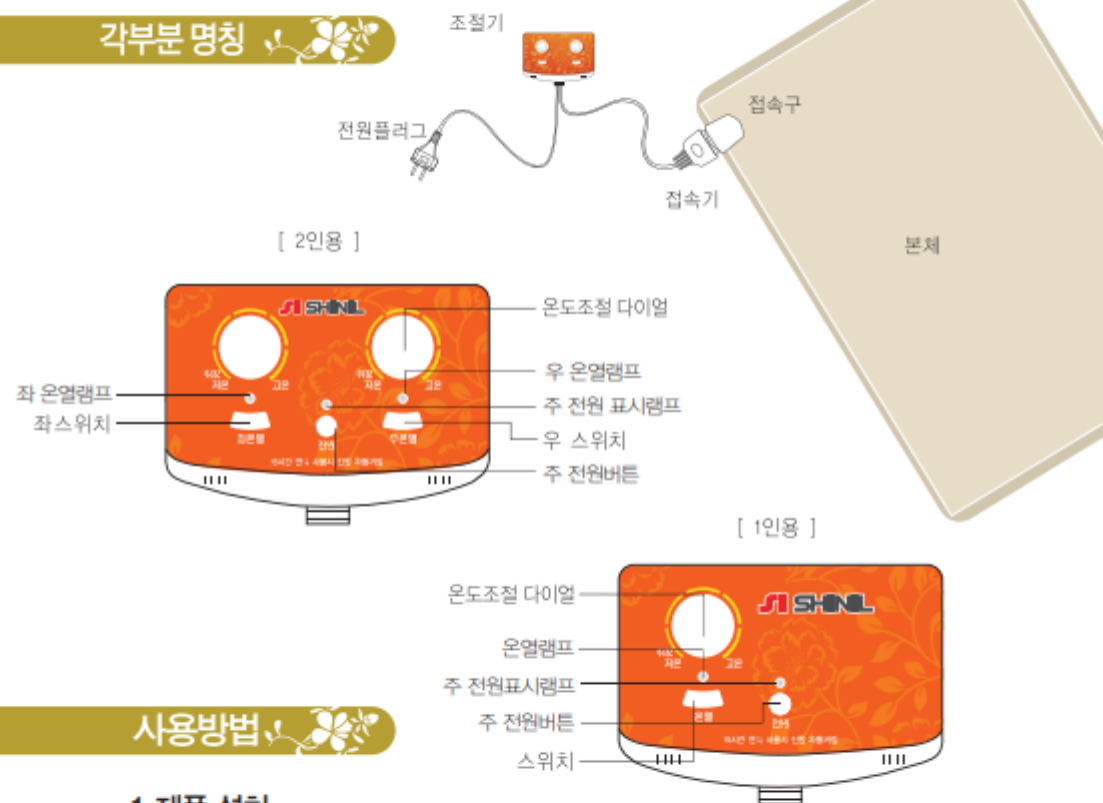

사용방법

1. 제품 설치

- ▶ 제품을 평평한 곳에 바르게 펴 주세요.
- ▶ 조절기의 접속기를 본체 접속구에 끝까지 밀착이 되도록 꽂아주세요.

2. 온도설정

- ▶ 최초 사용 시 4~5단으로 1시간 이상 가열 후 원하는 단수에 맞추어 사용하세요. 최초 사용 시 또는 장기간 사용하지 않다가 사용할 경우 온도가 느리게 올라갈 수 있으나 3~4일 정도 사용하시면 정상적으로 동작합니다.
- ▶ 조절기의 온도조절 다이얼을 원하는 단수에 맞추어 주세요.
- ▶ 수면 등 장시간 사용시에는 취침에 설정하여 사용하여 주십시오.
- ▶ 온열램프가 켜지면서 온도가 서서히 올라갑니다.

3. 동작


- ▶ 전원스위치를 누르면 전원램프와 다이얼램프가 켜집니다.
- ▶ 본체에 열이 가해지는 동안에만 램프가 켜집니다.
- ▶ 본체가 설정온도에 도달하였을 때, 경우에 따라 일시적으로 온열램프가 깜빡일 수 있습니다. 이 현상이 일시적으로 나타나는 경우는 정상적인 동작상태입니다.
- ▶ 조절기와 본체가 정상적으로 연결되지 않거나 제품에 이상이 있을 경우 다이얼 램프가 켜지지 않습니다.
- ▶ 짧은 순간 정전이나 외부 전기적 자극에 의하여 제품이 꺼질 수 있습니다. 전원버튼을 누르면 다시 동작합니다.
- ▶ 전원코드를 꽂으면 주 전원표시 램프가 3~5초간 깜박입니다. 이는 고장이 아닙니다.

4. 타이머

- ▶ 전원 버튼을 누르는 시점에서부터 15시간이 경과되면 안전을 위하여 자동으로 꺼지도록 제조되었습니다.
- ▶ 재동작을 원하실 경우 전원버튼을 다시 누르면 재동작합니다.

※ 정전기 줄이는 방법

제품 사용 중 정전기가 발생될 경우 그림과 같이 조절기의 전원플러그를 반대로 뒤집어 꽂아주세요.

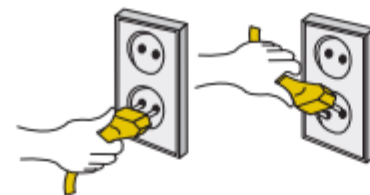

사용하지 않는 경우 전원플러그를 뽑아주세요.

손질 및 보관



- ▶ 표면의 먼지는 부드러운 솔이나 진공청소기를 이용하여 털어내십시오.
- ▶ 본체에 이물이 묻었을 경우 중성세제를 걸레에 가볍게 적셔서 두드리듯이 닦아 내십시오. 본체가 젖지 않도록 주의하십시오..
- ▶ 본체 및 조절기를 세척할 경우 벤젠, 신나등 휘발성 물질을 사용할 경우 변형, 탈색등이 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ▶ 장시간 사용하지 않을 경우에는 당사에서 판매시 제공한 가방에 넣어서 습기가 없는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 제품위에 무거운 물건이나 각진 물건이 올라가지 않도록 주의하시기 바랍니다.



고장이라고 생각하시기 전에

증 상	확 인	조 치
전원이 들어오지 않는다	- 콘센트의 220V 60Hz 입력전원은 정상입니까. (연장선 사용시 연장선도 점검) - 전원플러그는 정상적으로 꽂혀 있습니까. - 온열램프가 켜져 있습니까.	- 관리실 또는 전기수리공에 연락 - 전원플러그를 바르게 꽂아주세요 - 전원스위치를 켜 주세요.
따뜻해지지 않는다	- 온열램프가 켜져 있습니까. - 온도 조절을 저온으로 설정하지 있습니까. - 바닥으로 열이 많이 손실되지 있습니까. - 본 설명서 사용방법 참조	- 전원스위치를 켜 주세요 - 온도를 한 단계 높게 설정하십시오. - 바닥에 이불을 깔아 보온해 주십시오. 3~4일 지나면 회복됨
온열램프가 깜박거린다	본 설명서 사용방법 참조	온도 설정에 따른 정상적인 현상임
온열램프가 들어오지 않는다	- 본체의 접속구와 온도 조절기의 접속기가 정상적으로 꽂혀 있습니까. - 정전이나 외부의 전기적인 영향은 없었습니까.	- 접속기를 정확히 꽂아주십시오. - 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
제품 위에서 다른 사람 또는 벽에 접촉했을 때 정전기가 일어난다	본 설명서 사용방법 참조	전원플러그를 뒤집어 꽂아 주십시오.

* 상기 내용으로 문제가 해결되지 않는 경우 A/S 센터로 연락 하세요.

품질보증서 Guarantee

모델명		
고객	성명	
	전화번호	
	주소	
판매점	이름	
	전화번호	
구입일	년	월 일
무상보증기간	구입일로부터 1년	

- 본 제품은 엄격한 품질검사과정을 거쳐 출고되었습니다.
정상적인 사용상태에서의 고장 발생시 구입일로부터 1년간 무상수리가 가능합니다.
단, 무상보증기간이 경과된 경우 유상으로 수리는 가능합니다.
- 고장 발생시에는 구입하신 곳 또는 당사 고객센터로 의뢰하시면 됩니다.
- 구입일이 명확하지 않을 경우 제조일을 기준으로 무상보증기간이 산정이 되니,
판매점에 반드시 기입을 요청하시기 바랍니다.
- 본 제품은 대한민국 국내용으로 제조되었습니다.
- 무상 보증기간이라도 다음과 같은 경우 수리비가 청구될 수 있습니다.
-본 사용설명서 주의사항을 지키지 않았을 경우.
-당사외 임의로 분해, 수리, 개조가 이루어졌을 경우.
-제품에 충격이 가해지거나, 파손에 의한 경우.
-낙뢰, 침수, 화재등 자연재해 또는 고객의 과실에 의한 경우.
-해외에서 사용한 경우.
- 본 보증서는 재 발행되지 않으니 주의하여 보관하시기 바랍니다.

고객상담실 032-507-0772

신일산업주식회사