

# 신일 제품 보증서

|                                      |      |                        |
|--------------------------------------|------|------------------------|
| 제품명                                  | 보증기간 | 고객 주소                  |
| 모델명                                  | 년    | 성명                  전화 |
| 구입일자                  년    월    일    |      | 판매점 상호(주소)             |
| 보증기간                  년    월    일 까지 |      | 성명                  전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.




# 신일 고속 블렌더


## 사용 설명서

---

**SHINIL** High-Speed Blender  
User Manual

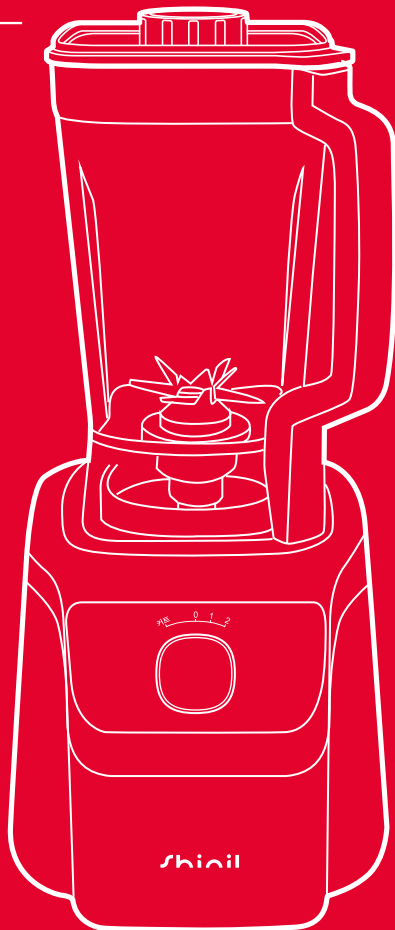

## 제품의 특징

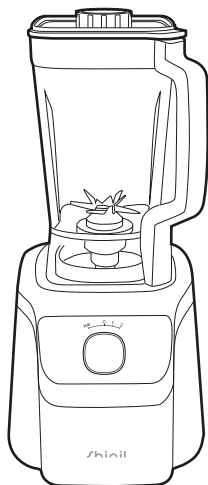

### 1 웰빙 생활을 위한 블렌더

- 현대 생활에 알맞게 온 가족을 위한 블렌더입니다.

### 2 인체공학적 설계

- 내용물을 바닥으로 용이하게 모으는 컵 디자인 적용
- 블렌더 용기의 탈부착 어려움 해소
- 작동이 편리한 다이얼 스위치

### 3 안전성 강화

- 컵 뚜껑을 안전하게 닫아야만 작동되는 안전설계 적용
- 컵을 분리하면 자동으로 정지되는 안심설계


### 4 초강력 모터 사용

- 어떤 재료도 갈 수 있는 강력한 모터

## 제품의 규격

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 제품명    | 신일 고속 블렌더                 |
| 정격     | AC 220 V, 60 Hz           |
| 소비전력   | 1000 W                    |
| 정격사용시간 | 2분 이내 5분 휴식 연속사용시 3회 한정사용 |
| 모델명    | SMX-2000PN                |
| 컵 구성   | 2000 ml (권장용량 1300 ml)    |
| 제품중량   | 3.3 Kg                    |
| 제품사이즈  | 200 x 227 x 445 mm        |

## 각 부의 명칭

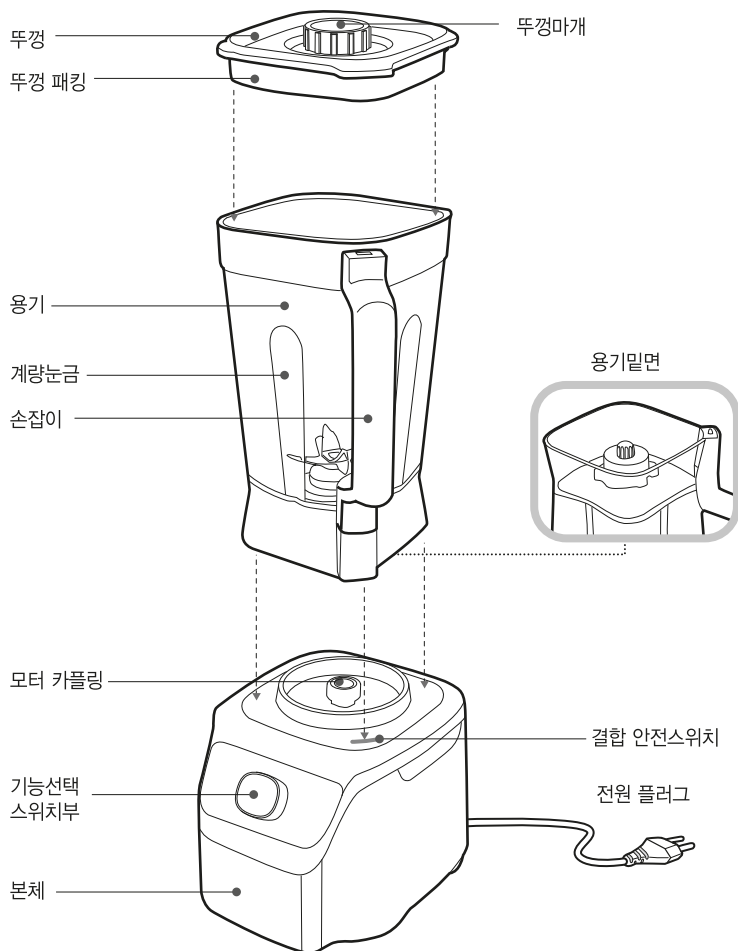

### 1 컵용기내 내용물 권장량


권장량 1300 ml 이하로 사용 바랍니다.  
너무 많은 양을 넣으면 기계에 무리가 가서  
고장의 원인이 될 수도 있습니다.



주의!



용기내 날카로운 칼날이 있으니 사용 시 절대 용기  
안으로 손을 넣지 마십시오. 신체 상해의 원인이 됩니다.

1300 ml 이하

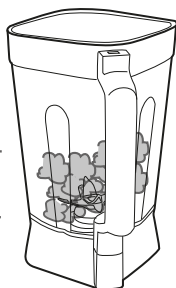

### 2 본체와 컵용기 착/탈착 방법


아래 그림과 같이 컵 용기 바닥면 내측의 돌기부를 본체 상단부 컵안의 홈에 맞추고  
시계 방향으로 회전하여 조립하면 됩니다.

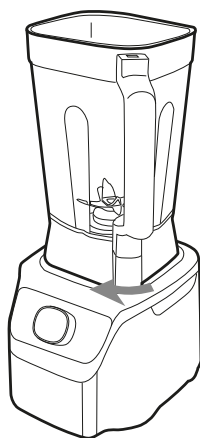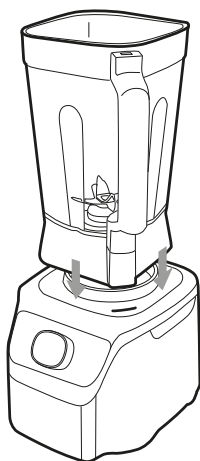

### 3 용기 뚜껑의 착/탈 방법


#### 뚜껑 결합 방법

그림과 같이 컵 뚜껑의 돌출부를 손잡이 방향으로 맞춘 후 아래로 완전히 눌러주면 됩니다.

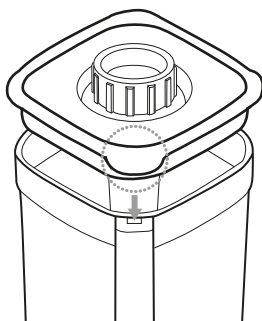

#### 뚜껑 분리 방법


뚜껑을 분리할 때 컵 손잡이를 붙잡고 화살표 표시 위 방향으로 밀어 엽니다.

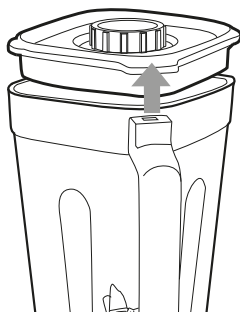

### 4 전원연결

전원을 연결합니다.

플러그를 콘센트에 연결하기 전에 반드시 220 V를 확인하십시오.

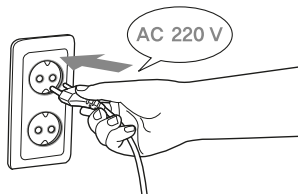


### 5 전면 기능버튼 선택

용도에 맞게 스위치를 돌려 사용하십시오.

순간 기능은 돌리고 있는 동안만 작동하며 손을 떼면 정지 됩니다.

재료의 가공상태를 확인하며 작동시켜 주십시오.

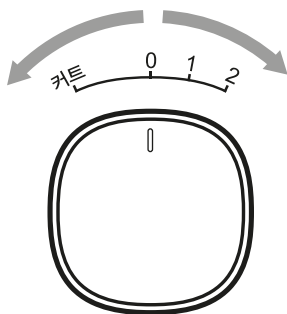

| 명칭 | 기능    | 용도                                                                                    | 권장량         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 분쇄기능  | 마르고 건조한 재료만 사용하십시오.<br>콩, 쌀, 울무, 보리, 옥수수, 마른고추, 땅콩, 마른멸치, 새우, 원두커피 등                  | 500 ml 이하   |
| 2  | 믹서기능  | 물, 우유 등 액체를 혼합하거나<br>각종 과일, 야채류를 액체로 만들때<br>사용하십시오.                                   | 1,300 ml 이하 |
| 컷  | 컷기능   | 돌리고 있는 동안만 작동합니다.<br>재료를 잘게 썰을 때 사용하십시오.<br>마늘, 생고추, 양파, 감자, 무우, 당근,<br>피망, 오이, 젓갈류 등 | 700 ml 이하   |
| 0  | 기능 멈춤 |                                                                                       |             |

※ 2분 이내 5분 휴식 연속 사용시 3회 한정사용

## 안전상의 주의

사용전에 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오. 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 외관 및 색상은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

### 안전한 사용을 위한 주의사항

다음 지시 되어진 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주십시오. 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

### 경고 / 주의 내용



경 고

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우




주 의

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



주 의

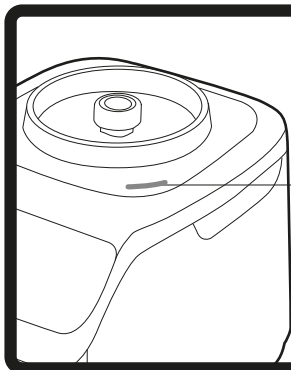

안전 스위치에 오물이 끼지 않게 주의 하십시오. 오물이 굳어 스위치가 눌러지지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.






경고

본 제품은 AC 220 V 전용입니다.  
정격 3A 이상의 220 V 전용콘센트에  
꽂아 주십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

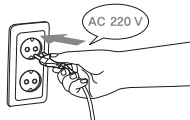

손상된 전원플러그나 헐거운  
콘센트는 사용하지 마십시오.


감전, 화재의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마  
십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드 부분을 잡아 당겨서 뽑지  
마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

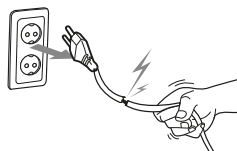

제품 이동시 전원코드를 당겨서  
이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이  
제거하여 주십시오.

화재의 위험이 있습니다.



전원부분에 물이 들어간 경우,  
완전히 건조 시킨 후 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를無理하게 구부리거나,  
뭉거나 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



## 안전상의 주의



경고

전원을 켜는 상태로 자리를 비우지 마시고, 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 그 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스기사)에 의해 교환 또는 수리 하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 걸리지 않도록 주의해 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품이 젖은 경우 사용전에 콘센트에서 전원플러그를 제거 하시기 바랍니다.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전선을無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지 않도록 하세요.


감전, 화재의 위험이 있습니다.





경고

직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.  
화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.

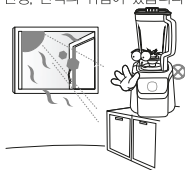

싱크대 주변에 제품을 두지 마시고, 젖은 손이나 바닥이 젖은 경우 사용하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



주의

외부에서 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



## 사용중에



위험

제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.




어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



제품을 물에 담그거나 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

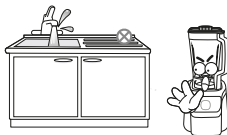




**작동중에는 뚜껑을 열거나 용기를 분리하지 마세요.**

신체상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.



**작동중에는 용기에 절대로 손을 넣지 마십시오.**

신체 상해의 위험이 있습니다.

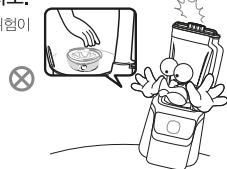

**제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후, 서비스센터로 연락하십시오.**

화재의 위험이 있습니다.



**벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.**

감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다.



**제품 작동 중에는 움직이는 부품을 절대 만지지 마십시오.**

신체 상해의 위험이 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



**제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.**

화재 및 성능 저하의 원인이 됩니다.




**용기안에 뜨거운 액체를 넣고 작동시키지 마세요. 작동중 용기안 공기가 팽창되어 뚜껑이 열릴경우 화상의 위험이 있습니다.**

⊗ 뜨거운 액체 투입금지



**모터내에 물 또는 다른 액체가 들어 가지 않도록 하십시오.**

감전의 위험이 됩니다.

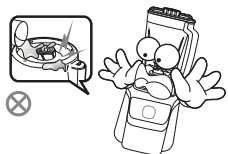

## 안전상의 주의



사용 시 뚜껑을 닫은 후 사용하십시오.  
진동, 소음의 원인이 됩니다.



제품의 장시간 사용을 삼가해 주십시오.  
제품 성능 저하 및 제품 이상 동작의 원인이 됩니다.  
(2분 이내 사용)



용기와 뚜껑을 식기세척기나 끓는 물로  
세척하지 마십시오.

제품 변형의 원인이 됩니다.




칼날이 날카로우니 취급 시 주의해 주십시오.  
신체 상해의 위험이 있습니다.



제품을 제3자에게 양도시 사용자 매뉴얼을  
함께 양도하십시오.

주의

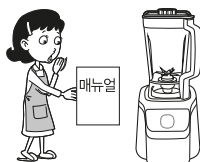


믹스 컵 사용 시 뚜껑에서 "빠빠"하는 소리가  
나는 경우는 고장이 아니고 공기가 빠지는  
소리이니 안심하고 사용하십시오.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어  
뜨리지 마십시오.



제품의 고장, 파손의 원인이 됩니다.

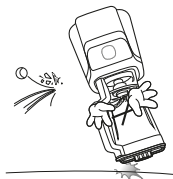

모터의 작동이 완전히 정지된 후에 용기를  
분리해 주십시오

제품 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.



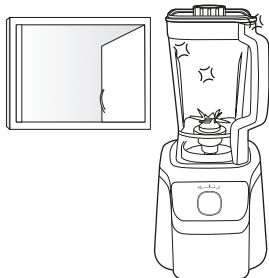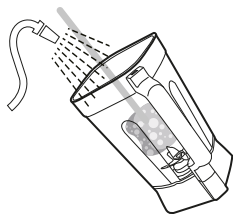

### 손질방법

- 1 사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 본체에 체결한 후 10초간 사용자 구간 연속작동 을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.

※ 손질 또는 세척을 위해 철수세미 또는 철 브러쉬 등으로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날 등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.

- 2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주세요.

※ 특히 용기는 수세미로 세척을 하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.

- 3 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오.

※ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

- 4 유리 용기는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 사용하여 가볍게 닦아주세요

※ 물속에 담그면 부품 속에 물이 들어가 녹슬음으로 인한 제품 손상이 발생할 수 있습니다.



용기내 날카로운 칼날이 있으니 세척 시 절대 용기 안으로 손을 넣지 마십시오. 신체 상해의 원인이 됩니다.

### 보관방법

보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 먼저 점검해 주십시오.  
점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오

| 현상                          | 확인해주세요.                                                                                                                                                          | 조치방법                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모터가 회전하지<br>않아요.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요.</li> <li>각 부품이 바르게 조립되었는지 확인해 주세요.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주세요.</li> <li>각 부품을 바르게 조립하여 놓아 주세요.</li> </ul>                                                                                                               |
| 사용중 모터의<br>회전이 느리거나<br>멈춰요. | <ul style="list-style-type: none"> <li>찌꺼기가 용기 바닥면에 꽂 차지 않았는지 확인해 주세요.</li> <li>너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인해 주세요.</li> <li>칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인해 주세요.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분 가량 지나서 다시 기능 버튼을 눌러 모터를 작동시켜 주세요.</li> <li>정지시키고 20분 가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 작동시켜 주세요.</li> <li>정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 기능 버튼을 눌러 작동시켜 주세요.</li> </ul> |
| 사용중 소리와<br>진동이 커요.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>찌꺼기가 용기 바닥면에 꽂 차지 않았는지 확인해 주세요.</li> <li>연속사용시 용기내부에 공기압력이 팽차 공기 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>찌꺼기를 비우고 다시 작동시켜 주세요.</li> <li>작동을 멈추고 믹서뚜껑을 개폐하여 공기를 빼주신 후 사용해 주세요.</li> </ul>                                                                                                  |
| 용기에서 물이<br>흘러 나와요.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>용기와 뚜껑의 고무 패킹이 빠지지 않았는지 확인해 주세요.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>고무패킹을 끼운후 다시 뚜껑을 덮어 주세요.</li> </ul>                                                                                                                                              |

| 서비스 안내                                                                                                                                                                                                                                             | 유상 서비스 안내                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연발생한 고장에 대해서 무상으로 수리해 드립니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>본 제품의 유효기간은 구입하신 날부터 1년입니다.</li> <li>소비자의 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다.</li> <li>사용중 정상 마모되는 소모성 부품에 대하여는 부품대금을 받습니다.</li> </ul> | <p>다음의 경우에는 실비의 수리비와 부품대금을 받습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>품질보증기간이 경과한 경우</li> <li>보증서 분실 또는 판매점의 도장이 없을 경우</li> <li>사용자의 취급 부주의로 인한 경우</li> <li>지정대리점 및 서비스 기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 발생한 고장</li> <li>제품 보증서 기재 사항 무단 변경 시</li> </ul> |

## 신일 A/S센터

| 서 울              |               |
|------------------|---------------|
| 동대문구/중랑구         | 02) 2247-7176 |
| 광진구/종로구/중구       | 02) 922-3683  |
| 성북구/성동구/서대문구     |               |
| 도봉구/노원구          | 02) 956-8121  |
| 은평구              | 02) 355-1654  |
| 송파구/강동구          | 02) 408-4911  |
| 중랑구/답십리          | 02) 2247-7176 |
| 강남구              | 02) 576-8580  |
| 양천구/강서구          | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구          | 02) 857-5318  |
| 용산구/관악구/마포구      | 02) 833-4583  |
| 영등포구/동작구         | 02) 841-5103  |
| 서초구/파천시          | 02) 583-8279  |
| 경 기              |               |
| 구리/남양주           | 031) 594-0834 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684  |
| 고양/파주            | 031) 919-7030 |
| 광명               | 02) 2614-7748 |
| 하남               | 02) 408-4911  |
| 성남/광주/용인/영평      |               |
| 안양/군포/의왕         | 02) 576-8580  |
| 수원               | 031) 238-9020 |
| 안산               | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥            | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성      | 031) 651-7894 |
| 여주/이천            | 041) 583-9313 |
| 인 천              |               |
| 동구/서구            | 032) 766-1537 |
| 김포/강화            | 032) 762-2663 |
| 연수구              | 032) 819-0365 |
| 부평               | 032) 762-2663 |
| 강 원              |               |
| 원주               | 033) 746-2572 |
| 춘천               | 033) 256-3602 |
| 철원/화천            | 02) 922-3685  |

| 강원 기타 지역       | 033) 642-5459 |
|----------------|---------------|
| 대 전            |               |
| 서구/대덕구         |               |
| 동구/중구/유성구      | 042) 635-4751 |
| 충 남            |               |
| 천안/아산          | 041) 575-9298 |
| 충남기타지역/당진      | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산          | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시        | 042) 635-4752 |
| 서산/태안          | 041) 662-1802 |
| 충 북            |               |
| 청주/괴산/증평/진천/영원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천    | 043) 843-7778 |
| 전 북            |               |
| 전주             | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역       | 063) 244-6061 |
| 광 주 / 전 남      |               |
| 광주(동구/남구)      | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구)  | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도       | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수       |               |
| 전남 기타 지역       | 062) 362-5055 |
| 대 구            |               |
| 동구             | 053) 942-0139 |
| 달서구            | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구   | 053) 424-8396 |
| 경 북            |               |
| 구미             | 054) 458-0357 |
| 포항             | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경    |               |
| 상주/경북기타지역      | 053) 381-4533 |
| 부 산            |               |
| 북구/사상          | 051) 301-7309 |
| 남구/수영/해운대/기장군  | 051) 728-2782 |
| 사하             | 051) 243-0146 |
| 진구/동구          | 051) 802-5132 |

| 양산         | 051) 809-5776 |
|------------|---------------|
| 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
| 강서         | 055) 245-2339 |
| 경 남        |               |
| 창원/김해/밀양   |               |
| 거제/통영/고성   | 055) 245-2339 |
| 함안         | 055) 585-8853 |
| 진주/사천      | 055) 745-7889 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 울 산        |               |
| 동구/북구/울주군  |               |
| 중구/남구      | 052) 265-8854 |
| 제 주        |               |
| 제주         | 064) 755-7813 |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

### 온 라 인



웹사이트

<http://www.shinil.co.kr/>



블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페

<https://cafe.naver.com/shinilsense>




페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램

[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)