

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 베이킹 핸드 믹서 사용 설명서

SHINIL Baking Hand Mixer
User Manual

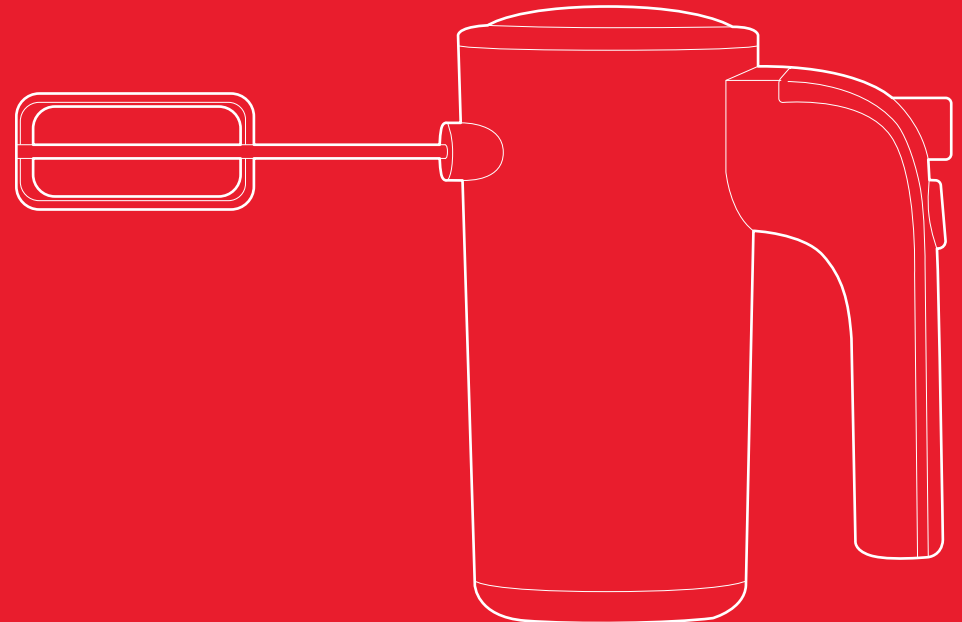

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 220 V 전용 제품입니다. 사용하기 전 제품 전압이 사용하는 곳의 전압과 일치하는지 확인해 주십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 신나, 벤젠같은 물질로 청소하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오. 작동 중 반죽기나 거품기를 분리하지 마십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품 작동 중 자리를 비우지 마십시오. 사용하지 않을 때, 부품을 조립 혹은 분리하기 전, 세척하기 전에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 분리하십시오.
- 제공된 부품만 사용해 주십시오. ※ 타사 부품 사용 시 화재, 감전, 기기 이상, 부상의 위험이 있습니다.
- 작동 중에는 신체나 옷, 기타 물체가 닿지 않도록 하십시오. ※ 기기 고장, 부상의 위험이 있습니다.
- 세척하기 전 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리한 후, 본체에서 거품기와 반죽기를 분리해 주십시오.
- 플러그를 꽂기 전 속도 조절 레버가 '0'에 위치하여 있는지 확인 후 꽂아 주십시오. 사용 완료 후 반드시 속도 조절 레버를 0에 위치시킨 후 플러그를 분리해 주십시오.
- 반려 동물이나 사람을 향해 사용하거나 접촉하지 마십시오. 어린이가 사용하거나 어린이의 손에 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
- 최대 작동 시간은 5분입니다. 연속 사용하지 마시고, 20분 이상 기기를 식힌 후 재사용해 주십시오.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 사용 완료 후 완전히 기기가 정지했는지 확인하고 반죽기와 거품기를 분리해 주십시오.

제품의 사양


품 명	크림 거품기 (혼합기)	제 품 중 량	0.9 kg
정 격 전 압	220-240 V, 60 Hz	사 이 즈	190 x 83 x 150 mm
동 작 단 계	1~5단계	R P M	저속 : 550 고속 : 1,350

각 부분의 명칭

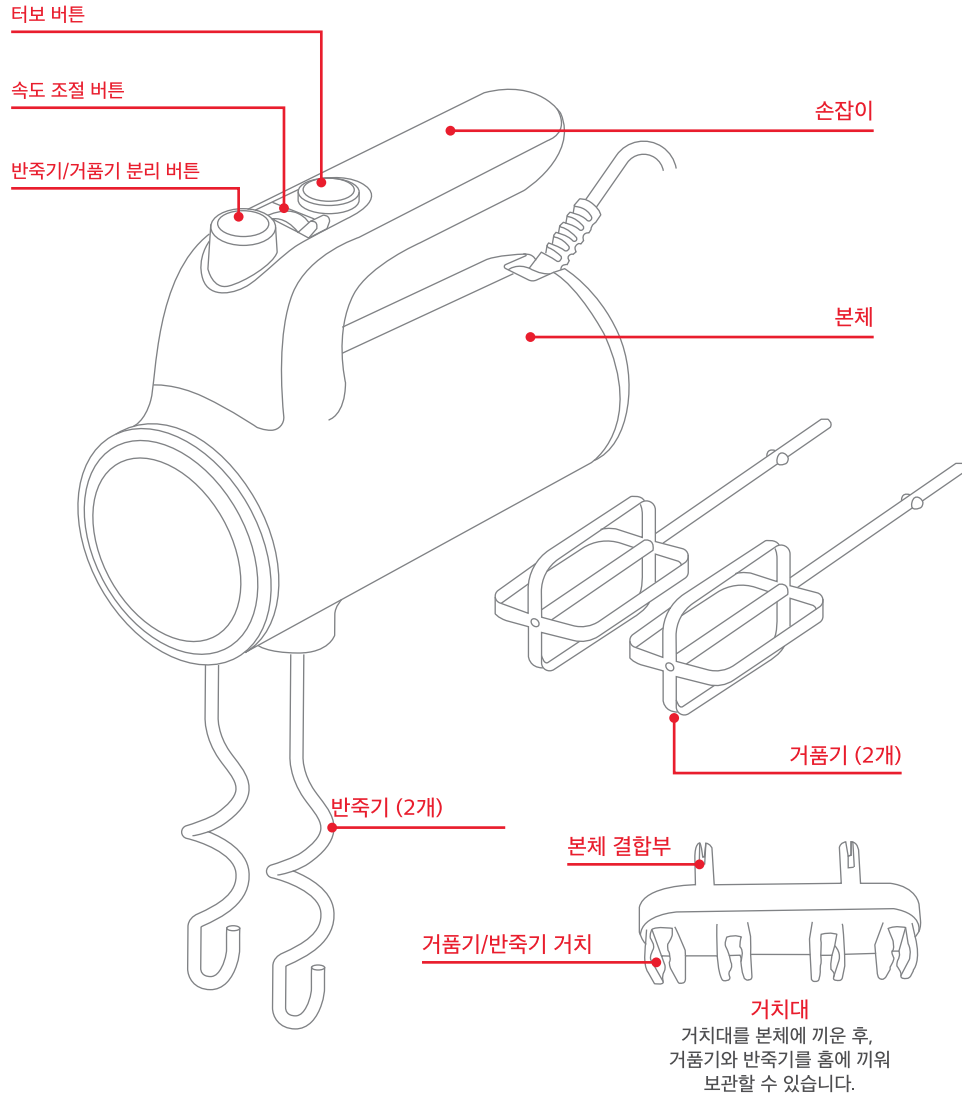

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
반죽기와 거품기는 사용하기 전 중성세제로 깨끗하게 세척한 후 말려서 사용해 주십시오.
믹서를 사용하기 전, 속도 조절 레버가 '0'에 위치해 있는지 확인 후 전원 플러그를 꽂아 주십시오.

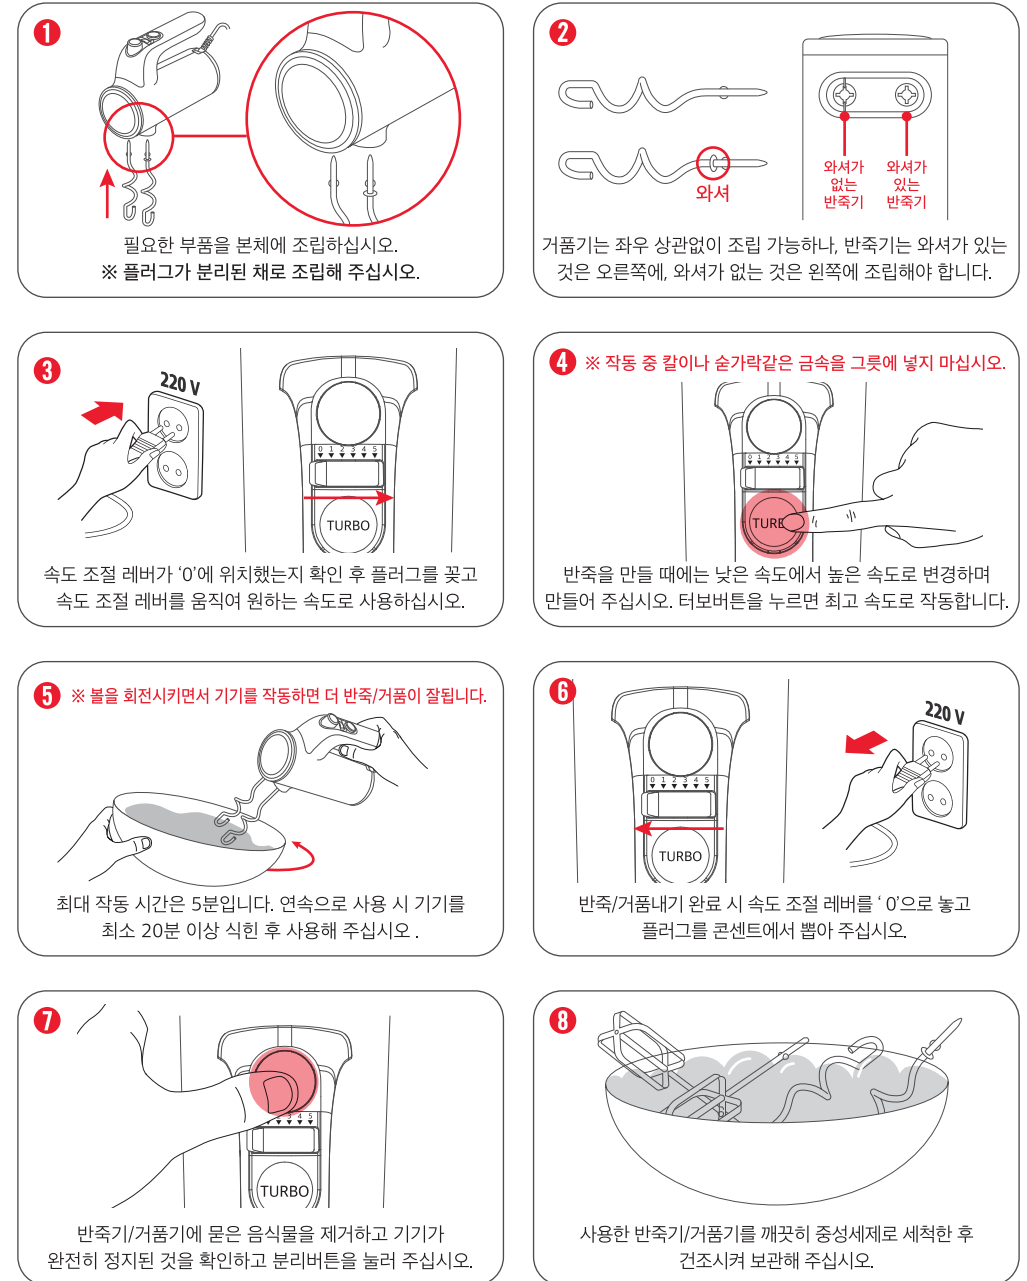

손질 및 보관

- ※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 행구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- ※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 거품기/반죽기를 철수세미, 철브러쉬로 닦지 마십시오. 제품 손상의 위험이 있습니다.
- ※ 거품기/반죽기에 붙은 이물질이 제거되지 않을 시 따뜻한 물에 불렀다가 닦아 주십시오.
- ❶ 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오. 절대로 물에 담그거나 물에 닿게 하지 마십시오.
- ❷ 거품기와 반죽기는 흐르는 물에 세척하고 주방용 중성세제를 섞은 미지근한 물 (30℃이상)으로 세척하십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
- ❹ 깨끗이 세척 및 건조한 후 커버를 씌워 상자에 포장하여 직사광선과 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➡ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➡ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➡ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➡ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인 하십시오.
제품이 사용 중 정지했습니다.	➡ 전원 플러그가 빠지지 않았는지 확인해 주십시오. ➡ 장시간 사용하여 모터 과열 시 작동 중지합니다. 모터를 완전히 식힌 후 재사용해 주십시오.
모터가 타는 냄새가 납니다.	➡ 첫 사용 시 모터 가동을 위해 발라놓은 윤활유 타는 냄새가 날 수 있습니다. ➡ 장시간 사용하여 모터 과열 시 작동 중지합니다. 모터를 완전히 식힌 후 재사용해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전			
동대문구/종랑구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구	
충 남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광 주 / 전 남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕		대 구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경 북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인 천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부 산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강 원		남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685		

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959