



신일 진공 믹서기 제품사양


- 제품명: 후드믹서 · 정격시간: 단시간 정격 3분
- 정격전압: AC220V/60Hz · 소비전력: 400W
- 제품무게: 약3.5kg(펌프포함) · 제조국: 대한민국
- 제품사이즈: 202(유리컵 손잡이 포함)x170x422mm

www.shinil.co.kr



신일 진공 유리컵 믹서기

SHINIL Electric Mixer

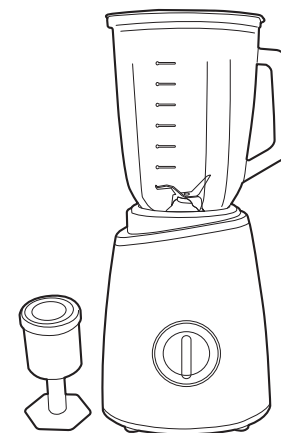

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의	2,3,4,5
각 부의 명칭	6
사용방법	7,8
사용중 갑자기 동작이 멈추면	8
사용이 끝나면 / 청소방법	9
보증서	10



본 제품을 사용설명서에 기재된 내용 이외의 용도로 사용할 경우에는 소비자 보호법에 의한 피해보상을 받을 수 없습니다.
제품 사용시 고속작동으로 인한 상해의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.



경고

사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



주의

사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



금지를 나타냅니다.



분해 금지를 나타냅니다.



접촉 금지를 나타냅니다.



반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.



전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.



감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.




경고




금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

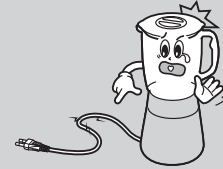

금지

습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.
● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

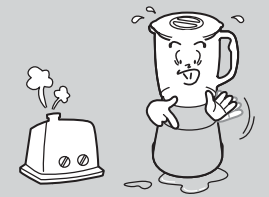


금지

절대 본체를 물로 세척하지 마세요.
● 제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
● 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

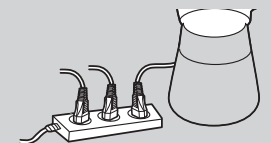

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 사용해 주세요.


! 경고



금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다

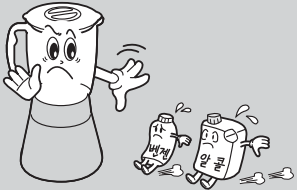

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




믹서용기와 칼날이 분리되지 않는 구조이므로 강제로 분리하지 마십시오.



젖은손 금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

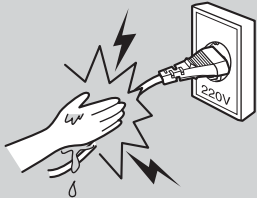


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

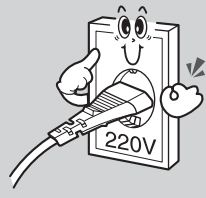

110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

- 정격용량이 아닌 승압용 변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

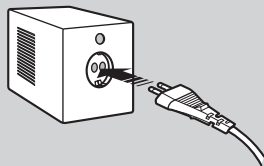

집안에 가스가 켜 있을 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

- 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 사용해 주세요.

! 주의



금지

평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.



금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

믹서용기와 뚜껑 등을 60℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


- 변형 및 파손의 원인이 됩니다.



금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

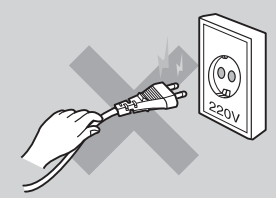

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

- 변형, 변색의 원인이 됩니다.



금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

- 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다.



안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 사용해 주세요.


! 주의



금지

믹서용기에 요리재료 이외의 이물질(숟가락, 젓가락 등)을 넣으십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 가열된 음식을 넣고 작동하지 마십시오.

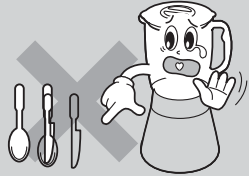

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


- 부분이 날카로우니 상처를 입을 수 있습니다.



접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 상처를 입을 수 있습니다.

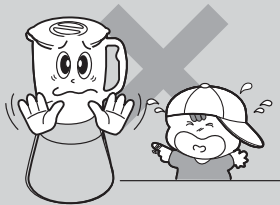


제품을 연속 사용시 3분 동작 후 2분 정지를 반드시 지켜 주세요.




플러그 분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

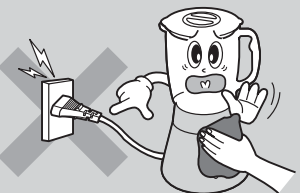

플러그 분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.

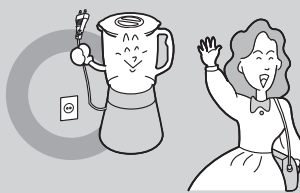

각 부의 명칭

뚜껑

믹서용기


칼날

믹서용기 받침대

본체

조절버튼

전원코드

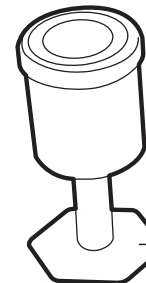

진공펌프

사용 방법

샤베트, 두유를 만들 때나 내용물이 있는 주스, 스프 등을 만들 때 사용하세요.

재료준비 (1회 사용량을 지켜주세요.)

	사과	바나나	귤	당근	딸기	콩(대두)
재료준비	껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3cm 정도로 각지게 자르세요.	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요.	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요.	1.5~2cm 크기로 사각썰기 하세요.	반으로 나눠 자르세요.	콩을 6시간이상 물에 잘 불려주세요. (믹서용기 500ml 이하 까지 넣어주세요.)
1회 사용량	450g (중간크기3개)	300g (5개)	420g (7개)	300g	450g	400g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	4분

※ 구입직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

일반믹서 동작방법


1 믹서용기에 재료를 넣고 믹서뚜껑을 덮으세요.



2 믹서용기를 본체에 올려 놓으세요.



3 조절 스위치를 돌려서 작동 하세요.

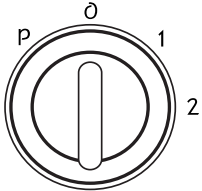

P : 순간동작
 0 : 정지
 1 : 1단계
 2 : 2단계

사용 방법

진공믹서 동작방법

1 믹서용기에 재료를 넣고 믹서뚜껑을 덮으세요.



2 믹서용기를 본체에 올려 놓으세요.




3 진공펌프를 실리콘 밸브위에 올려 펌핑 해 주십시오.

펌핑은 5~10회 정도가 적당합니다.



4 진공이 된 상태에서 조절 스위치를 돌려서 작동 하세요.

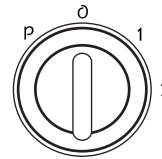

P : 순간동작
 0 : 정지
 1 : 1단계
 2 : 2단계

※ 믹서 후 뚜껑을 열 때 반드시 뚜껑의 실리콘 밸브를 살짝 밀어 진공을 해제 시킨 후 열어 주십시오. 진공상태에서 뚜껑을 열게 될 경우 진공으로 인한 압력으로 상해의 위험이 있습니다.

사용중 갑자기 동작이 멈추면...

재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요.



냉동식품, 건어물류 또는 끈기(점성)있는 재료를 사용하면...

고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 말아 주세요.

예) 초밥용 회, 마른 오징어, 대구포, 말린 표고버섯 등

사용이 끝나면

1. 조절스위치가 '0' 정지에 놓고 믹서용기를 분리하세요.
● 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다리세요.
2. 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 담으세요.



반드시 지켜 주세요!

- 40℃이상 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마세요.
믹서용기가 파손될 수 있습니다.
- 동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다하지 마세요.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 1회 사용시 3분 이상 계속 사용하지 마세요.
계속 사용하려면 3분동작 → 2분정지 → 3분동작을 반복해 사용하세요.
- 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.
이상소음 및 진동이 생길 수 있으니 물과 재료를 포함해 1000ml까지만 넣어 주세요.
- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마세요.
진공이 되지 않거나 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

청소방법

1. 본체 및 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물을 넣고 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기안이 깨끗이 청소됩니다.



주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지마십시오.

- 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
- 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점,주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일신입주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우