

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 대용량 스테인리스 믹서기 사용 설명서

SHINIL Stainless Mixer
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 욕실, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

동작중 믹서용기를 기울이거나 꺼웠다 뺐다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
손가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.

제품을 3분 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.

고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오.
고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.



본체



S자형 티타늄 코팅 칼날

1 웰빙생활을 위한 믹서기

- 현대생활에 알맞게 제작된 온가족을 위한 믹서기입니다.

2 특수 스테인리스 용기 및 티타늄 코팅칼날 사용

- 특수 스테인리스 용기와 티타늄 코팅 칼날을 채용하였습니다.

3 인체공학적 설계

- 대형믹서기 용기의 탈부착 어려움 해소
- 용기의 세척 용이
- 손잡이에 뚜껑 탈부착 기능을 추가하여 큰 힘을 들이지 않고 사용
- 한눈에도 알아보기 쉬운 조절 스위치 부

4 안전성 강화

- 이중안전장치로 뚜껑이 열리거나 용기가 완벽하게 체결되지 않을 경우 작동되지 않도록 안전설계
- 컵을 분리하면 자동으로 중지되는 안심 설계
- 한눈에도 알아보기 쉬운 작동 스위치

5 초강력 모터 사용

- 어떤 재료도 곱고 부드럽게 갈 수 있는 강력 모터

6 국내 최대 용기 용량

- 풍부한 용량으로 다양한 재료가공이 용이합니다.


제품규격

안전인증	HD07051-13018
제품명	신일 대용량 스테인리스 믹서
모델명	SMX-5800LM
정격전압	AC 220V, 60Hz
소비전력	650 W
정격사용시간	3분 사용 후 5분 휴식 연속 사용 시 3회 한정사용
칼날구성	S자형 티타늄 코팅 칼날 1EA
제품크기	287 x 235 x 423 mm
제품중량	3.74 Kg

※ 사용 시 용기에 1,500mL 이하로 내용물을 넣어 사용하십시오.
적정량 이상 넣을 경우 제대로 작동이 되지 않을 수 있습니다.


★ 처음 사용할 때 ★

처음 믹서기 작동 3~5회까지 미세한 연기 및 타는 냄새가 날 수 있습니다. 이는 모터 제작 공정상 첨가된 오일로 인한 정상적인 현상입니다. 안심하시고 사용하세요.

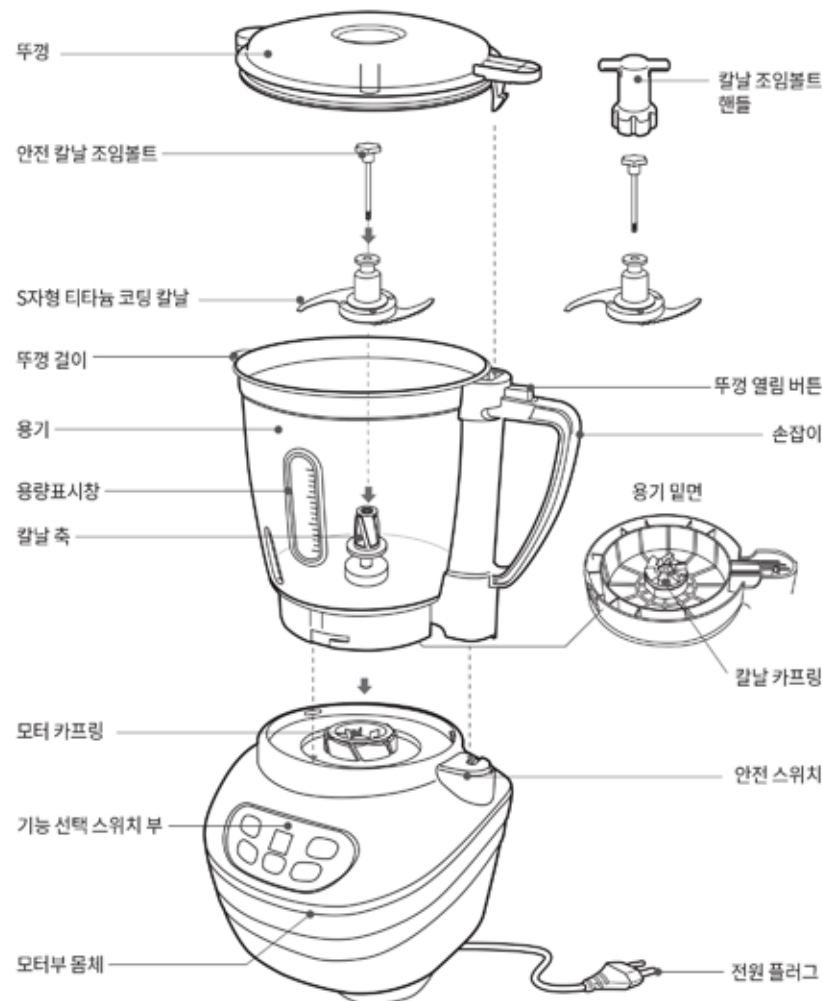

1 칼날의 탈/부착 방법

• **칼날의 부착:** 칼날 축에 용도에 맞는 칼날을 끼운 다음 안전 칼날 조임 볼트로 고정시켜 줍니다. 이때 칼날 스프링을 손으로 잡아 단단하게 고정시킵니다.

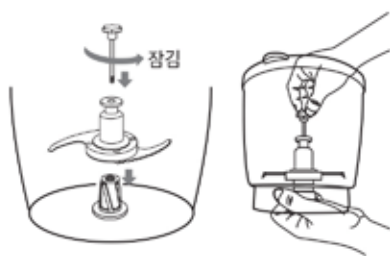

• **칼날의 탈착:** 전원이 꺼지고 칼날 회전이 멈추면 뚜껑을 열고 안전 칼날 조임 볼트를 풀고 칼날 손잡이를 잡고 위로 잡아당기면 분리됩니다.



※ 칼날 탈착 시 칼날이 날카로우며 부상의 위험이 있으니 반드시 손잡이를 잡고 탈/부착하십시오.


2 본체와 용기(스테인리스) 착/탈 방법

• 아래 그림과 같이 용기를 본체에 넣고 시계방향으로 돌리면 결합됩니다.



3 용기와 뚜껑의 착/탈 방법

• 그림과 같이 용기와 뚜껑 길이를 맞추고 뚜껑을 딸깍 소리가 나도록 눌러주면 닫힙니다.

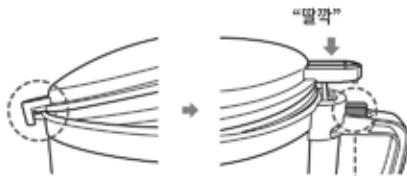

• 뚜껑을 분리할 때 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.

4 전원연결

• 전원을 연결합니다. 플러그를 콘센트에 연결하기 전에 반드시 220V를 확인하십시오.



전원이 연결되면 본체 기능선택 스위치에 램프가 켜집니다.

5 기능선택

• 재료에 알맞는 기능을 선택하여 버튼을 눌러 작동하여 주십시오.



※ 커트기능은 시작버튼을 누르는 동안에만 작동합니다.

※ 적정 사용시간: 3분 사용 후 5분 휴식
연속 사용 시 3회 한정사용

6 믹서버튼

1. 믹서버튼을 누르면 LED타이머에 동작할 시간(30초기본)이 표기됩니다.

2. 시간버튼(시간)을 누르면 동작시간이 5초단위로 증가합니다. (최대 99초까지 증가)

3. 시작버튼을 누르면 1초간 준비동작후 믹서기가 작동합니다. 정지버튼 및 모든버튼을 누르면 믹서기가 작동을 멈춥니다.



6 커트버튼

1. 커트버튼을 누르면 LED타이머는 [—]로 표기됩니다.

2. 커트기능은 시작버튼을 누르는 동안에만 믹서기가 작동합니다.




6 분쇄버튼

1. 분쇄버튼을 누르면 LED타이머에 동작할 시간(30초기본)이 표기됩니다.

2. 시간버튼(시간)을 누르면 동작시간이 5초단위로 증가합니다. (최대 99초까지 증가)

3. 시작버튼을 누르면 작동합니다. 정지버튼 및 모든버튼을 누르면 분쇄기능이 작동을 멈춥니다.



7 용기분리

• 플러그를 콘센트에서 분리하고, 본체와 용기를 분리합니다.




8 재료를 덜어냅니다.

• 가공된 재료를 용기에서 덜어냅니다.



9 칼날 분리

• 용기에서 칼날을 분리합니다

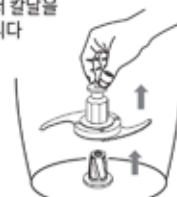



- 1 사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간 작동을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
※ 손질 또는 세척을 위해 칼날부를 분해하거나 철 수세미 또는 철 브러시 등으로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날 등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.
- 2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주세요. (특히 용기는 수세미로 세척을 하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오)
※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 3 칼날부는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 이용하여 가볍게 닦아 주세요.
※ 물속에 담그거나 하면 부품 속에 물이 들어가 녹음으로 인한 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

보관방법

- 1 보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
- 2 칼날부의 보관 시에는 깨끗이 세척한 후 반드시 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주세요.
(물기가 남아있으면 부식(녹슬음)의 원인이 되며, 사용상의 부주의로 보증기간 내애라도 무료 A/S를 받으실 수 없습니다)
※ 제품보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.

기능버튼 안내

명칭	S자형 티타늄 코팅 칼날	버튼	가공 음식 용도	규정량
분쇄 (갈기)		분쇄	마르고 건조한 재료만 사용하십시오. 콩, 쌀, 울무, 보리, 옥수수, 마른 고추, 땅콩, 마른 멸치, 새우, 다시마, 엿기름, 원두커피	500 mL 이하
믹서		믹서	물, 우유 등 액체를 혼합할 때 사과, 복숭아, 바나나, 당근, 수삼, 과일류, 야채류	1,500 mL 이하
커트 (다지기)		커트	마늘, 생고추, 양파, 감자, 무, 당근, 피망, 오이, 젓갈류	700 mL 이하

사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 먼저 점검해 주십시오.
점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해주세요	조치방법
모터가 회전하지 않아요.	- 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요. - 각 부품이 바르게 조립되었는지 확인해 주세요.	- 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂아주세요. - 각 부품을 바르게 조립하여 놓아주세요.
사용 중 모터의 회전이 느리고 멈춰요.	- 찌꺼기가 용기 바닥면에 딱 차지 않았는지 확인해 주세요. - 너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인해 주세요. - 칼날 사이에 재료가 끼여 있는지 확인해 주세요.	- 정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분가량 지나서 다시 속도 조절 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요. - 정지시키고 20분가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 속도 조절 스위치를 돌려 모터를 작동시켜 주세요. - 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 속도 조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요. - 고속 속도 조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요.
사용 중 소리가 진동이 커요.	- 찌꺼기가 용기 바닥면에 딱 차지 않았는지 확인해 주세요. - 믹서 용기로 연속 사용 시 용기 내부에 공기 압력이 팽창 공기 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.	- 찌꺼기를 비우고 다시 작동시켜 주세요. - 믹서 작동을 멈추고 믹서 뚜껑을 개폐하여 공기를 빼주신 후 사용해 주세요.
용기에서 물이 흘러 나와요.	용기와 뚜껑의 고무 패킹이 빠지지 않았는지 확인해 주세요.	고무패킹을 끼운 후 다시 뚜껑을 덮어 주세요.
EE	본체 조절부에 이력표시가 나타날 경우는 과열, 과부하에 의한 모터정지 상태입니다. 안전을 위한 자동동작이므로 모터가 식은 후 다시 작동해 주세요.	
11 ~ 99	11 ~ 99까지 표시가 되는 경우는 본체가 리셋(초기화)되는 현상입니다. 바닥이 수평이지 않거나, 제품이 기울어져 있는지 확인해 주세요.	

서비스 안내	유상 서비스 안내
본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증 기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연 발생한 고장에 대해서 무상으로 수리해 드립니다. - 서비스 유효기간은 구입한 날로부터 1년입니다. - 소비자의 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다. - 사용 중 정상 마모되는 소모성 부품에 대하여는 부품 대금을 받습니다.	다음의 경우에는 실비의 수리비와 부품 대금을 받습니다. - 품질보증 기간이 경과한 경우 - 보증서 분실 또는 판매점의 도장이 없을 경우 - 사용자의 취급 부주의로 인한 경우 - 지정 대리점 및 서비스 기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 발생한 고장 - 제품 보증서 기재 사항 무단 변경 시

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/동로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/연희구/역삼구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
광명시/동대문구/과천시	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
인수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
충주/괴산/음성/진천/영동	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/동산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/중구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/영동/영주/영광	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/유영/영대/영문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/달성	055) 245-2339
거제/통영/고성	
합안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
영산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드를 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>