

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 조정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 다용도 믹서기 사용 설명서

SHINIL Electric Mixer
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지 물접촉금지 금지 접촉금지 플러그분리 알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 탄산음료 혹은 포크같이 철제로 된 물체를 넣지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 신나, 벤젠같은 물질로 청소하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 믹서 용기에 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣고 작동하지 마십시오. ※ 기기 고장 및 변형, 파손의 원인이 됩니다.
- 제품을 1분 이상 작동시키지 마십시오. 연속 사용 시 1분 이내, 최대 3회만 사용해 주시고 재사용할 시에는 모터가 완전히 식은 후 사용하십시오.
- 작동 중 기기를 이동시키거나 용기를 분리하거나 뚜껑을 열지 마십시오. 사용 후 용기 내 재료를 꺼낼 때에는 전원을 종료, 플러그를 분리 후 도구를 사용해 꺼내 주십시오.
- 재료가 없는 채로 작동시키지 마십시오. 공회전 시 모터 과열로 기기 고장, 화재의 위험이 있습니다. 정격용량 이상의 재료를 넣지 마십시오. 용기의 1/2 정도만 재료를 넣어 사용하십시오.
- 냉동 식품, 생콩, 건육포 등은 넣지 마십시오. 칼날 손상의 우려가 있습니다. 점성이 강한 재료는 칼날에 재료가 붙어 회전하지 않을 수 있습니다. 약간의 물을 넣어 작동해 주십시오.
- 칼날부를 뜨거운 물에 넣거나 끓는 물에 넣지 마십시오. ※ 내장된 베어링에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않습니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.
- 칼날이 날카로우므로 보관 시 용기에 칼날을 조립한 채로 보관해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 사용 완료 후 칼날이 정지했는지 확인하고 용기를 분리해 주십시오.
- 제품 작동 전 용기에서 재료가 새지 않는지 확인 후 작동해 주십시오. 재료는 용기의 절반 이하로 넣어 주십시오. 재료를 정적량보다 많이 넣을 시 모터가 과열되거나 진동이 심해질 수 있습니다. 쌀은 100 g 이하로 넣으십시오.
- 사용 중 모터가 멈추며 ‘윙’ 소리가 나면 재료가 크거나 질겨 칼날에 끼어있는 상태이니 컵을 열어 도구를 이용해 재료를 제거하고 잘게 썰어 넣은 후 재작동 하십시오.
- 사용 전 칼날부의 패킹이 올바르게 조립되었는지 확인 후 용기에 결합해 주십시오. 사용 중 회전이 되지 않거나 기기가 넘어졌을 때에는 전원코드를 분리해 주십시오.

제품의 사양

품 명	후드믹서(다용도 믹서기)	제 품 중 량	1.8 kg
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	정격사용시간	1분 (단시간 정격)
구 성 품	믹서용 칼날 1개, 믹서컵 1개, 대컵 1개 소컵 1개, 믹서컵 뚜껑 1개, 컵뚜껑 1개	안 전 장 치	온도 과승 방지 장치

각 부분의 명칭

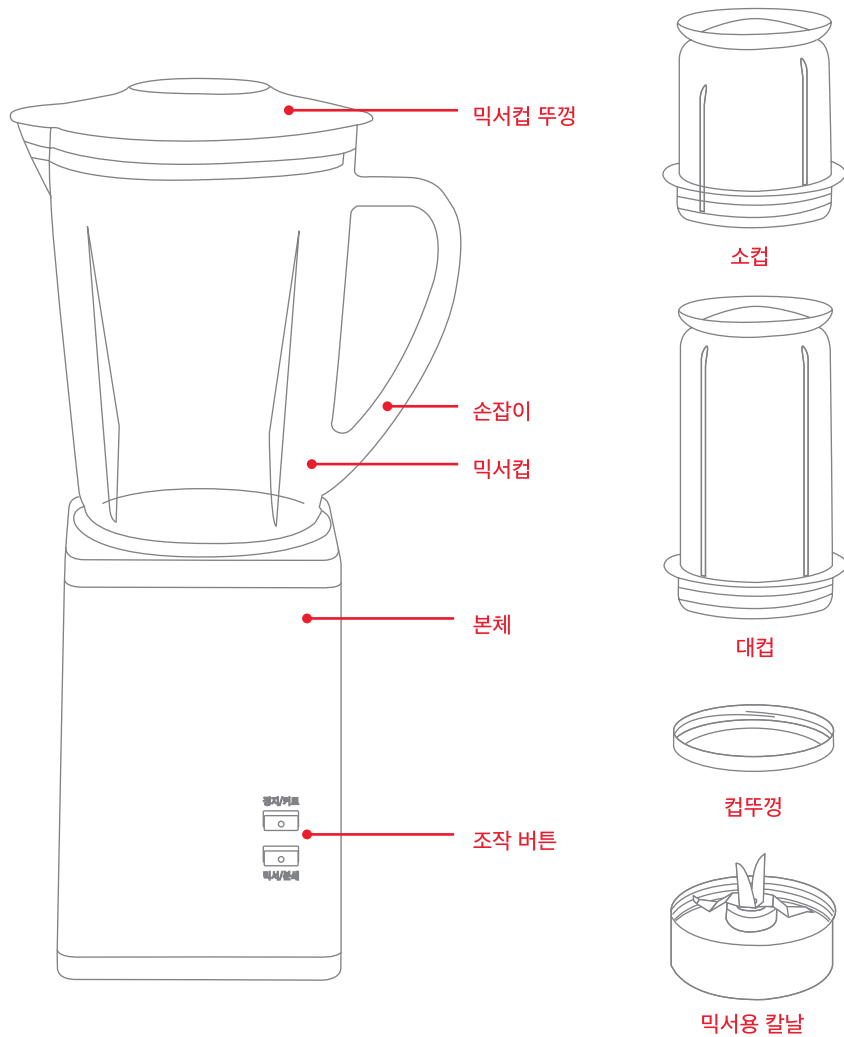

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오. 사용 전 반드시 칼날부의 패키지를 올바르게 넣고 용기(컵)을 조여 주십시오. 용기를 분해 후 다시 조립 시 패키지를 먼저 넣고 용기를 고정시켜 주십시오. 패키지는 칼날부 홈에 정확히 넣어 손가락 등으로 눌러 고정해 주십시오. 패키지가 없는 상태로 사용 시 재료가 썰 수 있습니다.

1




사용할 컵과 칼날부를 돌려 분리하십시오.
* 칼날에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

2




컵에 사용할 재료를 넣어 주십시오.

3

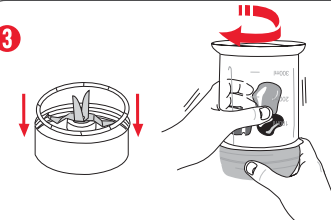

칼날부를 완전히 돌려 컵에 끼웁니다. 이 때 칼날부의 패키지가 제 위치에 있는지 확인해 주십시오.

4

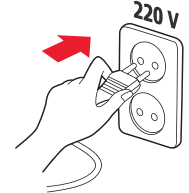


플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 연결합니다.

5



컵의 걸림턱과 본체 위의 2개 홈을 잘 맞춰 누른 후 시계 방향으로 돌려 고정해 주십시오.

6

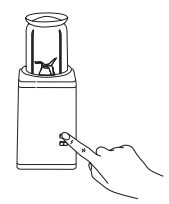


마늘이나 양념류, 다지기 등을 만들 때에는 정지, 커트 버튼을 눌렀다 놓았다를 반복하십시오. 딱딱한 선식류나 과일, 주스를 만들 때에는 믹서, 분쇄 버튼을 눌러 주십시오.

7



사용을 완료하면 플러그를 뽑고 컵을 본체에서 분리 후 컵의 입구를 위로 해 칼날부를 돌려 여십시오.

8

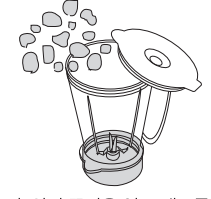

※ 많은 양의 재료를 넣으면 넘칠 수 있습니다.
※ 사용 전 재료가 새지 않는지 확인 하십시오.
※ 뚜껑을 닫을 때 뚜껑의 돌출 부위와 컵의 홈을 맞춰 주십시오.

믹서컵 사용 시, 위의 뚜껑을 열고 재료를 적당히 2-3 cm 크기로 잘라 믹서컵의 1/2 정도만 넣어 (750 ml MAX) 뚜껑을 닫으십시오. 3번에서 7번까지의 사용 방법으로 사용하십시오.

손질 및 보관

- ※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- ※ 본체를 절대로 물에 담거나 흐르는 물에 행구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- ※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시고요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 세척 시 칼날부를 분해하거나 철수세미, 철브러쉬로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날부로 인한 부상의 위험이 있습니다.
- ※ 칼날부에 있는 패킹에 이물질이 끼면 부드러운 솔 등으로 닦아내 주십시오.
- ① 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오. 절대로 물에 담거나 물에 닿게 하지 마십시오.
- ② 칼날부는 흐르는 물에 세척하고 기름 또는 냄새가 강한 재료를 조리한 후에는 사용 직후 주방용 중성세제를 섞은 미지근한 물(30℃이상)을 각 컵에 넣어 뚜껑을 닫고 10초 정도 작동시켜 세척하십시오.
- ③ 마른 헝겊으로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 직사광선과 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

요리 방법

※ 40 ℃ 이상의 재료를 사용하지 마십시오. 용기에 적정량의 재료만 넣어 주십시오.

선 식	새우, 멸치	주 스	생 즙
			
재료 : 호두, 콩, 잣 등 선식 재료	재료 : 마른 멸치, 마른 새우	재료 : 사과, 당근, 토마토, 요거트 등	재료 : 케일, 산마, 수삼, 꿀, 우유 등
준비된 재료를 볶아 식힌 후 용기에 넣고 30초 정도 작동시켜 분말을 만듭니다. 완성된 분말에 우유와 꿀을 넣어 기호에 맞게 만들어 드십시오. 끓여서 같은 후 스프레드 드실 수도 있습니다.	바삭 바삭 멸치와 새우를 깨끗이 다듬은 후 후라이팬에 적당히 볶아줍니다. 멸치와 새우를 식힌 후 먹서에 갈아줍니다.	재료를 적당량 용기에 넣고 약 10-20초간 작동 시킨 후 첨가재료 중 기호에 맞는 것을 선택해 추가한 후 다시 5-10초간 작동시켜 주십시오. 이 때 약간의 열음을 추가하면 보다 시원하게 주스를 드실 수 있습니다.	재료를 적당량 용기에 넣고 약 10-20초간 작동 시킨 후 첨가재료 중 기호에 맞는 것을 선택해 추가한 후 다시 5-10초간 작동시켜 주십시오. 이 때 약간의 열음을 추가하면 보다 시원하게 주스를 드실 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인 하십시오.
제품이 사용 중 정지했습니다.	➔ 전원 플러그가 빠지지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 칼날과 컵 사이에 크거나 길긴 재료가 끼었는지 확인해 재료를 잘라 다시 넣어 주십시오. ➔ 장시간 사용하여 모터 과열 시 작동 중지합니다. 모터를 완전히 식힌 후 재사용해 주십시오.
재료가 잘 갈리지 않습니다.	➔ 재료를 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 적정량만 사용해 주십시오. ➔ 제품이 노후하여 모터 교체시기가 되었는지 확인 후 서비스센터로 문의해 주십시오.
재료가 썩니다.	➔ 칼날부 테두리의 패킹이 빠지거나 노후하여 손상되었는지 확인 후 교체해 주십시오. ➔ 용기와 칼날부를 꼭 조였는지 확인해 주십시오.
모터가 타는 냄새가 납니다.	➔ 첫 사용 시 모터 가동을 위해 발라놓은 윤활유 타는 냄새가 날 수 있습니다. ➔ 장시간 사용하여 모터 과열 시 작동 중지합니다. 모터를 완전히 식힌 후 재사용해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동탄/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



http://www.shinil.co.kr



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959