

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 다용도 믹서기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Mixer
User Manual

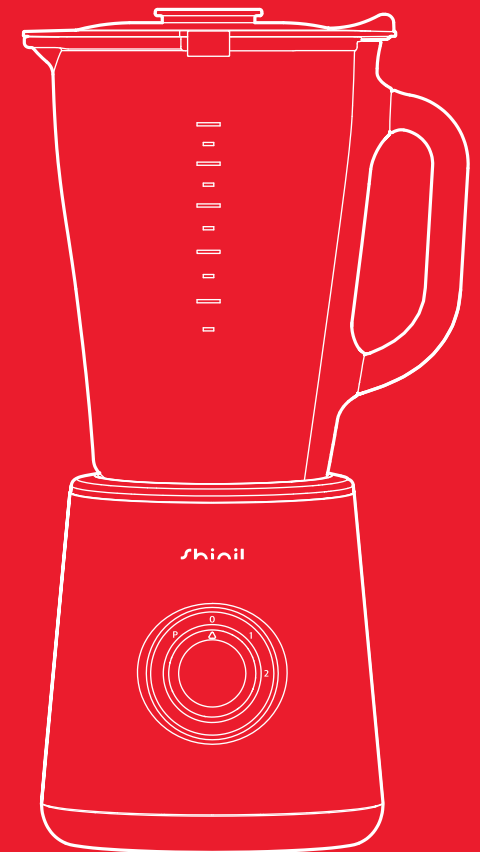

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 흡신한 방석이나 카펫 위 / 실외 (본 제품은 실내용입니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 해주십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 동작 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
단단하고 건조한 물질에는 사용하지 마십시오. 칼날 마모 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
- 믹서 용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오.
40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서 용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
사용 중 동작이 멈췄습니다.	▶ 재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하십시오.

제품 사양

품 명 다용도 믹서기 사 이 즈 130*180*400 mm

정 격 전 압 220-240 V, 50-60 Hz, 450 W 중 량 약 2.8 kg

구 성 품 본체, 뚜껑, 1500ml 믹서 용기, 계량컵

각 부의 명칭




사용 방법

※ 초기 사용 시 청결을 위해 먼저 제품을 청소한 후 사용해 주십시오.




믹서 용기를 평평한 곳에 뒤집어 놓은 상태로 칼날 받침대를 시계 방향으로 돌려 조립해 주십시오. 칼날 받침대를 조립한 믹서 용기를 입구가 위로 향하게 하십시오. 뚜껑에 표시된 잠금 장치에 맞춰 시계 방향으로 돌려 뚜껑을 믹서 용기에 완전히 조여 주십시오.

본체를 평평한 곳에 놓은 상태로 조립한 믹서 용기를 본체에 표시된 잠금 장치에 맞춰 돌려 고정시켜 주십시오. 전원 코드를 연결하기 전 조작 다이얼이 '0' 위치에 있는지 확인해 주십시오.
 ※ 사용할 때는 믹서 용기를 손으로 잡고 작동해 주십시오.

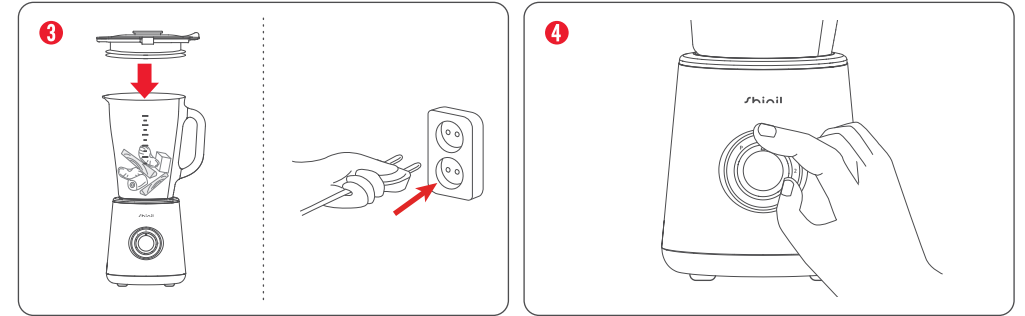

뚜껑을 열고 적당한 크기로 자른 재료를 믹서 용기에 넣고, 뚜껑을 닫아 주십시오. 기기의 원활한 작동을 위해 일정량의 물이나 우유 등 액체를 추가해 주십시오. 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오.

조작 다이얼을 돌려 1(약), 2(중) 단계로 분쇄 속도를 조절할 수 있습니다. 다이얼을 'P(강)'에 위치하면 빠르고 섬세한 분쇄가 가능합니다. 작동을 멈추고 싶다면 다이얼을 '0'에 위치시켜 주십시오.
 ※ 30초 이상 연속 작동시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

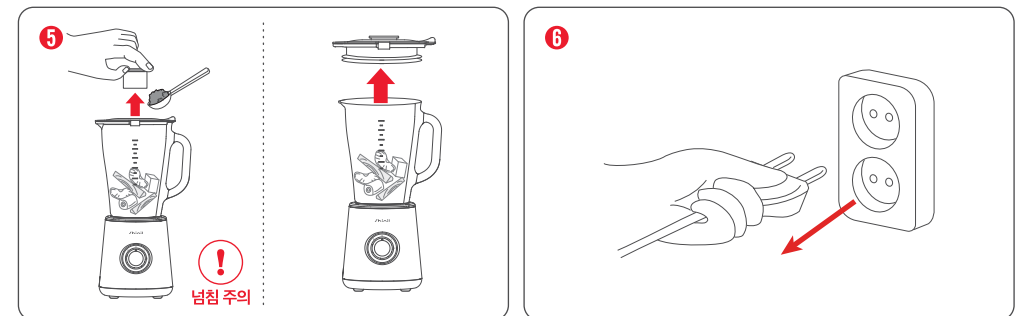


작동 중 재료를 추가하려면 추가 주입구 뚜껑을 화살표 방향으로 당겨 열고 재료를 넣어 주십시오. 사용 후 손잡이를 잡고 믹서 용기를 본체에서 분리시킨 후 내용물을 꺼내 주십시오.
 ※ 재료의 양은 용기에 표시된 최대 표시선을 초과하지 마십시오.

사용 후 반드시 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 사용 후 즉시 세척해 주십시오. 시간이 오래되면 내용물이 말라 세척이 어려워 질 수 있습니다. 세척 후 제품을 잘 말려서 보관 하십시오.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품(본체, 코드선, 조작부)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 믹서 용기 분리 시 칼날 회전이 완전히 멈출 때까지 기다렸다가 반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
- ※ 청소 전 믹서 뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 옮겨 담으십시오.
- ※ 칼날은 식기 세척기 사용이 가능하지만 식기 세척기 온도 설정은 70℃를 넘지 않아야 합니다.

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃ 이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기 안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기 안이 깨끗이 청소됩니다.
4. 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

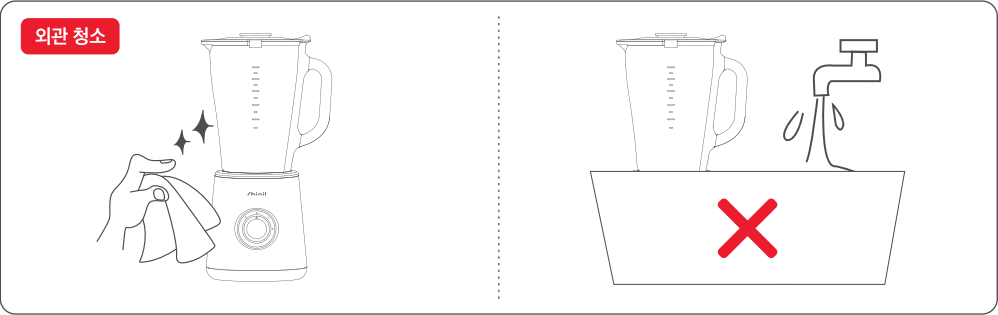



주의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.

- 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
- 제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전 033) 642-5459	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
충 남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광 주 / 전 남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕			
수원	031) 238-9020	대 구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경 북	
인 천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역	
부 평		부 산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강 원		남구/수영/해운대/가정진	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685	양 산	
		서구/영도/중구	051) 809-2063
		강서	055) 245-2339
		경 남	
		창원/김해/밀양	055) 245-2339
		거제/통영/고성	
		함안	055) 585-8853
		진주/사천	055) 745-7889
		양산(부산직영전화)	051) 809-5776
		경남 기타 지역	055) 247-2339
		울 산	
		동구/북구/울주군	052) 265-8854
		중구/남구	
		제 주	
		제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인

-  **웹사이트**
<http://www.shinil.co.kr/>
-  **블로그**
<https://blog.naver.com/shinil1959>
-  **카페**
<https://cafe.naver.com/shinilsense>
-  **페이스북**
<https://www.facebook.com/shinil1959>
-  **유튜브**
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>
-  **인스타그램**
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>