

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	판매점,주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 멀티 다지기 Multi Chopper

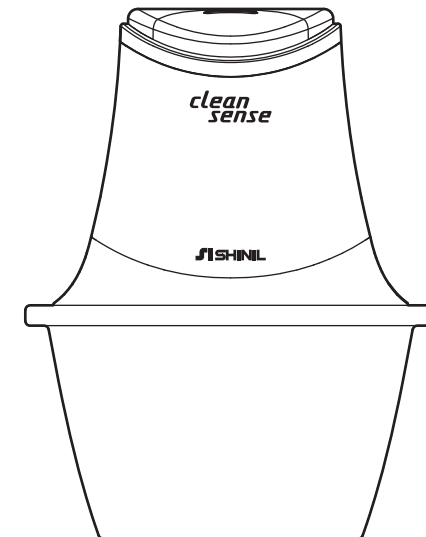

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


안전상의 주의

표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고


 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

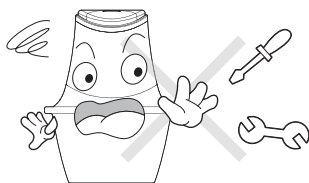

 **덮지마시오** 제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.

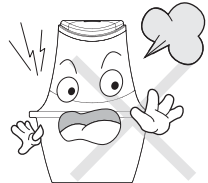

 **플러그 뽑아 주십시오.** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

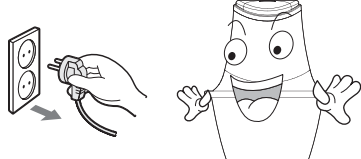

● 화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 금 지
 - 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
 - 폭신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
 - 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.



 **금 지** 본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

 **접촉금지** 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로우며 상처를 입을 수 있습니다.

 **금 지** 제품을 30초 이상 작동시키지 마십시오. 연속 사용 시 동작 후 2분 정지 후 재작동해야 합니다. 반드시 지켜 주십시오.

 **금 지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.




 **금 지** 제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.



 **금 지** 제품을 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



 **금 지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



 **접촉금지** 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하십시오. 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.




 **플러그 뽑아 주십시오.** 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



제품사양

- 제품명: 기타주방용전동기기(푸드프로세서)
- 정격전압: AC220/60Hz
- 유리컵 용량: 800ml
- 제품 사이즈: 75x175x245mm
- 제품 무게 : 약 1.5kg

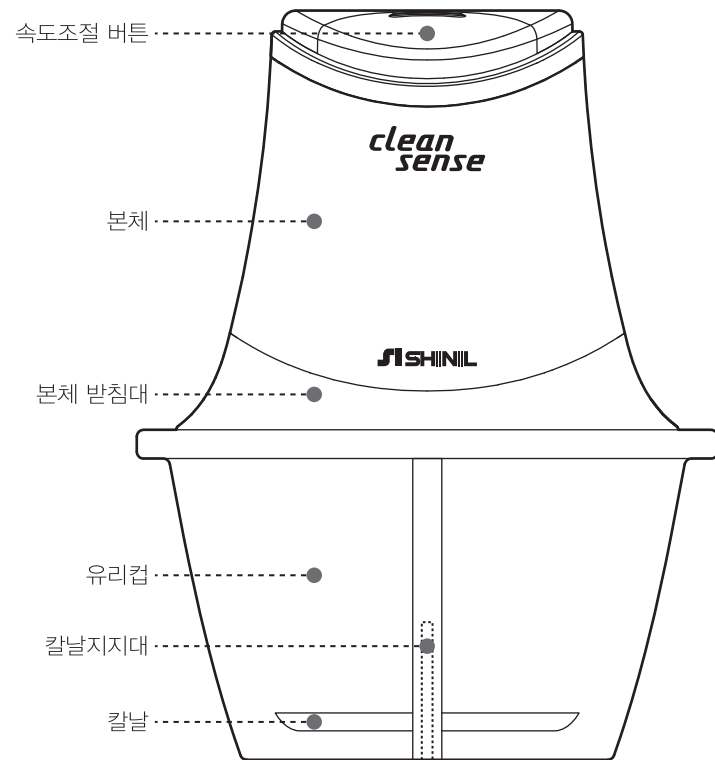

사용방법


1. 칼날을 칼날지지대 위에 놓습니다.
2. 유리컵 안에 재료를 넣으십시오.
3. 유리컵 위에 본체 받침대, 본체 순으로 맞추어 놓습니다.
4. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.



- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오. 손상된 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 외출시 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

5. 속도조절 버튼을 아래로 누르면 제품이 즉시 작동됩니다.

속도조절 버튼 위에서 본 모습

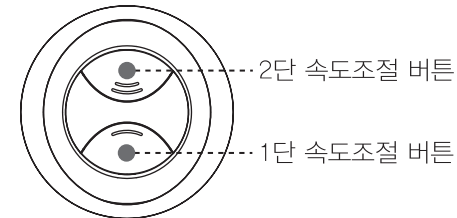

- 1단 속도조절 버튼, 2단 속도조절 버튼을 알맞게 선택하여 누릅니다.
(2단 속도조절 버튼은 1단 속도조절 버튼보다 칼날이 더 빠르게 회전합니다.)
- 버튼을 눌러 작동시킬때 30초 이상 작동시키지 마십시오.
- 5회 이상 연속 사용 시 동작 후 제품을 식히기 위하여 2분 정지 후 재작동 해야 합니다.

손질 및 보관

- 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
 3. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후
맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 5. 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
▪ 제품이 작동하지 않는다.	▪ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▪ 정전이 되지 않았습니까? ▪ 각 부품의 체결이 잘 되어있습니까?
▪ 모터 회전이 느리거나 멈췄다.	▪ 재료의 양을 조절해 주십시오. ▪ 재료를 잘라서 넣어 주십시오. ▪ 동작을 멈추고 유리컵을 본체에서 분해 한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동 시켜 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해당지역	전화번호	지역	해당지역	전화번호	지역	해당지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경기도	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기타	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구	02) 408-4911	인천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시			인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580	천안	부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			안동	053) 424-8396
울산	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	전남	전남전지역	062) 362-5051
	용산구	02) 833-4583	강원	중구, 남구			광주시	062) 362-5051
	관악구			인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618
	동작구			춘천시	033) 256-3602	전북	목포,신안,무안	061) 282-1222
	영등포구	02) 841-5103	원주	원주시	033) 746-2572		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	마포구			강릉	033) 642-5459	제주	전주(전북전역)	
	서초구, 과천시	02) 583-8279	충남				063) 244-6061	
	여주,이천	031) 634-9798		충남/충북 전역	042) 635-4752		정읍,고창,부안	063) 244-6062
	구리시, 남양주, 가평군			대전시	042) 635-4751	직영서비스센터	완산구	063) 244-6062
	02) 922-3683		충북	세종시			제주시	064) 755-7813
경기	의정부	02) 956-8121		당진군			서귀포	064) 763-7813
	광명시	02) 2614-7748	충남	천안,아산,온양	041) 575-9298	직영서비스센터	서울 강남	02) 576-8580
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서울,경기북부	02)922-3683
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		홍성,광천	041) 632-2953		서울 남부	02)833-4583
	성남, 분당	02) 576-8580	충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216		경기 남부	031)354-9313
	부산지역 총괄서비스			충주,음성,제천	043) 843-7778		인천	032)766-1537
	051) 809-5776			사하구	051) 243-0146		대전/충남	042)635-4751
	연제구,동래구,서구,	051) 809-5776	부산	진구, 동구	051) 802-5132		광주/전남	062)362-5051
	금정구,중구,영도구,			남구, 수영구	051) 757-1321		전주/전북	063)244-6061
	기장군,강서구,		울산	해운대구			부산	051)809-5776
	양산시,김해시,밀양시			울산전역(언양)	052) 265-8854		대구	053)424-8396
부산	사상구, 북구	051) 301-7309					마산/경남	055)247-2339
							울산	052) 265-8854