

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 핸드 블렌더 사용 설명서

SHINIL Hand Blender
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- ❗ 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 🔌 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 🚫 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 🚫 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 🚫 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 🚫 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ✖ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
 ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
- 🚫 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 🚫 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 🚫 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 🚫 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 🚫 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- ❗ 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 🚫 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 🚫 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 🚫 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 🚫 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.
- 🚫 제품을 1분 이상 작동시키지 마십시오. 재사용할 시에는 모터가 완전히 식은 후 사용하십시오.
- 🚫 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 🚫 칼날이 날카로우므로 용기에 음식을 넣고 누를때는 반드시 누름봉을 사용해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 각 부품의 체결이 잘 되어 있습니까?
모터 회전이 느리거나 멈췄다.	➔ 재료의 양을 조절해 주십시오. ➔ 재료를 잘라서 넣어 주십시오. ➔ 동작을 멈추고 부속품을 본체에서 분해한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동시켜 주십시오. ➔ 장시간 사용으로 인해 자동으로 온도과열 센서가 작동하여 멈출 수 있습니다. 충분히 식힌 후 사용하십시오.

제품의 사양

품 명	후드믹서(핸드 블렌더)	사 이 즈	65 x 65 x 370 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	중 량	약 1.6 kg


각 부분의 명칭

채썰기 칼날 2개는 박스 내부 스티로폼 밀면에 있습니다.


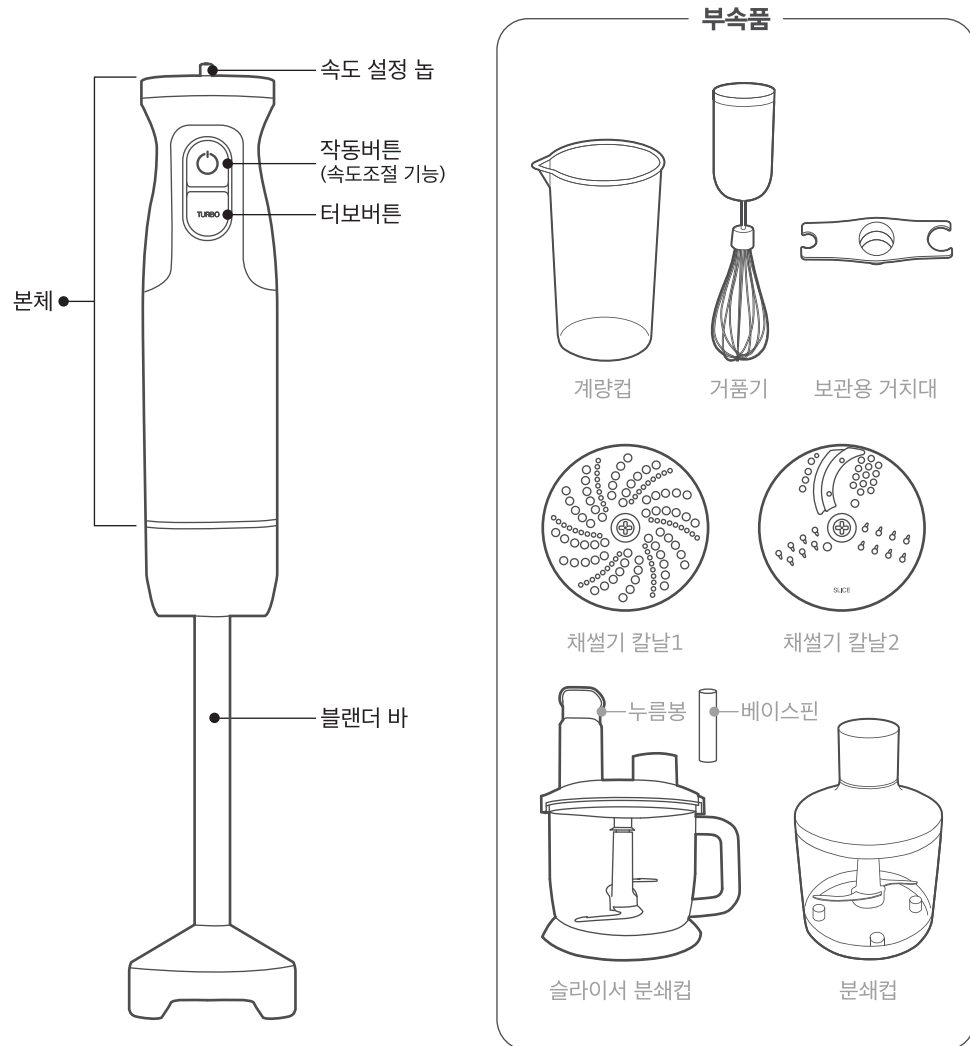


사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오, 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

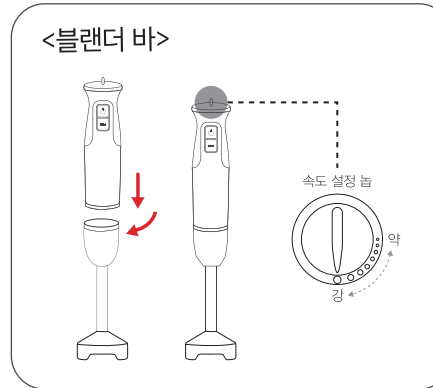


1. 본체와 블렌더 바를 시계방향으로 돌려 고정하세요.
2. 제대로 결합이 되었는지 확인 후, 작동버튼을 누르면 회전이 시작되고, 버튼에서 손을 떼면 회전이 멈춥니다.

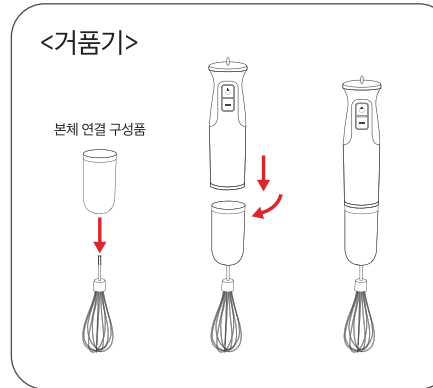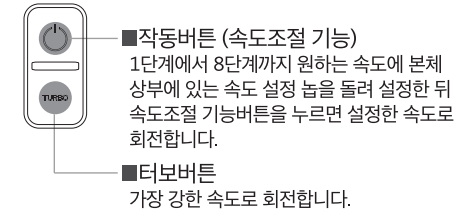

1. 먼저 거품기 구성품을 결합해주세요.
2. 본체와 거품기를 시계방향으로 돌려 고정하세요.
3. 제대로 결합되었는지 확인하고 사용하세요.

* 거품기 구성품 연결 시 본체 연결 구성품이 거품기 연결 홈에 '딱' 소리 나도록 밀어 체결해 주십시오.

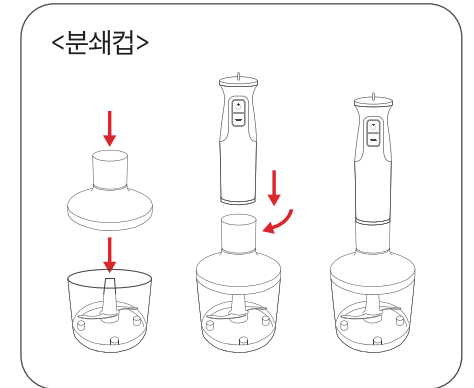

1. 분쇄컵에 분쇄칼날을 넣고 분쇄컵 뚜껑을 닫습니다.
2. 본체와 분쇄컵을 시계방향으로 돌려 고정하세요.
3. 제대로 결합되었는지 확인하고 사용하세요.


* 사용 시 모터의 힘으로 분쇄컵의 뚜껑이 들릴 수 있으니, 반드시 분쇄컵을 잡고 사용하세요.

- 사용자의 필요에 맞게 블렌더 바, 분쇄컵, 거품기, 슬라이서 분쇄컵을 선택한 후 설명과 같이 사용하세요.
- 음식물이 튀는 것을 방지하기 위해 낮은 속도로 작동을 시작한 다음, 용도와 재료에 따라 필요한 만큼 천천히 속도를 올리세요. 또한 모터가 과열되지 않도록 1분 사용, 1분 정지 후 1분 사용을 반복하여 사용 하십시오.
- 사용 중 분쇄컵 뚜껑을 들어 올리거나 제품을 이동하지 마십시오.
- 내용물 없이 분쇄기를 동작시키지 마시고 적당한 양의 내용물을 사용해 주십시오. 과다한 양의 내용물은 모터나 연결부 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 전 세척을 하면 보다 위생적으로 사용할 수 있습니다.
(출고 검사과정에서 식용오일이 묻을 수 있습니다. 식용 오일은 인체에 무해하나 세척 후 사용하시기 바랍니다.)

슬라이서 분쇄컵 사용 방법


아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오, 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

<슬라이서 분쇄컵-채썰기 칼날 사용방법>

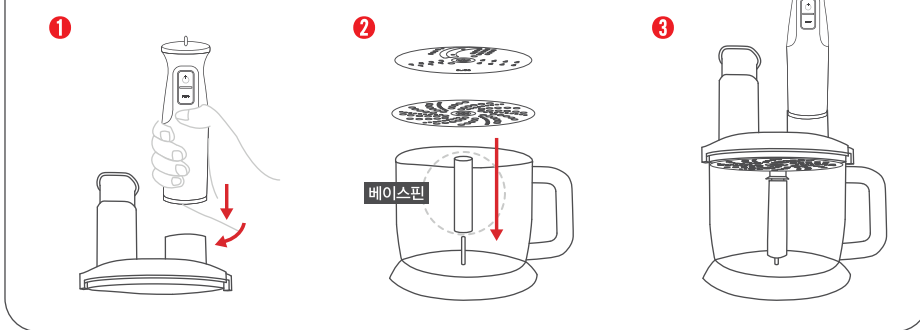

1. 핸드블렌더 본체 하단을 슬라이서 분쇄컵 덮개의 상단에 맞춰 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. ('딸깍' 하는 소리가 나면 올바르게 장착된 것 입니다.)
 2. 사용할 채썰기 칼날을 선택하고 베이스핀→채썰기 칼날 순으로 슬라이서 분쇄컵 용기의 중앙에 넣습니다. (원하는 채썰기 칼날 면이 위를 향하게 해서 올려 놓습니다.)
 3. 핸드블렌더 본체 와 함께 장착된 슬라이서 분쇄컵 덮개를 슬라이서 분쇄컵 용기 위에 놓고 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. 핸드블렌더의 전원 코드 플러그를 콘센트에 꽂아 사용하세요.
- ※ 칼날이 날카로우므로 용기에 음식물을 넣고 누를때는 반드시 누름봉을 사용해주시요.

<슬라이서 분쇄컵-다지기 칼날 사용방법>

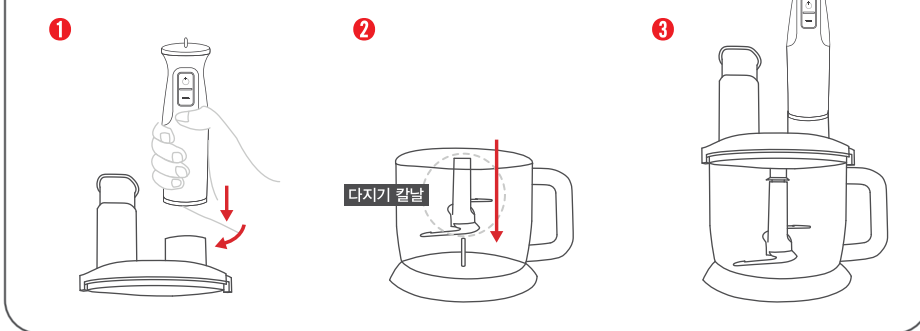

1. 핸드블렌더 본체 하단을 슬라이서 분쇄컵 덮개의 상단에 맞춰 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. ('딸깍' 하는 소리가 나면 올바르게 장착된 것 입니다.)
 2. 다지기 칼날을 슬라이서 분쇄컵 용기의 중앙에 넣습니다.
 3. 핸드블렌더 본체 와 함께 장착된 슬라이서 분쇄컵 덮개를 슬라이서 분쇄컵 용기 위에 놓고 시계 반대 방향으로 돌려 장착해주세요. 핸드블렌더의 전원 코드 플러그를 콘센트에 꽂아 사용하세요.
- ※ 칼날이 날카로우므로 용기에 음식물을 넣고 누를때는 반드시 누름봉을 사용해주시요.

손질 및 보관

※ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시요.
- 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 행구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ① 사용한 용기에 물을 반만 담아 부속품을 본체에 연결한 후 10초간 작동 시키면 칼날에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식찌꺼기를 세척할 수 있습니다.
- ② 깨끗이 손질하실 때는 물과 소량의 중성세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ③ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776		
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전				서구/영도/중구	051) 809-2063			
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751				강서	055) 245-2339		
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구					경 남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남				창원/김해/밀양	055) 245-2339			
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298		거제/통영/고성					
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751				함안	055) 585-8853		
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953				진주/사천	055) 745-7889		
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752				양산(부산직영전화)	051) 809-5776		
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802				경남 기타 지역	055) 247-2339		
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북				울 산				
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216				동구/북구/울주군	052) 265-8854		
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778				중구/남구			
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북				제 주				
경 기		전주	063) 244-6062				제주	064) 755-7813		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061							
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남								
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831							
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051							
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222							
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055							
안양/군포/의왕		전남 기타 지역								
수원	031) 238-9020	대 구								
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139							
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729							
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396							
여주/이천	041) 583-9313	경 북								
인 천		구미	054) 458-0357							
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988							
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533							
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역								
부평	032) 762-2663	부 산								
강 원		북구/사상	051) 301-7309							
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782							
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146							
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132							



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트

http://www.shinil.co.kr/

 블로그

https://blog.naver.com/shinil1959

 카페

https://cafe.naver.com/shinilsense

 페이스북

https://www.facebook.com/shinil1959

 유튜브

https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

 인스타그램

https://www.instagram.com/shinil1959@shinil1959