



## 신일 유리컵 믹서기 사용 설명서

SHINIL Electric Mixer  
User Manual



### 신일전자(주) 제품 보증서

|                                      |      |                        |
|--------------------------------------|------|------------------------|
| 제품명                                  | 보증기간 | 고객 주소                  |
| 모델명                                  | 년    | 성명                  전화 |
| 구입일자                  년    월    일    |      | 판매점 상호(주소)             |
| 보증기간                  년    월    일 까지 |      | 성명                  전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil   
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지  
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
  - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  - ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
  - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)


- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 숟가락, 젓가락 등 이물질을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 고무 패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오. 고무 패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 믹서 용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣거나 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서 용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 동작 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오. 내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 정격 사용 시간에 맞춰 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

## 각 부분의 명칭

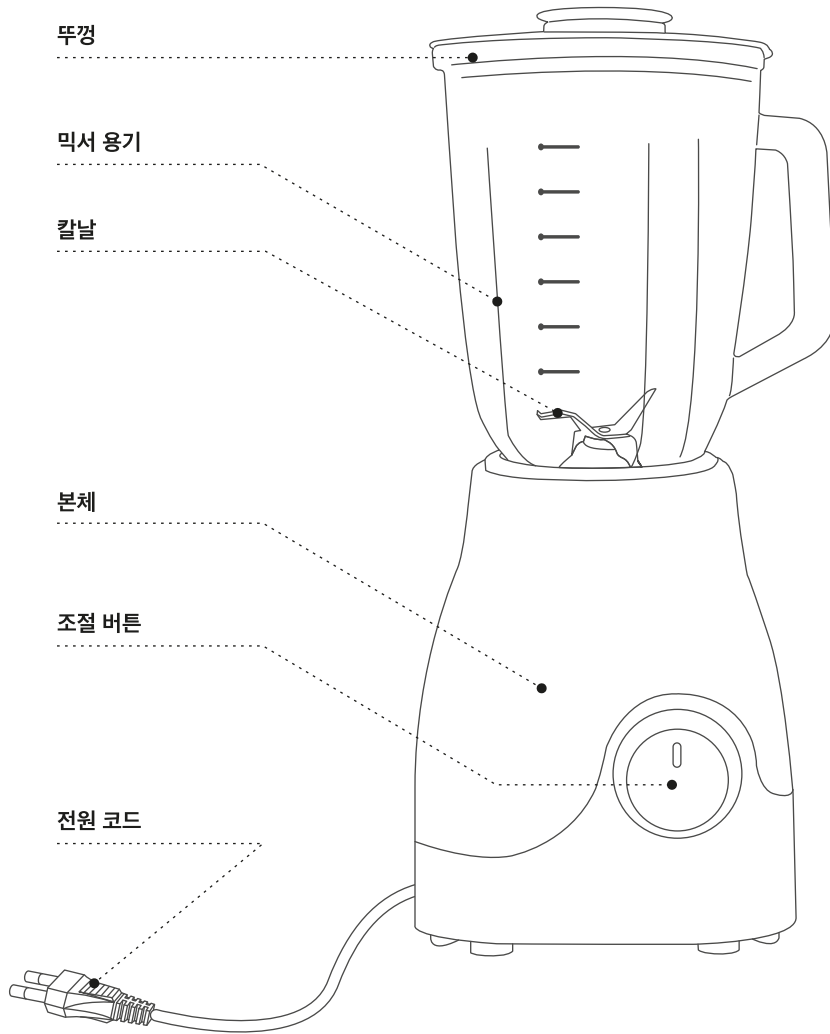

## 사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.  
 사베트, 두유를 만들 때나 주스, 스프 등을 만들 때 참고하여 사용하십시오.  
 구입 직후 첫 사용 시, 먼저 제품을 세척 후 사용해 주시면 보다 위생적으로 사용 가능합니다.

|        | 사과                                      | 바나나                     | 귤                       | 당근                          | 딸기               | 콩 (대두)                                     |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 재료 준비  | <br>껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2-3cm 정도로 각지게 자르세요. | <br>껍질을 벗기고 6등분으로 자르세요. | <br>껍질을 벗기고 6등분으로 자르세요. | <br>1.5-2 cm 크기로 사각 썰기 하세요. | <br>반으로 나눠 자르세요. | <br>콩을 6시간 이상 물에 불려 믹서 용기 500ml 이하로 넣어주세요. |
| 1회 사용량 | 450 g<br>(중간크기 3개)                      | 300 g<br>(5개)           | 420 g<br>(7개)           | 300 g                       | 450 g            | 400 g                                      |
| 사용시간   | 1분                                      | 30초                     | 40초                     | 1분                          | 30초              | 4분                                         |

※ 사용 중 갑자기 동작이 멈췄다면, 재료를 너무 많이 넣었거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 작동을 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요. 40℃이상의 재료를 넣어 사용하면 믹서 용기가 파손될 수 있습니다. 동작 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다하면 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.  
 1회 사용 시, 4분 이상 지속 사용하지 마시고 2분 동작, 1분 휴식을 지켜주십시오. 재료를 많이 넣어 사용하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있으니 용기의 Max 표시를 지켜 재료를 넣어 주십시오. 고무패킹을 빼고 사용하면 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

\* 냉동식품, 견과류, 또는 점성이 있는 재료를 사용하면 기기 고장의 우려가 있습니다. 화, 마른 오징어, 대구포, 말린 표고 버섯 같은 재료는 고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 말아 주십시오.

**1** 믹서 용기에 재료를 넣고 믹서 뚜껑을 덮으세요.

**2** 믹서 용기를 본체에 올려 놓은 후, 전원 플러그를 꽂아 주십시오.

**3** 조절 버튼을 돌려 작동하세요. 사용 후 정지로 버튼을 돌려 칼날 회전이 완전히 멈춘 후 믹서 용기를 분리하십시오.

**P** 순간동작  
**0** 정지  
**1** 1단계  
**2** 2단계

손질 및 보관

※젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 행구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 용기 받침대를 물에 담그거나 씻으면 내장된 메탈에 물이 들어가 작동 시 칼날이 돌지 않을 수 있습니다.

- ① 사용한 용기에 미지근한 물(40℃이하)을 반만 담아 부속품을 본체에 연결한 후 10초간 작동 시키면 칼날에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식찌꺼기를 세척할 수 있습니다.
- ② 깨끗이 손질하실 때는 물과 소량의 중성세제를 부드러운 헝겊에 적서 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ③ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ④ 용기 받침대 분해 후 다시 조립할 때에는 용기 받침대의 패킹을 먼저 넣고 받침대를 시계 방향으로 돌리면 조여집니다.
- ⑤ 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증상                 | 점검내용/조치                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다.     | <ul style="list-style-type: none"><li>➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오.</li><li>➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인해 주십시오.</li></ul>                      |
| 모터 회전이 느리거나 멈췄습니다. | <ul style="list-style-type: none"><li>➔ 재료의 양을 조절해 주십시오.</li><li>➔ 재료를 잘라서 넣어 주십시오.</li><li>➔ 동작을 멈추고 부속품을 본체에서 분해한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동시켜 주십시오.</li><li>➔ 장시간 사용으로 인해 자동으로 온도과열 센서가 작동하여 멈출 수 있습니다. 충분히 식힌 후 사용하십시오.</li></ul> |

신일 A/S 센터

| 서울               | 강원 기타 지역       | 033) 642-5459 | 양산         | 051) 809-5776 |
|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 동대문구/중랑구         | 대 전            |               | 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
| 광진구/종로구/중구       | 서구/대덕구         | 042) 635-4751 | 강서         | 055) 245-2339 |
| 성북구/성동구/서대문구     | 동구/중구/유성구      |               | 경 남        |               |
| 도봉구/노원구          | 충 남            |               | 창원/김해/밀양   | 055) 245-2339 |
| 은평구              | 천안/아산          | 041) 575-9298 | 거제/통영/고성   |               |
| 송파구/강동구          | 충남 기타 지역/당진    | 042) 635-4751 | 함안         | 055) 585-8853 |
| 중랑구/답십리          | 홍성/예산          | 041) 632-2953 | 진주/사천      | 055) 745-7889 |
| 강남구              | 세종시/공주시        | 042) 635-4752 | 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 양천구/강서구          | 서산/태안          | 041) 662-1802 | 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 구로구/금천구          | 충 북            |               | 울 산        |               |
| 용산구/관악구/마포구      | 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 | 동구/북구/울주군  | 052) 265-8854 |
| 영등포구/동작구         | 충주/음성/단양/제천    | 043) 843-7778 | 중구/남구      |               |
| 서초구/과천시          | 전 북            |               | 제 주        |               |
| 경 기              | 전주             | 063) 244-6062 | 제주         | 064) 755-7813 |
| 구리/남양주           | 전북 기타 지역       | 063) 244-6061 |            |               |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 광 주 / 전 남      |               |            |               |
| 고양/파주            | 광주(동구/남구)      | 062) 381-3831 |            |               |
| 광명               | 광주(서구/북구/광산구)  | 062) 362-5051 |            |               |
| 하남               | 목포/무안/진도       | 061) 282-1222 |            |               |
| 성남/광주/용인/양평      | 순천/광양/여수       | 062) 362-5055 |            |               |
| 안양/군포/의왕         | 전남 기타 지역       |               |            |               |
| 수원               | 대 구            |               |            |               |
| 안산               | 동구             | 053) 942-0139 |            |               |
| 부천/시흥            | 달서구            | 053) 651-5729 |            |               |
| 오산/화성/평택/안성      | 북구/서구/남구/수성구   | 053) 424-8396 |            |               |
| 여주/이천            | 경 북            |               |            |               |
| 인 천              | 구미             | 054) 458-0357 |            |               |
| 동구/서구            | 포항             | 054) 231-9988 |            |               |
| 김포/강화            | 경주/안동/영주/문경    | 053) 381-4533 |            |               |
| 연수구              | 상주/경북 기타 지역    |               |            |               |
| 부평               | 부 산            |               |            |               |
| 강 원              | 북구/사상          | 051) 301-7309 |            |               |
| 원주               | 남구/수영/해운대/기장군  | 051) 728-2782 |            |               |
| 춘천               | 사하             | 051) 243-0146 |            |               |
| 철원/화천            | 진구/동구          | 051) 802-5132 |            |               |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>