

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 핸드 블렌더 사용 설명서

SHINIL Hand Blender
User Manual

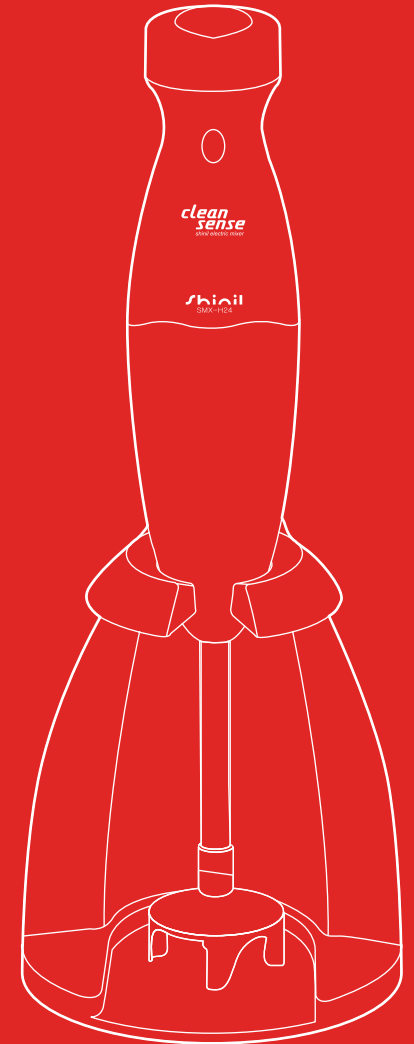

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- ❗ 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- ⚡ 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚡ 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ⚡ 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- ⚡ 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- ⚡ 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
- ⚡ 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- ⚡ 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- ⚡ 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- ⚡ 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- ⚡ 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- ❗ 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ⚡ 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ⚡ 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- ⚡ 제품을 1분 이상 작동시키지 마십시오. 재사용할 시에는 모터가 완전히 식은 후 사용하십시오.
- ⚡ 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 작동 시에는 손가락 등의 도구로 쪼지 마십시오. 상해의 위험이 있습니다.
- ⚡ 용기와 칼날부는 항상 물기를 잘 닦은 후 사용하십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- ⚡ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- ⚡ 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 각 부품의 체결이 잘 되어 있는지 확인해 주십시오.
모터 회전이 느리거나 멈춥니다.	➔ 재료의 양을 조절하여, 재료를 잘라 넣어 주십시오. ➔ 동작을 멈추고 부속품을 본체에서 분해한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동시켜 주십시오. ➔ 장시간 사용으로 인해 자동으로 온도과열 센서가 작동하여 멈출 수 있습니다. 충분히 식힌 후 사용하십시오.
약간의 냄새가 나고, 연기가 납니다.	➔ 초기 동작 시 발생하는 현상으로 고장이 아닙니다. ➔ 장시간 사용 시 이러한 현상이 나타납니다. 사용을 중지하고 제품의 열이 식은 후 다시 사용하십시오.

제품의 사양

품 명	후드믹서(핸드 블렌더)	사 이 즈	50 x 50 x 380 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	중 량	약 2 kg

각 부분의 명칭

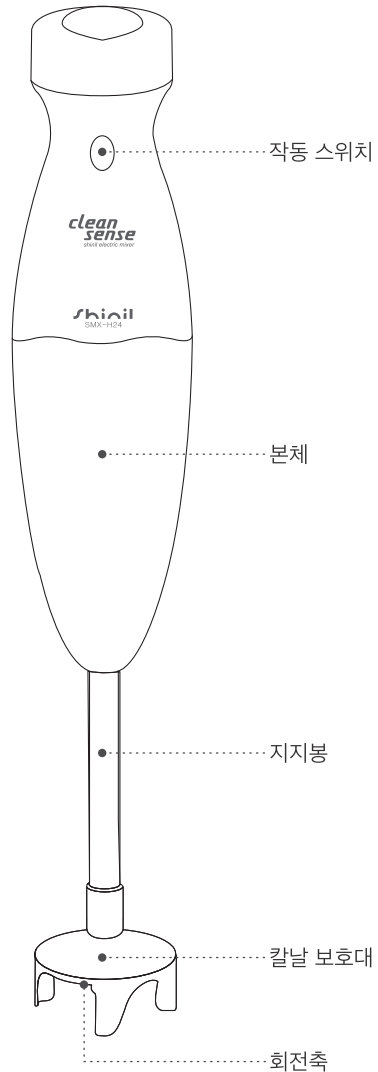


부속품



칼날 교체 방법


아래의 내용을 숙지하여 안전하게 교체해 주십시오.

①

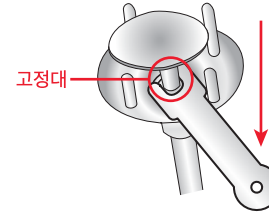

칼날 교체용 스패너를 칼날 고정대 부분에 걸어 지렛대 방식으로 눌러 칼날을 분리 후 교체하십시오.

②

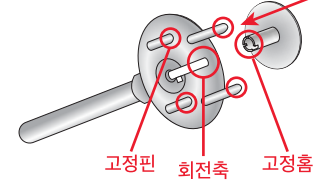

사용할 칼날을 선택한 후 회전축에 있는 작은 고정핀과 칼날 고정홈을 잘 맞춘 후 약간 힘을 주어 누르십시오. 칼날과 회전축은 항상 수직이 되도록 해야 합니다. 수직이 되지 않고 비스듬히 끼우면 칼날이 느슨해져 위험합니다.

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

①



본체 손잡이 부분이 손바닥에 밀착되도록 설계되어 엄지와 중지가 작동 스위치에 닿도록 설계되어 한손으로 작동이 가능합니다.

②




사용하는 용기는 바닥이 평평하고 직경이 7cm 이상인 좁고 긴 원통형의 그릇을 사용하십시오. 사용할 음식 재료는 칼날이 덮힐 만큼 충분한 양이어야 합니다. 그렇지 않을 때는 작은 용기를 택하여 사용하십시오.

③



분쇄시킬 재료를 손가락 한마디 크기로 자른 다음 용기에 담아 주십시오. 작동 스위치는 칼날이 용기 내에 들어가 있을때만 눌러 사용하십시오.

④



분쇄시킬 때는 작동 스위치를 누른 상태로 위에서 아래로 움직여 주십시오. 감자나 당근 등 딱딱한 재료는 세게 누르지 말고 가볍게 스치듯이 눌러 분쇄해 주십시오.

⑤



재료 상태만으로 갈리지 않을 경우 물이나 취향에 맞는 기타 음료를 첨가하여 함께 갈아 주십시오. 수시로 작동 스위치를 끄고 재료가 잘 분쇄되고 있는지 확인 하십시오.

⑥



사용이 끝났으면 작동 스위치에서 손을 떼고 손바닥으로 본체를 가볍게 두드려 칼날에 남아 있는 음식물을 털어 내십시오. ※손으로 칼날을 만지지 마십시오.

요리 방법

※ 제품을 1분 이상 작동시키지 마십시오. 재사용할 시에는 모터가 완전히 식은 후 사용하십시오.

- 마요네즈
재료-싱싱한 달걀 1개, 설탕 2Ts, 소금 ½Ts, 식용유 25ml~30ml
① 위의 모든 재료를 쪼고 긴 용기에 넣고 약 5초간 핸드 블렌더로 혼합한다.
② 다른 성분들이 식용유와 완전하게 혼합되면 핸드 블렌더를 천천히 위로 들어올려 기름이 내려가게 도와준다.
③ 마요네즈가 된 다음 아래위로 핸드 블렌더를 여러번 움직여 주면 걸죽하고 고소한 마요네즈가 완성된다.
(첨가제: 땅콩가루, 오렌지가루, 아몬드, 양파, 오이피클, 토마토케첩, 양겨자, 후추 등을 섞으면 독특한 맛의 마요네즈가 된다.) 산화 방지제나 방부제가 들어가지 않으므로 신선하고 건강에도 좋다.
- 과일주스
① 파인애플과 같이 수분이 많은 과일은 과일 자체로만 핸드 블렌더로 갈아주면 훌륭한 주스가 됩니다.
② 당근, 사과 등 수분이 적은 과일류는 요구르트나 기타 취향에 맞는 음료를 첨가하여 핸드 블렌더로 갈아 줍니다.
- 갇은 양념 다지기
① 마늘이나 생강 등은 보관할 그릇에 (유리병이나 플리스틱 원통 등) 직접 넣어 갈아주고 뚜껑을 덮어 냉장고에 보관한다. 오랫동안 변질없이 사용할 수 있다.
② 양파, 배, 마늘, 생강, 당근 등을 같이 넣고 갈아준 뒤 설탕, 간장, 부추, 참기름을 넣어 불고기 양념으로 사용한다.
③ 김치 담글때 새우젓이나 명치젓, 생새우, 물고추 등도 같이 갈아서 사용할 수 있다.
④ 뜨거운 냄비 속의 찹쌀죽이나 잣죽, 땅콩, 깨죽 등도 믹서날을 끼워서 돌리면 5분 이내에 죽을 끓일 수 있다.
⑤ 너겟, 햄버거, 돈까스 등 여러가지 요리를 할때에도 간편하게 사용할 수 있다.
⑥ 밀가루, 달걀 등 반죽을 할때나 미숫가루를 탈때, 알로에를 갈아 먹을때도 사용이 편리하게 사용할 수 있다.

손질 및 보관

※ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 행구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ① 사용한 용기에 물을 반만 담아 부속품을 본체에 연결한 후 20초간 작동 시키면 칼날에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식 찌꺼기를 세척할 수 있습니다.
- ② 깨끗이 손질하실 때는 물과 소량의 중성세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ③ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459
대전			
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구	
성북구/성동구/서대문구		충남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광주 / 전남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평		전남 기타 지역	
안양/군포/의왕	02) 576-8580	대구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강원		남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685		

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인

- 🌐 웹사이트
http://www.shinil.co.kr/
- 📝 블로그
https://blog.naver.com/shinil1959
- ☕ 카페
https://cafe.naver.com/shinilsense
- 📘 페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959
- 📺 유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
- 📷 인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959