

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	신일 핸드블렌더(후드믹서)	보증기간	고객주소	성명	
모델명		년 월 일	판매점.주소(상호)	전화	
구입일자	년 월 일			성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 핸드블렌더(믹서)

MODEL

SMX-HB300S (구성품 : 본체, 계량컵)

SMX-HB400W (구성품 : 본체, 계량컵)

SMX-HB600S (구성품 : 본체, 계량컵, 분쇄기, 거품기)

SMX-HB800W (구성품 : 본체, 계량컵, 분쇄기, 거품기)



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.

안전상의 주의사항

■ 다음에 표시되어 있는 기호와 내용은 안전에 관련한 주의사항으로 제품을 보다 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

! 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

! **경고** 경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


! **주의** 주의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

경 고

! **경고** 당사 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해, 개조하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




! **금지** 조립하기 전에 믹서기를 작동시키지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 되지 않은 상태에서 조립하여 주십시오.

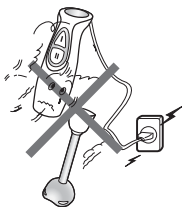

! **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.



! **플러그 뽑** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우, 청소시에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

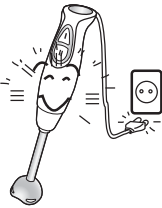

! **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 손으로 조작하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



! **플러그 뽑** 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그 몸체를 잡고 뽑아 주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

! **물접촉 금지**



주 의


! **금지** 다음의 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스가 있는 곳, 가스가 새는 곳 (제품의 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 욕실이나 비바람에 노출된 곳, 습기가 많은 곳, 물이 튀는 장소(감전, 화재의 위험)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어질 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳(제품의 변형 변색의 원인이 됩니다.)
- 어린이의 손이 닿거나 애완동물의 놀잇감이 되지 않도록 주의 하십시오.

! **금지** 사용시 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용 하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 경우 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 소음이 발생할 수 있습니다.



! **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

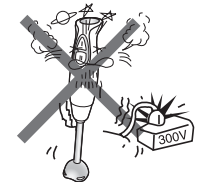

! **금지** 어린이나 노약자가 직접 사용하거나 사용 중 제품에 손이 닿지 않도록 주의 하십시오.




! **접촉금지** 작동중 용기에 손가락이나 수저 등을 넣지 마십시오. 다치거나 제품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



사용상의 주의사항

- ▶ 칼날은 날카로우니 항상 조심하십시오. 사용하지 않을 경우 플러그를 뽑아주세요.
- ▶ 제품의 용도 이외의 사용을 금지합니다.
- ▶ 칼날 부분의 세척, 이물질 제거, 청소시에는 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- ▶ 제품에 충격을 주거나 던지지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 작동을 멈추고자 할 경우 용기 안에서 꺼 주시고 공회전을 하지 마십시오.
- ▶ 모터가 과열되지 않도록 1분 사용, 1분 정지 후 1분 사용을 반복하여 사용 하십시오.
- ▶ 40℃ 이상 뜨거운 재료를 사용하지 마십시오. 용기가 파손될 수 있습니다.
- ▶ 동작 시 용기를 기울이거나 부속물의 조립과 분해를 반복 하면 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 적당한 재료와 적당한 양의 재료를 사용하십시오. (점성이 너무 높거나 너무 많은 양의 재료를 사용하게 되면 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.)

각 부의 명칭

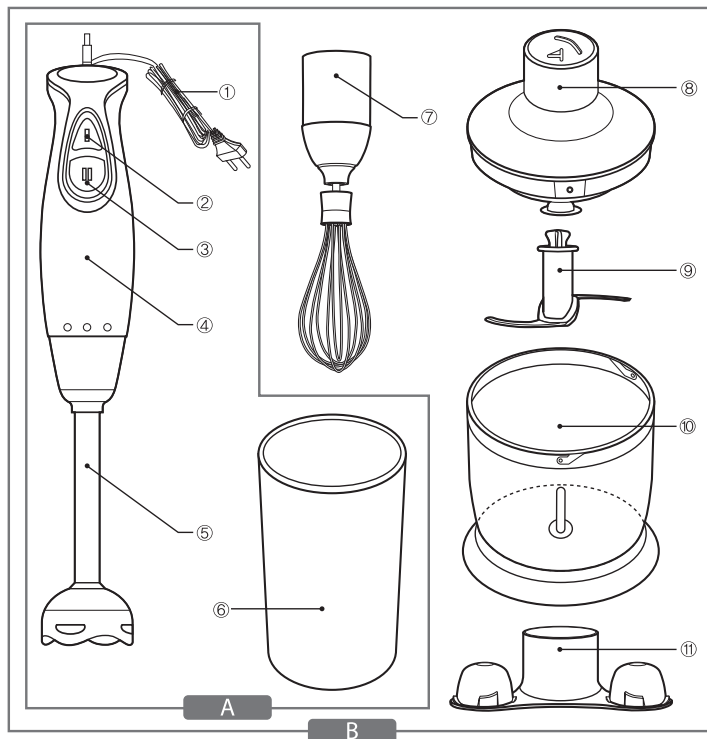

- A. SMX-HB300S
SMX-HB400W
B. SMX-HB600S
SMX-HB800W

- ① 전원플러그
② 동작버튼(약)
③ 동작버튼(강)
④ 믹서기 본체
⑤ 믹싱봉
⑥ 계량컵
⑦ 거품기
⑧ 분쇄기 뚜껑
⑨ 분쇄 칼
⑩ 분쇄 컵
⑪ 거치대

사용 방법

- ▶ 사용 전 세척을 하시면 보다 위생적으로 이용하실 수 있습니다. (출고시 검사 과정에서 식용오일이 묻을 수 있습니다. 식용오일은 안전하며 인체에 무해하나 세척 청소 후 사용하시기 바랍니다.)

믹서기 본체와의 분리 / 결합

믹서기 본체와 믹싱봉, 거품기, 분쇄컵 뚜껑 등을 결합/분리 할 경우 믹서기 본체를 끼우고 딸각 소리가 날때까지 돌려 각 부품을 결합하거나 분리하여 주십시오.

믹싱봉 사용방법 (바닥이 미끄러지지 않는 곳에서 사용)

1. 믹싱에 적당한 크기의 재료를 준비 한 후 믹싱컵 또는 알맞은 용기에 담아 준비하십시오.
 2. 믹서기 본체와 믹싱봉을 결합하신 후 전원을 연결 하십시오.
 3. 믹싱하기 알맞은 속도로 동작버튼(약), 동작버튼(강)을 누르고 용기 안의 재료에 믹싱봉의 커팅날 부분을 가볍게 누르며 믹싱을 시작하십시오.
- ▶ 모터가 과열되지 않도록 1분 사용, 1분 정지 후 1분 사용을 반복하여 사용 하십시오.

사용 방법


믹서기는 혼합음료, 밀크셰이크, 소스, 스프, 마요네즈, 이유식 등을 만들 때 적합합니다.

분쇄기는 육류, 치즈, 양파, 허브, 마늘, 당근, 호두, 아몬드, 자두, 등의 음식을 다지는데 편리하게 이용하실 수 있습니다.

주의 얼음, 원두커피, 곡물 등과 같이 지나치게 딱딱한 음식은 분쇄기를 사용하지 마십시오.

분쇄기 사용방법 (SMX-HB600S, SMX-HB800W)

1. 분쇄컵에 커널날을 커터날 조립봉에 끼우십시오. [그림 1]
2. 분쇄하기에 알맞은 분량의 재료를 준비 한 후 분쇄컵에 담아 주십시오. (MAX 이하)
3. 분쇄컵 뚜껑을 분쇄컵 탈착홈에 맞춰 끼우십시오. [그림 2]
4. 믹서기 본체를 분쇄컵 뚜껑에 끼우고 딸각 소리가 날때까지 돌려 결합한 후 전원을 연결 하십시오. [그림 3]
5. 분쇄컵 뚜껑이 열리거나 내용물이 흐르지 않도록 주의하면서 동작버튼(약), 동작버튼(강)을 누르십시오. [그림 4]
6. 분리는 반대의 순서대로 분리하시고 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.

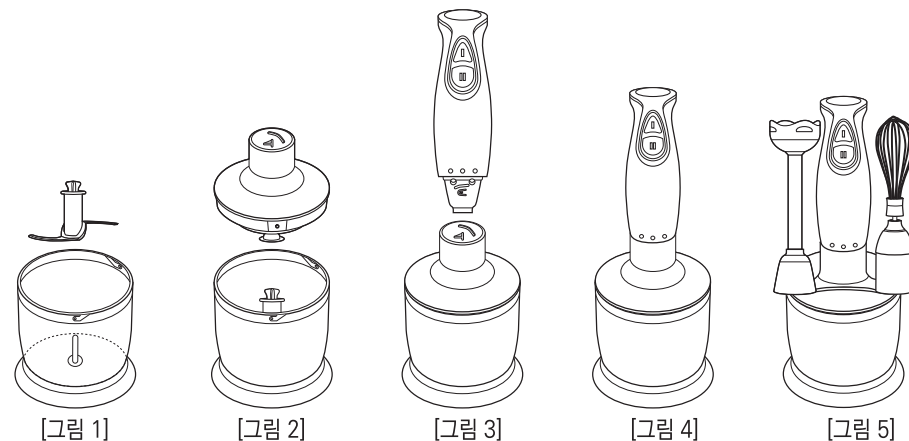

- ▶ 커널날 분리가 안될 경우 상단을 잡고 약간 돌리면 안전장치에 의해 분리됩니다.
▶ 사용중 분쇄컵 뚜껑을 들어 올리거나 제품을 이동하지 마십시오.
▶ 내용물 없이 분쇄기를 작동 시키지 마십시오.
▶ 적당한 내용물을 사용하십시오. 과다한 내용물은 모터나 연결부 고장의 원인이 됩니다.

거품기 사용방법 (SMX-HB600S, SMX-HB800W)

거품기는 휘핑크림, 달걀 흰자, 반죽재료 및 미리 제조된 디저트 재료를 섞을 때 사용하십시오.

믹서기 본체의 탈착버튼을 누른 후 거품기를 조립하고 음식물을 적당한 용기에 넣은 후 동작버튼을 누르면 거품기가 동작됩니다.

거치대 사용방법 (SMX-HB600S, SMX-HB800W)

분쇄기 뚜껑에 거치대를 끼우고 본체와 믹싱봉, 거품기를 끼워 보관하시면 편리합니다. [그림 5]

손질 및 보관

1. 점성이 많거나 기름기 있는 재료를 사용한 경우 미지근한 물에 중성세제 한 두 방울을 섞고 용기에 넣어 10~20초간 작동시키고 다시 깨끗한 물로 작동시키면 용기안이 깨끗해집니다.
2. 소금기나 염분이 있는 재료는 사용 후 칼날을 바로 행구어 주십시오.
3. 칼날 등을 청소할 때 전원 플러그를 뽑으시기 바랍니다.
4. 칼날이 날카로우니 조심하여 세척하십시오.

주의

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (표면변질, 변형주의)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.
 2. 표면을 깨끗이 손질할 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아내고 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 손질한 후 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 다음과 같은 이상이 생겼을 때에는 아래 사항을 참고하시고 같은 현상이 계속될 경우 아프터 서비스에 의뢰하여 주십시오.

문 제 점	이 유
모터가 작동되지 않는다.	- 제품이 올바르게 조립되어 있습니까? - 작동 스위치를 제대로 눌렀습니까? - 정전 중 이거나 플러그가 빠져있지 않습니까?
사용 중 모터가 정지하거나 회전이 불안정하다.	- 콘센트와 플러그를 점검하여 주십시오. - 모터 이물질 제거하십시오. - 무리하게 많은 재료나 점도가 높아 끈적이는 재료는 사용하지 마십시오.
소음 및 진동소리가 크다	- 경사진 곳에서 사용하지 마시고 바닥이 평탄한 곳에서 사용하십시오. - 부품이 올바르게 조립되었는지 확인하십시오.

신일 제품 안내

- ▶ 제품을 올바르게 사용하고 많은 도움이 되시길 바랍니다.
- 당사에서는 다음과 같은 제품도 판매하고 있으니 더 많은 관심과 사랑 바랍니다.
- 선풍기(탁상용, 좌석용, 스탠드용, 벽걸이용, 천장용, 공업용), 전기믹서, 분쇄기, 밥통/밥솥, 써니히터, 전기스토프, 탈수기, 가슴기, 핫플레이트, 전기무선주전자, 청소기, 공기청정기, 가스렌지, 석유난로, 가스난로 등.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088	
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580				
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030	경기	대구/경북(전지역)	053) 424-8396	
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			경산, 수성구	053) 424-8396	
	송파구, 강동구	02) 408-4911		철원,화천,동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139	
	하남시		인천	인천지역	032) 766-1537	북	달서구	053) 651-5729	
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988	
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157	
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	충남	김포, 강화		전	구미	054) 458-0357	
구로구, 금천구	02) 857-5318	인천서구, 동구		032) 762-2663	안동		053) 424-8396		
용산구 관악구 동작구	02) 833-4583	충구, 남구			전남		전남전지역	062) 362-5051	
영등포구	02) 841-5103	강원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		광주시			
마포구			춘천시	033) 256-3602		순천,여수,광양	061) 723-6618		
서초구, 과천시	02) 583-8279		원주시	033) 746-2572	목포,신안,무안	061) 282-1222			
경기	여주,이천	031) 634-9798	충북	강릉	033) 642-5459	전북	전주(전북전역)		
	구리시, 남양주, 가평군						063) 244-6061		
	02) 922-3683			충남/충북 전역	042) 635-4752	제주	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062	
	의정부	02) 956-8121	충남	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751		제주	제주시	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748		천안,아산,온양	041) 575-9298	서귀포		064) 763-7813	
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802	직영서비스센터		서울 강남 02) 576-8580 서울 경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	
안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554	홍성,광천	041) 632-2953						
성남, 분당	02) 576-8580	충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216					
부산	부산지역 총괄서비스		부산	충주,음성,제천	043) 843-7778				
	051) 809-5776			사하구	051) 243-0146				
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		진구, 동구	051) 802-5132				
	사상구, 북구	051) 301-7309		남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321				
		울산전역(언양)	052) 265-8854						