

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 신일 다용도 믹서 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Mixer
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 젖은 손으로 전원 플러그를 연결 또는 분리하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들이치는 곳이나 욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 믹서 용기와 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서 용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 작동 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
- 믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
손가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 고무 패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상하지 마십시오.
고무 패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 1분 이내 사용 3분 휴식, 연속 3회 한정 사용하십시오. 무리한 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.

제품의 특징



제품의 사양

품 명	신일 다용도 믹서	모 델 명	SMX-M1500KP
정격전압	AC 220 V, 60 Hz	소비전력	250 W
사용시간	1분 이내 3분 휴식 연속 3회 한정 사용	제품크기	200 x 183 x 358mm
칼날구성	십자칼날 1개, 일자칼날 1개	제품중량	1.5 kg

사용 방법

1 컵용기내 내용물 권장량

1500 ml 용기는 1000 ml 이하(7페이지 참조), 500 ml 용기는 믹서 - 400 mL 이하, 분쇄 - 150 mL 이하로 넣어 사용하십시오.
너무 많은 양을 넣으면 재료가 잘 갈리지 않으며 고장의 원인이 될 수도 있습니다.

⚠ 주의! 용기 안에 날카로운 칼날이 있으니 사용 시 절대 용기 안으로 손을 넣지 마십시오.
주의! 신체 상해의 원인이 됩니다.



2 용기 뚜껑의 착/탈 방법

뚜껑 결합 방법
그림과 같이 컵 뚜껑의 돌출부를 용기의 모양과 잘 맞춘 후 아래로 완전히 눌러주십시오.




뚜껑 분리 방법
뚜껑을 분리할 때 컵 손잡이를 붙잡고 화살표 표시 위 방향으로 당겨 열어 주십시오.




3 본체와 컵용기 착/탈착 방법

아래 그림과 같이 용기에 돌출된 부분을 본체 결합홈에 맞춰끼우고 시계 방향으로 돌려 조립시켜 주십시오.

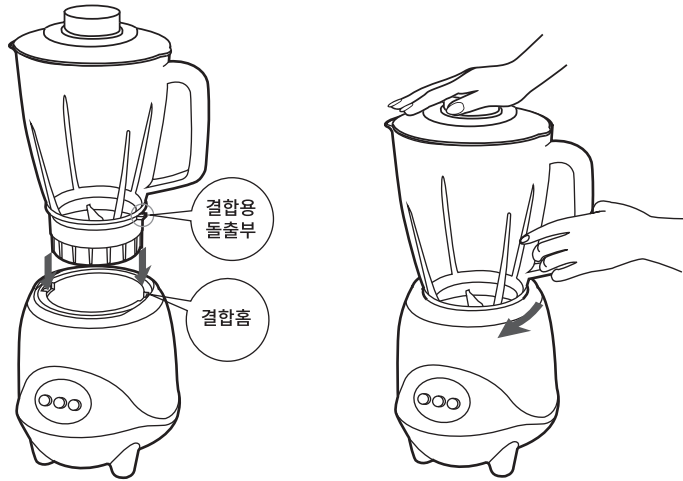

4 전원연결

전원을 연결시켜 주십시오.
플러그를 콘센트에 연결하기 전에 반드시 220 V를 확인하십시오.

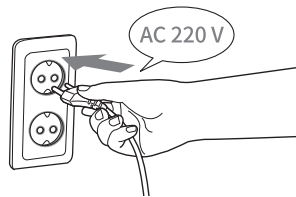


5 전면 기능버튼 선택

용도에 맞게 스위치를 눌러 사용하십시오.

커트 기능은 누르고 있는 동안만 모터가 작동하며 손을 떼면 정지 됩니다.


사용 중 재료의 가공상태를 확인하며 작동시켜 주십시오.

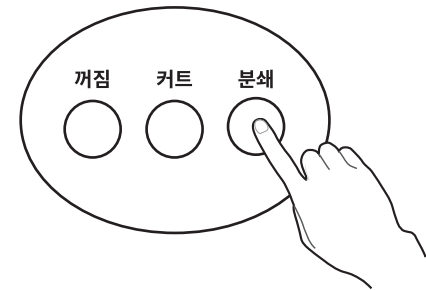

※ 1500 ml 용기 기준

명칭	기능	용도	권장량
분쇄	분쇄기능	마르고 건조한 재료만 사용하십시오. 콩, 쌀, 울무, 보리, 옥수수, 마른 고추, 땅콩, 마른 멸치, 새우, 원두커피 등	500 ml 이하
	믹서기능	물, 우유 등 액체를 혼합하거나 각종 과일, 야채류를 액체로 만들 때 사용하십시오.	1,000 ml 이하
커트	커트기능	누르고 있는 동안만 작동합니다. 재료를 잘게 썰 때 사용하십시오. 마늘, 생고추, 양파, 감자, 무, 당근, 피망, 오이, 젓갈류 등	700 ml 이하
꺼짐	기능 멈춤		

※ 1분 이내 3분 휴식 연속 사용 시 3회 한정사용

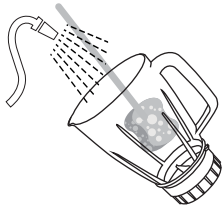

손질 방법

- 1 사용한 용기에 물을 1/2정도 담아 본체에 체결한 후 10초간 작동시키면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 재료 잔여물을 쉽게 세척할 수 있습니다.

※ 손질 또는 세척을 위해 철 수세미 또는 철 브러쉬 등으로 닦지 마십시오. 제품 손상 및 칼날 등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.

- 2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주십시오.

※ 특히 용기는 수세미로 세척을 하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.

- 3 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오.

※ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

- 4 용기는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 사용하여 가볍게 닦아주십시오.

※ 물속에 담그면 부품 속에 물이 들어가 녹슬음으로 인한 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

! 용기 안에 날카로운 칼날이 있으니 세척 시 절대 용기 안으로 손을 넣지 마십시오. 신체 상해의 원인이 됩니다.

보관 방법

- 1 보관 시 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
- 2 칼날베이스는 깨끗이 세척한 후 반드시 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하십시오.
(물기가 남아있으면 부식(녹슬음)의 원인이 되며, 사용상의 부주의로 보증기간 내이라도 무료 A/S를 받으실 수 없습니다)
※ 제품보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.

사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 먼저 점검해 주십시오.

점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
모터가 회전하지 않아요.	▶ 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂아주세요. ▶ 각 부품을 바르게 조립하여 놓아주세요.
사용 중 모터의 회전이 느리고 멈춰요.	▶ 정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분가량 지나서 다시 작동 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요. ▶ 정지시키고 20분가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 작동 스위치를 돌려 모터를 작동시켜 주세요. ▶ 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 속도 조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요.
사용 중 소리와 진동이 커요.	▶ 찌꺼기를 비우고 다시 작동시켜 주세요. ▶ 믹서 작동을 멈추고 믹서 뚜껑을 개폐하여 공기를 빼주신 후 사용해 주세요.
용기에서 물이 흘러 나와요.	▶ 용기와 칼날베이스의 조립 상태, 용기와 뚜껑의 조립 상태를 확인해 주십시오.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전		서구/영도/중구	051) 809-2063	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경 남		
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		창원/김해/밀양	055) 245-2339	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성		
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853	
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889	
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776	
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339	
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북		울 산		
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구		
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제 주		
경 기		전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813	
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061	 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 서비스센터를 확인하세요!		
의정부/양주/동춘/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남				
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831			
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051			
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222			
성남/광주/용인/영평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055			
안양/군포/의왕		전남 기타 지역				
수원	031) 238-9020	대 구				
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139			
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729			
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396			
여주/이천	041) 583-9313	경 북				
인 천		구미	054) 458-0357			
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988			
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533			
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역				
부평	032) 762-2663	부 산		온 라 인  웹사이트 http://www.shinil.co.kr  유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959  인스타그램 https://www.instagram.com/shinilofficial/  페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959  블로그 https://blog.naver.com/shinil1959		
강 원		북구/사상	051) 301-7309			
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정근	051) 728-2782			
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146			
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132			