


shinil

# 신일 다용도 웰빙 믹서기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Wellbeing Mixer  
User Manual

SMX-M705GN

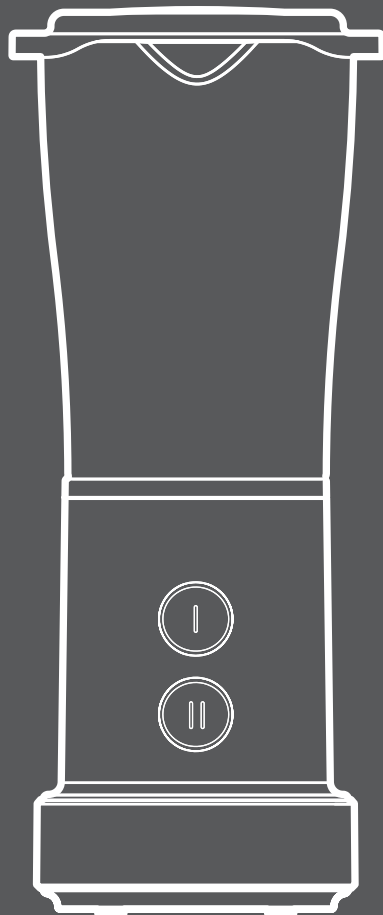

shinil

[www.shinil.co.kr](http://www.shinil.co.kr)

안전상의 주의

3, 4, 5

각부의 명칭

6

제품의 사양

6

재료 준비

7

작동 방법

7

청소 방법

8

메모

9

신일 A/S 센터

10

제품 보증서

11

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- !

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- !

제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.  
30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴식해야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.
  - 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
  - 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.
- !

본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위(용기, 칼날 등)는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하세요.
  - 녹, 곰팡이, 세균 등으로 인체에 유해할 수 있습니다.
- !

제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
  - 상해의 원인이 됩니다.
- !

정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
  - 용기의 사용방법에 정해진 용량까지만 넣으세요.
  - 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.
- !

믹서 사용 시 재료는 사용방법에 정해진 용량 이하로 사용하세요.
  - 반드시 물, 우유나 요구르트 등을 첨가하여 사용하세요.
- !

분쇄 사용 시 재료는 사용방법에 정해진 용량 이하로 사용하세요.
- ⊘

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- ⊘

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- ⊘

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**

  - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
  - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형변색의 원인이 됩니다.)

- 

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

- 

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

- 

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

- 

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

- 

용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

- 

동작 중 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

- 

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.

  - 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
  - 이상 소음 및 진동이 생길 수 있으니 물과 재료를 포함해 정해진 용량(500ml 이하)만 넣어 주세요.

- 

용기에 요리 재료 이외의 이물질들을 넣고 사용하지 마십시오. 또한 탄산음료나 손가락, 젓가락 등을 넣고 사용하지 마세요.

  - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

- 

고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오. 고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

- 

용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.

  - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

- 

정해진 용도 외에는 사용하지 마세요. 특히 반죽, 고기다지기, 얼음, 냉동식품은 사용하지 마세요.

  - 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

  - ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

- 

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.

- 

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

  - ※ 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

  - ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상                         | 점 검 내 용 / 조 치                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다.              | 1. 전원플러그가 빠지지 않았나요?<br>2. 30초간 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요.)<br>3. 칼날에 이물질이 끼여 칼날이 잘 돌지 않나요?<br>4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요?<br>5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로 부터 이탈되지 않았나요? |
| 재료가 잘 갈리지 않고 사용 중 동작이 멈춥니다. | 1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요?<br>2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요?<br>작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.                                                                       |
| 재료가 새어 나와요.                 | 1. 용기와 칼날부를 꼭 주여주지 않았나요?<br>2. 칼날부의 패킹이 빠지거나 파손되었나요?<br>3. 용기가 깨어지지 않았나요?                                                                                                  |

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

각부의 명칭

SMX-M705GN

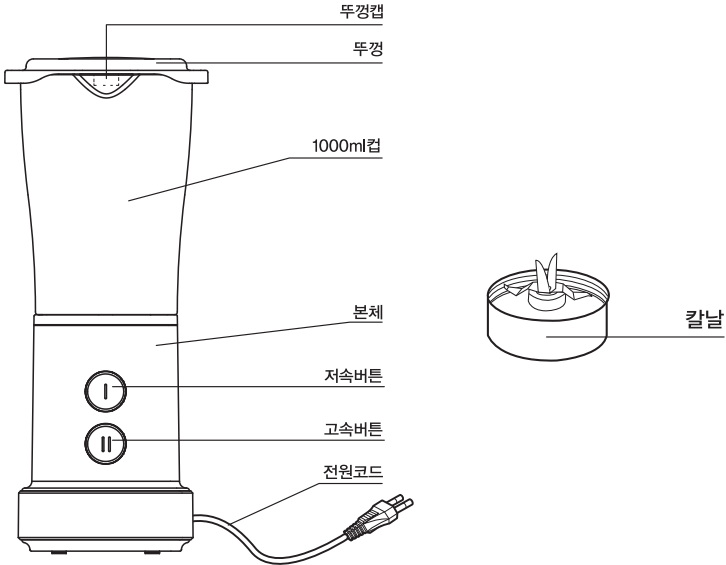

제품의 사양

|             |              |         |             |
|-------------|--------------|---------|-------------|
| 모 델 명       | SMX-M705GN   | 정격소비전력  | 320 W       |
| 제 품 명       | 후드믹서         | 제 품 중 량 | 약 1,5 Kg    |
| 정 격 사 용 시 간 | 30 초 (단시간정격) | 안 전 장 치 | 온도 과승 방지 장치 |
| 정격전압 및 주파수  | 220 V, 60Hz  |         |             |

재료 준비

|        | 사 과                                 | 바 나 나             | 귤                 | 당 근                   | 딸 기         | 콩 ( 대 두 )                                    |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 재료 준비  | 껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3 cm 정도로 각지게 자르세요 | 껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요 | 껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요 | 1.5~2 cm 크기로 사각썰기 하세요 | 반으로 나눠 자르세요 | 콩을 6시간 이상 물에 불려 주세요. 믹서용기 500 ml 이하 까지 넣어주세요 |
| 1회 사용량 | 450 g (중간크기 3개)                     | 300 g (5개)        | 420 g (7개)        | 300 g                 | 450 g       | 400 g                                        |
| 사용시간   | 1분                                  | 30초               | 40초               | 1분                    | 30초         | 4분                                           |

(30초 작동, 1분 휴식을 반복)

작동 방법

※ 구입 직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

1

용기에 재료를 넣고 용기 뚜껑을 덮은 뒤 왼쪽으로 돌려 뚜껑을 완전히 닫아 주십시오.

2

용기를 본체에 올려 놓은 뒤 용기를 왼쪽으로 돌려 본체와 완전히 체결해 주십시오.

3

저속  
고속

사용 용도에 맞게 조절 스위치를 눌러 작동하십시오.

- I 버튼을 누르면 저속으로 작동하고 놓으면 정지합니다.
- II 버튼을 누르면 고속으로 작동하고 놓으면 정지합니다.

※ 30초 이상 연속 작동 시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

## 청소 방법

- ※ 조작버튼을 누르지 않은 상태에서 분리 하십시오.
- ※ 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다렸다가 반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
- ※ 청소 전 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 옮겨 담으십시오.

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃ 이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안에 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서용기 안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기 안에 깨끗이 청소됩니다.



주 의

**절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.**

- 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
- 제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

## 메모

신일 A/S 센터

| 서울                         |               | 강원 기타 지역       | 033) 642-5459 |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                            |               | 대전             |               |
| 동대문구/종로구                   | 02) 2247-7176 | 서구/대덕구         | 042) 635-4751 |
| 광진구/종로구/중구<br>성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683  | 동구/중구/유성구      |               |
| 도봉구/노원구                    |               | 충남             |               |
| 은평구                        | 02) 355-1654  | 천안/아산          | 041) 575-9298 |
| 송파구/강동구                    | 02) 408-4911  | 충남 기타 지역/당진    | 042) 635-4751 |
| 중랑구/답십리                    | 02) 2247-7176 | 홍성/예산          | 041) 632-2953 |
| 강남구                        | 02) 576-8580  | 세종시/공주시        | 042) 635-4752 |
| 양천구/강서구                    | 02) 2606-0652 | 서산/태안          | 041) 662-1802 |
| 구로구/금천구                    |               | 충북             |               |
| 용산구/관악구/마포구                | 02) 833-4583  | 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 영등포구/동작구                   | 02) 841-5103  | 충주/음성/단양/제천    | 043) 843-7778 |
| 서초구/과천시                    | 02) 583-8279  | 전북             |               |
| 경기                         |               | 전주             | 063) 244-6062 |
| 구리/남양주                     | 031) 594-0834 | 전북 기타 지역       | 063) 244-6061 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천           | 02) 922-3684  | 광주 / 전남        |               |
| 고양/파주                      | 031) 919-7030 | 광주(동구/남구)      | 062) 381-3831 |
| 광명                         | 02) 2614-7748 | 광주(서구/북구/광산구)  | 062) 362-5051 |
| 하남                         | 02) 408-4911  | 목포/무안/진도       | 061) 282-1222 |
| 성남/광주/용인/양평                | 02) 576-8580  | 순천/광양/여수       | 062) 362-5055 |
| 안양/군포/의왕                   |               | 전남 기타 지역       |               |
| 수원                         | 031) 238-9020 | 대구             |               |
| 안산                         | 031) 409-4554 | 동구             | 053) 942-0139 |
| 부천/시흥                      | 032) 766-1537 | 달서구            | 053) 651-5729 |
| 오산/화성/평택/안성                | 031) 651-7894 | 북구/서구/남구/수성구   | 053) 424-8396 |
| 여주/이천                      | 041) 583-9313 | 경북             |               |
| 인천                         |               | 구미             | 054) 458-0357 |
| 동구/서구                      | 032) 766-1537 | 포항             | 054) 231-9988 |
| 김포/강화                      | 032) 762-2663 | 경주/안동/영주/문경    | 053) 381-4533 |
| 연수구                        | 032) 819-0365 | 상주/경북기타지역      |               |
| 부평                         | 032) 762-2663 | 부산             |               |
| 강원                         |               | 북구/사상          | 051) 301-7309 |
| 원주                         | 033) 746-2572 | 남구/수영/해운대/기장군  | 051) 728-2782 |
| 춘천                         | 033) 256-3602 | 사하             | 051) 243-0146 |
| 철원/화천                      | 02) 922-3685  | 진구/동구          | 051) 802-5132 |

|            |               |
|------------|---------------|
| 양산         | 051) 809-5776 |
| 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
| 강서         | 055) 245-2339 |
| 경 남        |               |
| 창원/김해/밀양   | 055) 245-2339 |
| 거제/통영/고성   |               |
| 함안         | 055) 585-8853 |
| 진주/사천      | 055) 745-7889 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 울 산        |               |
| 동구/북구/울주군  | 052) 265-8854 |
| 중구/남구      |               |
| 제 주        |               |
| 제주         | 064) 755-7813 |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

| 온 라 인 |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 웹사이트<br><a href="http://www.shinil.co.kr">http://www.shinil.co.kr</a>                                        |
|       | 유튜브<br><a href="https://www.youtube.com/user/SHINIL1959">https://www.youtube.com/user/SHINIL1959</a>         |
|       | 인스타그램<br><a href="https://www.instagram.com/shinil.official/">https://www.instagram.com/shinil.official/</a> |
|       | 페이스북<br><a href="https://www.facebook.com/shinil1959">https://www.facebook.com/shinil1959</a>                |
|       | 블로그<br><a href="https://blog.naver.com/shinil1959">https://blog.naver.com/shinil1959</a>                     |

REV.27

신일전자(주) 제품 보증서

| 제품명  | 보증기간 |    | 고객 주소      |  |
|------|------|----|------------|--|
| 모델명  | 년    | 성명 | 전화         |  |
| 구입일자 |      |    | 판매점 상호(주소) |  |
| 보증기간 |      |    | 성명         |  |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지  
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.