

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년 월 일	판매점,주소(상호)	전화	
구입일자			성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 만능 전기믹서기

SMX-M85WK



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

사용하기 전에

- 다음 지시 되어진 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

주의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

! 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

믹서기 세트



제 품 명	신일 만능 전기믹서기				
안전인증번호	HD07257-14006				
정 격 전 압	AC220V / 60Hz	소 비 전 력	320W	제 품 중 량	2.14KG
정격사용시간	30초 사용 후 3분 휴식	제 품 크 기	350 x 130 x 215mm		

사용하기 전에 알아두기

아래내용을 정확히 숙지한 후 사용하시기 바랍니다.




- 1. 재료 투입량은 권장 1000ml 이하입니다.**
 (한번에 많은 양을 넣으실 경우 과부하로 모터가 정지될 수 있습니다. 한 번에 1000ml이하로 넣고 사용하시면 더욱더 잘 갈립니다)



- 2. 처음 사용시 연기가 나고 타는 냄새가 날 수 있습니다.**
 (처음 사용시 모터의 카본부위가 자리를 잡지 않아서 타는 냄새가 날수 있지만 어느정도 사용 하시면 완화되니 제품이상이 아닙니다.)



- 3. 서비스 무상 품목은 본체 기준 1년 입니다.**
 ※ 단 사용자 과실로 인한 불량을 제외 합니다
 ※ 소모성 부품은 서비스 품목 대상이 아닙니다.
 (칼날 / 컵 / 뚜껑)

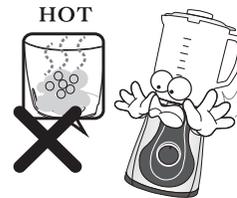

- 4. 용기안에 뜨거운 음식을 넣고 작동시키지 마십시오.**
 ※ 용기안이 팽창되어 뚜껑이 열릴 경우, 뜨거운 음식으로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



- 5. 고무패킹을 날카로운 물건으로 청소하지 마십시오.**
 ※ 칼이나 송곳 등 날카로운 것을 접촉시키면 고무패킹이 손상되고 내부누수의 원인이 되어 감전의 위험이 있습니다.
 ※ 사용하기 전에 항상 고무패킹이 꼭 끼워져 있는지 손상되지 않았는지 확인하세요.

각부의 명칭과 구조 - 믹서기 세트

·뚜껑 방향을 확인하세요!
뚜껑을 믹서용으로 맞추어 닫아야 용기내 재료가 새어나오지 않습니다.
※뚜껑 상단에 표시되어 있습니다.

MIXER 믹서용 JUICE 주스용

텀블러 컵을 칼날 베이스와 결합하여 사용하세요.

※믹서기 버튼을 누를 때 안전상 용기 상단을 잡고 작동버튼을 누르십시오.

※믹서기가 동작할 때 안전상 용기 상단을 잡아 흔들림이 없도록 사용하십시오.

올바른 사용방법

사용방법을 정확히 숙지한 후 사용하시기 바랍니다.
용기의 투명창으로 재료 상태를 확인하며 사용하시기 바랍니다.

1 칼날결합
용기를 잡고 칼날베이스를 오른쪽으로 돌려 용기에 확실하게 결합하여 주십시오.
※칼날에 다치지 않도록 주의하십시오.

2 재료투입
용기에 사용할 재료를 넣습니다.
※많은 양의 재료는 몇 번에 나누어서 사용하세요. (1000ml 이상 넣었을 경우 재료가 넘칠 수 있으니 주의하세요.)

3 뚜껑결합
뚜껑을 용기에 끼우고 시계방향으로 뚜껑을 돌려 용기에 있는 결합홈과 결합하세요.
※완전히 결합되었는지 확인하시고 사용하세요.
뚜껑을 누르고 시계방향으로 돌림


4 용기결합 ※ 용기를 결합하기 전 안전상 정지 버튼을 누르세요.
① ② ③ ④
그림과 같이 본체결합 부분과 칼날베이스를 일치시켜 결합하십시오.
한 손으로 누르지 마시고 양손으로 눌러 주십시오.
누르신 후 시계방향으로 돌려서 본체와 확실히 결합하십시오.
본체와 용기체결 후 용기를 잡고 들어올려 체결되었는지 확인하십시오. (본체가 들리면 OK)

5 전원연결/동작 다이얼
PULSE STOP BLEND

6 용기분리
용기를 잡고 시계반대방향으로 돌려 본체와 분리 하십시오.
반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.


• BLEND(믹서): 믹서기가 연속으로 작동합니다.
• PULSE(컷트): 다이얼을 돌리는 동안만 작동합니다.
30초 사용후 3분 휴식, 연속사용시 3회 한정사용

각부의 명칭과 구조 - 믹서기 세트 거름망 조립

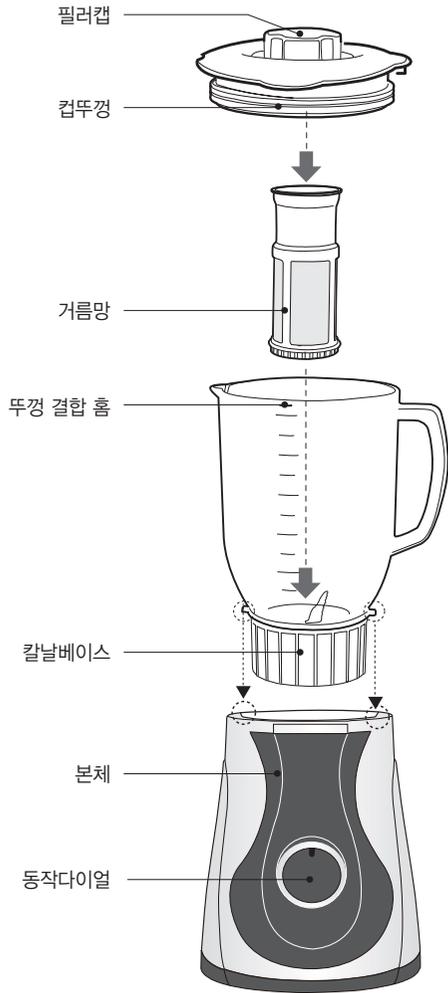


· 뚜껑 방향을 확인하세요!

뚜껑을 주스용으로 맞추어 닫아야 가공 후 뚜껑을 열지 않고 용액을 덜어낼 수 있습니다.
※뚜껑 상단에 표시되어 있습니다.

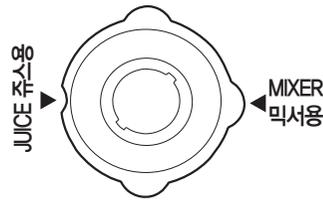

· 추가재료 투입 방법

용기뚜껑의 재료투입 뚜껑을 분리 후 재료를 추가로 투입하고 누름봉으로 눌러줍니다.

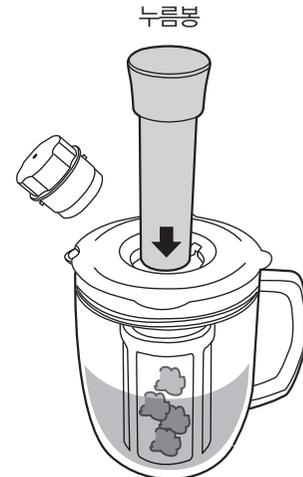

※거름망에 많은 재료 투입 금지
- 재료만으로는 잘 안걸립니다.
- 음료 또는 물과 함께 갈아 주세요.

원액시 적합한 과일	원액시 적합하지 않은 과일
포도, 배, 수박, 멜론, 토마토, 파인애플, 귤, 청포도, 복숭아, 자몽, 망고, 오렌지 등	사과, 당근, 셀러리, 썩, 양파, 마늘, 파, 야채류, 채소류 등


올바른 사용방법

사용방법을 정확히 숙지한 후 사용하시기 바랍니다.
용기의 투명창으로 재료 상태를 확인하며 사용하시기 바랍니다.

1 칼날결합/거름망 결합

칼날베이스와 용기를 먼저 결합한 후 거름망을 용기 중앙에 결합 하십시오.


※ 용기 내부 하단에 결합용 홈이 있습니다. 거름망 홈과 맞춰 결합하십시오.

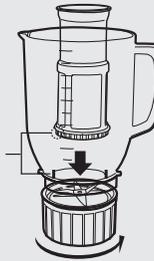

2 재료투입

재료를 4 x 4cm 이하로 잘라서 거름망에 투입 하십시오.

- ※ 많은 양의 재료는 몇 번에 나누어서 사용하세요.
- ※ 투입구의 폭보다 넓은 재료는 좁게 잘라 사용하세요.
- ※ 폭이 좁은 재료 사용시 누름봉을 사용하여 재료를 넣어 주세요.

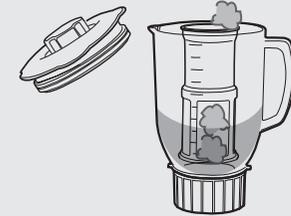

수분이 적은 재료만 갈지 말고 액체와 함께 갈아 주세요.

3 용기결합 ※ 용기를 결합하기 전 안전상 정지 버튼을 누르세요.




그림과 같이 본체결합 부분과 칼날베이스를 일치시켜 결합하십시오.

한 손으로 누르지 마시고 양손으로 눌러 주십시오.

누르신 후 시계방향으로 돌려서 본체와 확실히 결합하십시오.

본체와 용기체결 후 용기를 잡고 들어올려 체결되었는지 확인 하십시오. (본체가 들리면 OK)

4 전원연결/동작 다이얼

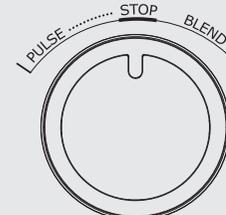

- BLEND(믹서): 믹서기가 연속으로 작동합니다.
- PULSE(컷트): 다이얼을 돌리는 동안만 작동합니다. 30초 사용후 3분 휴식, 연속사용시 3회 한정사용

5 전원차단/용기분리

반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 본체를 잡고 용기를 잡고 왼쪽으로 돌려 분해 하십시오.

주스용 뚜껑으로 재료 가공 후 컵 및 텀블러 컵에 따라 사용하세요.




안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.



전원코드가 파손된 경우에는 반드시 제조자나 서비스대행점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.
전원은 220V에서만 사용하십시오.
※ 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

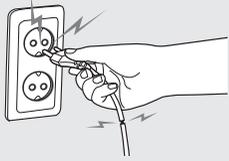

분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
※ A/S가 필요하신 경우 당사 A/S센터 (1577-6667)로 문의 하십시오.



본체를 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오.
※ 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.




어린이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오.
※ 감전, 상해를 입을 수 있습니다.



제품을 사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소 할 때는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
※ 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.



한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
※ 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

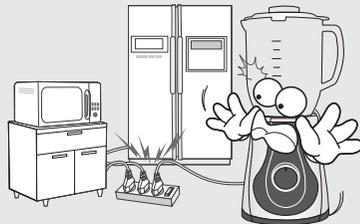


안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.




전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
(뺨을 경우 앞쪽부분을 잡고 뺨아 주십시오.)
※ 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전 의 원인이 됩니다.
전원코드 및 플러그 파손시에는 당사 A/S센터로 문의하여 교체하십시오.

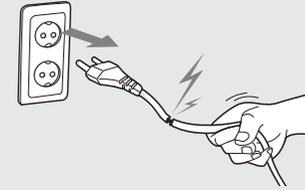

젖은 손으로 전원코드를 만지지 마세요.
반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.
※ 감전의 원인이 됩니다.




전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.
※ 화재, 감전의 원인이 됩니다.

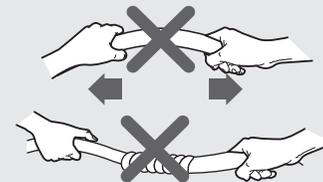


전원코드위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자등으로 밟아 누르지 마세요.
※ 전원코드 파손으로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



본 제품을 동작시키기 전에 용기와 본체 사이로 액체의 재료가 새는지 확인하고 동작시키세요.
※ 감전, 누전, 화재, 제품 파손의 원인이 됩니다.

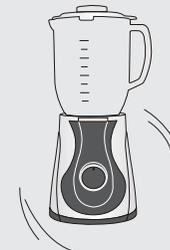

전원을 끈 상태로 자리를 비우지 마시고, 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

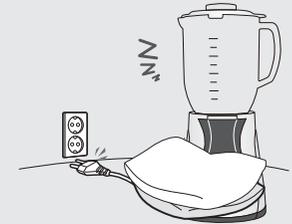

안전을 위한 주의사항


사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고

용기에 탄산음료를 넣거나 음식물을 넣고 칼날을 결합한 상태로 놓아 두지 마세요.
※ 폭발로 인해 상해, 제품 파손을 입을 수 있습니다.
※ 용기가 폭발할 수 있습니다.



컵에 식품이외의 이물질 및 소금을 넣고 사용하지 마세요.
※ 상해 및 제품파손, 녹슬음의 원인이 됩니다.

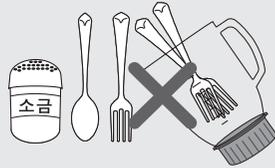

사용시 칼날의 회전이 완전히 멈춘 후 용기를 분리하세요.
※ 상해의 원인이 됩니다.




제품 보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
※ 상해의 원인이 됩니다.



주의

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하거나 가열하지 마세요.
※ 변형, 변색의 원인이 됩니다.

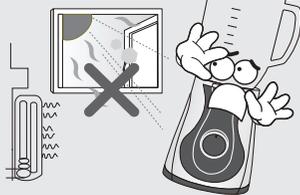


제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스등을 사용하지 마세요.
※ 제품의 변색, 벗겨짐등 제품외관 손상의 원인이 됩니다.



제품에 충격을 주거나 경사진 곳, 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요.
※ 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.



용기와 뚜껑, 칼날부 등을 40°C 이상의 뜨거운 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.
※ 부품이 손상되어 상해 및 제품손상의 원인이 됩니다.

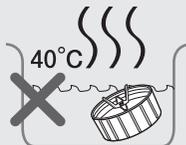


사용하기 전에 꼭 읽어 주세요!

증상

작동이 안 됩니까?

확인사항 ▲ 본체와 컵이 잘 체결되었는지 확인하시고 그림과 같이 순서대로 체결하세요.

1 1700ml 용기

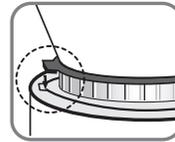

그림과 같이 본체결합 부분과 칼날베이스를 일치시켜 결합하십시오.

2



한 손으로 누르지 마시고 양손으로 눌러 주십시오.

3



누르신 후 시계방향으로 돌려서 본체와 확실히 결합 하십시오.


4



본체와 용기체결 후 믹서기를 들어올려 완전히 체결되었는지 확인 하십시오.(본체가 들리면 OK)

▲ 재료투입 (1000ml이상 넣었을 경우 재료가 넘칠 수 있으니 주의하세요.)

최대용량
1,000ml

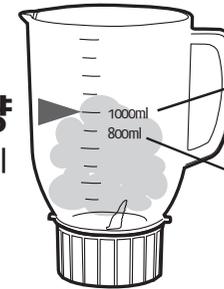

1000 ml 이하

딱딱한 재료
(콩, 쌀, 얼음, 냉동과일 등)

800 ml 이하

점성이 있는 재료
(당근, 생고기 등)

사용도중 갑자기 멈추거나 연기가 나나요?

▲ 사용시간



- 많은 양을 넣거나 30초 이상 작동한 경우 모터 과부하로 냄새 또는 연기가 날 수 있고 작동이 멈출 수 있습니다.(초기 사용시 포함)
- 사용하다가 멈춘 경우 30분 이상 서늘한 곳에 두었다가 사용하면 작동 됩니다.

물이 새나요?



- 패킹이 빠지거나 찢어지면 물이 새 수 있으니 매번 사용전 패킹이 꼭 키워졌는지 필히 확인하세요!
※ 세척시에도 패킹은 빠지 마세요!


손질 및 보관방법



- 1** 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주세요.
(연마성이 강한 수세미로 세척을 하면 용기에 스크래치가 생길 수 있습니다.)
※특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 2** 사용하신 후에는 용기에 물을 반만 담아 본체에 체결한 후 10초간 커트동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
※손질 또는 세척을 위해 칼날부를 분해하거나 철수세미 또는 칫 브러쉬등으로 닦지 마십시오. 제품손상 및 칼날등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.

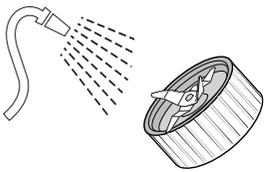

- 3** 칼날부는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 이용하여 가볍게 닦아 주세요.
※물속에 담그거나하면 부품속에 물이 들어가 녹슬음으로 인한 제품손상이 발생할 수 있습니다.

용기, 칼날 별 적합한 재료

버튼	구분	가공 음식 용도
믹서	거름망 	<p>적합한 재료: 포도, 배, 멜론, 토마토, 파인애플, 귤, 청포도, 복숭아, 자몽, 망고, 오렌지 등 수분이 많은 재료</p> <p>적합하지 않는 재료: 사과, 당근, 셀러리, 썩, 양파, 마늘, 파, 야채류, 채소류 등</p>

고장? 이렇게 확인하세요

고장인 경우에는 구입처나 당사 소비자상담실에서 수리를 하여 드립니다. 수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 한번더 확인하시기 바랍니다.

증상	확인내용
제품이 전혀 동작하지 않아요.	<p>▶ 전원플러그가 빠지지 않았나요? - 전원 플러그를 꼽으신 후 다시 사용하여 보세요.</p> <p>▶ 본체와 용기가 제대로 결합되지 않았나요? - 용기를 본체에서 분리하시고 다시 결합해 보세요.</p> <p>▶ 용기의 돌출된 걸림쇠(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요? - 다른 용기를 사용하시고 새로운 용기를 구입하세요.</p>
제품이 작동되다 멈추었다 합니다.	<p>▶ 전원 플러그가 빠지지 않았나요? - 전원 플러그를 꼽으신 후 다시 사용하여 보세요.</p> <p>▶ 1분이상 계속 사용하셨나요? - 서늘한 곳, 그늘진 곳, 통풍이 잘되는 곳에 두었다가 2시간 후 다시 사용하여 보세요.</p> <p>▶ 재료를 너무 많이 넣으셨나요? - 재료를 용기의 2/3이하로 넣고 다시 사용하여 보세요. 반죽 시 밀가루와 물 배합을 적당하게 하시고 컷트기능 사용 후 믹서기능을 사용하세요.</p>
재료가 잘 갈리지 않아요.	<p>▶ 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? - 재료를 분쇄시 지정된 양만큼 넣어서 사용하세요.</p> <p>▶ 먼저 컷트 버튼을 10회 정도 작동시키세요. - 컷트 기능으로 먼저 잘게 잘라내면 잘 믹싱됩니다.</p>
재료가 샅니다.	<p>▶ 용기와 칼날부를 꼭 조여주지 않았나요? - 용기와 칼날부를 꼭 조여 사용하세요.</p> <p>▶ 칼날부의 테두리에 패키징이 빠지거나 찢어졌나요? - 패키징이 파손되면 재료가 샅니다. 구입점이나 당사 소비자 상담실로 문의하세요.</p>

MEMO

MEMO