

차례

- 제품규격 및 각부의 명칭 / 1
- 안전한 사용을 위한주의사항 / 2-4
- 제품의 특징집 / 5
- 제품사용방법 / 6
- 손질 및 보관방법 / 7
- 수리요의를 하기전에 / 7
- 애모 / 8
- 제품보증서 / 9



로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

Super Blender



SMX-MS 120SJ

SMX-H504WS




SHINIL 신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
 QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

제품규격 및 각부의 명칭

- 제 품 명 : 후드믹서
- 모 델 명 : SMX-MS120SJ, SMX-H504WS
- 정 격 전 압 : 단상AC 220 V / 60 Hz
- 정격사용시간 : 1분 이내 (30sec)
- 정격소비전력 : 350 W
- 제 품 중 량 : 2.6 Kg
- 안 전 장 치 : 온도과승 방지장치(95 ℃)

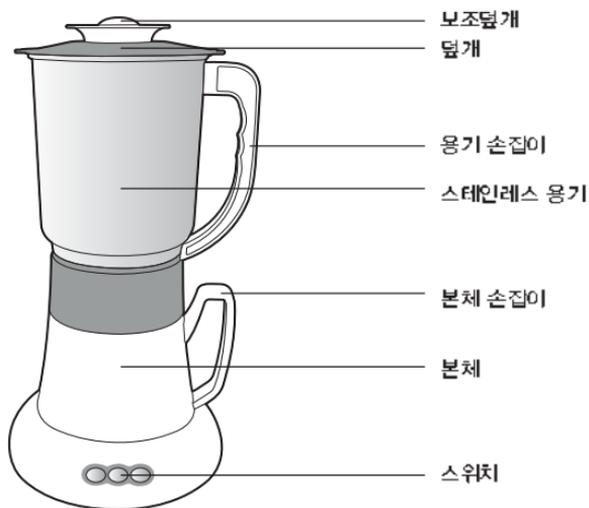

※스테인레스 용기와 칼날은 절대로 분리하지 마십시오.

안전한 사용을 위한 주의사항



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 펼쳐 보관하여 주십시오.

■ 안전을 위하여 펼쳐 지켜 주십시오.

■ 여기에 표시한 중요 사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 꼭 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

표시의 내용

 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

	금지를 나타냅니다.
	분해 금지를 나타냅니다.
	접촉 금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

▶ 수리 기술자 이외는 절대로 분해 하거나 수리 하지 마십시오.



▶ 재료투입구에 손가락 수저등 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 작동시키지 마십시오.



▶ 본 제품은 220V 전용이므로 필히 사용 전압을 확인후 사용하십시오.



▶ 칼날 부분을 직접 손으로 만지지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- ▶ 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 완전히 제거한 후에 하십시오.
※ 감전 누전의 위험이 있습니다.



- ▶ 사용 방법을 잘 모르는 어린이나 노약자들은 사용을 금지시켜 주십시오.
※ 감전, 화재, 부상의 원인이 됩니다.



- ▶ 본체를 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오.
※ 감전사고의 원인이 됩니다.



- ▶ 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.
※ 화재 감전의 원인이 됩니다.



! 주의

- ▶ 사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 뽑아 주십시오. ※ 동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- ▶ 처음 사용하실 때는 용기를 한번 세척한 후 사용하십시오.



- ▶ 스위치의 정지상태를 확인한 후 플러그를 꽂아 주십시오. ※ 부상의 원인이 됩니다.



- ▶ 작동시에는 덮개를 완전히 덮고 제품을 한 손으로 잡고 스위치를 눌러 주십시오.
※ 순간적으로 재료가 넘칠 우려가 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- ▶ 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- ※ 전원코드 파손으로 인한 감전, 누전 화재의 위험이 있습니다.



- ▶ 요리할 재료는 너무 과다하게 넣지 마십시오.
- ※ 넘치거나 잘 갈아지지 않을 수 있습니다.



- ▶ 작동중에는 덮개를 열지 마십시오.
- ※ 상해의 위험이 있거나 재료가 넘칠 우려가 있습니다.



- ▶ 재료가 많을 때는 30초 동작, 1분 정지를 반복하여 사용하십시오.
- ※ 모터가 과열되면 자동으로 정지합니다.



- ▶ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
- ※ 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



- ▶ 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.
- ※ 소음 및 제품이 넘어질 수 있습니다.



- ▶ 제품사용시나 보관시 직사광선이 쬐는곳, 열기구 등의 가까운 곳은 피하십시오.
- ※ 변형, 변색의 원인이 됩니다.



- ▶ 본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기가 연결된 콘센트 외에는 사용하지 마십시오.



- ▶ 제품 사용시 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.
- ※ 넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 부상의 원인이됩니다.



3단 스위치 채용(정지, 연속, 순간)

- 정지 버튼 : 조리가 끝났거나 조리중 재료를 추가할 때 사용하며 정지기능입니다.
- 연속 버튼 : 과일이나 선식류 등의 재료를 빠르게 믹서/분쇄하려고 할 때 사용하며 이 버튼은 연속 동작기능 입니다.
- 순간 버튼 : 양념류나, 고기류, 만두 속 등을 다질 때 사용하며 이 버튼은 순간 동작 기능으로 누르고 있을 때만 동작합니다.

안전 스위치 채용

용기를 본체에 있는 홈과 맞추어 누르지 않으면 전면 버튼을 눌러도 동작되지 않으므로 상해의 위험이 없습니다.

초강력 모터 채용

350W의 초강력 모터 채용으로 어떠한 재료도 짧은 시간에 가공 할 수 있습니다.

스테인레스 용기 채용

스테인레스 용기를 채용 하였으므로 플라스틱 용기에 비해 견고하고 오래 사용 하여도 항상 새 제품과 같은 느낌을 주며 여러가지 양념류를 계속 가공하여도 한번만 세척 하면 항상 처음과 같은 청결함을 유지 할 수 있습니다.

세련된 디자인

인체공학적인 손잡이 디자인과 전체적인 색상 및 조화가 주방 어느 분위기와도 잘 어울릴 수 있는 미려한 디자인입니다.

제품사용방법

1. 재료의 양은 용기의 1/2 이하로 넣어 주십시오.



2. 용기에 요리할 재료를 적당량 넣고 덮개를 덮는다.




3. 용기를 믹서 본체 위에 올려 놓는다.
(이때 용기를 본체의 홈과 맞추어 누른 후 시계방향으로 고정시킨다.)



4. 재료에 따라서 순간 스위치를 3~5회 눌러준 후 연속 스위치를 눌러준다.
(이때 처음 동작시는 한손으로 제품을 잡고 사용한다.)



5. 오랜 시간동안 연속해서 사용할 경우는 30초 동작 1분 정지를 반복해서 사용한다.

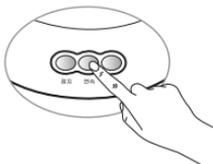

6. 재료상태를 육안으로 확인한 후 만족할 정도가 되면 정지버튼을 누른 후 코드를 뽑고 용기를 본체로 부터 분리한다.



7. 요리도중 재료를 추가할 필요가 있을때는 정지 버튼을 누른 후 보조덮개를 열고 추가한다.



재료가 큰것은 잘게 썰어서 놓으시고 점성이 강한 재료(예:마, 마늘 등)는 약간의 물을 첨가하면 잘됩니다. 마른열치와 같이 물기가 없는 재료는 처음에는 조금 넣고 차차 재료가 유동하는 상태에 따라 조금씩 더 넣으면 됩니다.



세척시는 재료를 완전히 꺼내신 후 믹서컵에 적당량의 물을 넣고 믹서한 다음 젖은 행주 등으로 내부를 깨끗히 닦아주십시오.



본체나 덮개를 세척시 신나, 벤젠, 알콜 등으로 닦지 마십시오. 변형, 변색이 될 수 있습니다.



본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오. (제품을 세척할땐 신나나 벤젠 등 화학약품은 사용하지 마세요.)



보관시는 용기와 본체를 분리하되 직사광선이 쬐는 곳이나 열기구 옆에 보관하지 마십시오



수리를 의뢰하기전에

증상	점검 사항	조치 사항
사용중 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> 너무 장시간 사용하지 않았습니까? (모터가 과열되면 자동으로 정지합니다.) 	<ul style="list-style-type: none"> 코드를 뺀후 약 2시간 이상 충분히 식힌 후 다시 한번 작동시켜 주십시오.
처음부터 작동하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? 작동 스위치 버튼을 "똑똑"소리 날때까지 눌러보니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 플러그 확인후 바르게 꽂아 주십시오. 스위치를 다시 한번 제대로 눌러 주십시오.
사용중 모터의 회전력이 느리거나 재료가 잘 갈리지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 재료를 너무 과도하게 투입하지 않았나요? 너무 큰 재료를 그대로 투입하지 않았나요? 처음부터 스위치를 계속누르셨나요? 너무 오래 사용하여 노후된 제품인가요? 	<ul style="list-style-type: none"> 작동을 중지한 후 재료를 조절하여 주십시오. 적당한 사이즈로 잘라서 투입하십시오. 다시 기계 하실때에는 스위치를 몇번 작동시킨 후 연속적으로 스위치를 눌러주세요 고객상담실과 연락하여 모터나 칼날을 교체하여 사용하십시오.

※위의내용을 확인하신후 수리를 의뢰하십시오.

신일 제품 보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	판매점.주소(상호)	전화
구입일자 년 월 일			성명
보증기간 년 월 일 까지			전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우