

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일 까지	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 믹서기 사용 설명서

SHINIL ELECTRIC MIXER
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 빠르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 작동 중 어린이나 노약자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 플러그는 반드시 전용 콘센트에 꽂으십시오.(220 V 전용)
다른 전열기구와 함께 사용할 경우 전원이 단전되거나 화재의 원인이 됩니다.
- 플러그를 끼우거나 뺄 때는 플러그 선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주십시오.
감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그를 감거나 꼬지 마시고 전선이 훼손 되지 않았는지 수시로 확인하십시오.
플러그는 뜨거운 곳으로부터 피해 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 사용하지 않을 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 사람이 다니는 출입구에 설치하지 마십시오.
안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 불안정한 곳이나 전자제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
안전사고 원인이 됩니다.
- 제품 작동 시 제품이 뜨겁습니다. 손잡이와 조작부를 제외한 다른 부분에 접촉하여 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 연락하십시오.
화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 다시 사용할 때는 인입구를 반드시 건조 후 사용하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 사용 시 칼날의 회전이 완전히 멈춘 후 용기를 분리하십시오.
상해의 원인이 됩니다.
- 용기에 탄산음료를 넣거나 음식물을 넣고 칼날을 결합한 상태로 놓아두지 마십시오.
폭발로 인해 상해, 제품 파손을 입을 수 있습니다.
- 제품을 장시간 연속으로 사용하지 마십시오.
연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.
- 용기 안에 식품 이외의 이물질 또는 소금을 넣고 사용하지 마십시오.
상해 및 제품 파손, 녹슬음의 원인이 됩니다.
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.
칼날이 날카로워 상처를 입을 수 있습니다.
- 용기를 장착하지 않은 상태에서 제품을 강제로 작동시키지 마십시오.
부상 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 음식 재료나 액체가 없는 빈 용기 상태로 제품을 작동시키지 마십시오.
제품 손상의 원인이 됩니다.
- 사용 전 뚜껑과 계량컵, 용기를 깨끗하게 씻어주십시오.
칼날에 손이 다치지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 반드시 모든 식재료를 넣은 후 뚜껑과 용기를 결합하고 본체에 조립하십시오.
각 부품을 정확히 조립했는지 꼼꼼하게 확인 후 사용해 주십시오.
- 작동이 완전히 멈춘 후 뚜껑 및 용기를 분리하십시오. 작동 중에 분리할 경우 부상의 위험이 있습니다.

안전상의 주의



사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- ❗ 전원이 켜져있는 상태(대기 상태 포함)에서 뚜껑을 열어야 할 경우, 반드시 용기와 본체를 분리 후 뚜껑을 여십시오.
- ❗ 내용물을 꺼낼 때 손 등의 신체를 넣지 마시고 도구를 사용하십시오. 칼날에 의한 부상의 위험이 있습니다.
- ❗ 물기가 적거나 너무 딱딱한 식재료의 사용은 자제해 주십시오. 안전사고 및 칼날의 손상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 용기 내부와 칼날부 세척을 위해 뜨거운 물에 넣지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 사용 중 용기가 불안정하게 흔들릴 경우, 즉시 사용을 멈추고 용기를 정확하게 결합한 후 사용하십시오. 사고의 원인이 됩니다.
- ❗ 믹서 용기의 경우 손상의 우려가 있으니 가급적 뜨거운 식재료를 넣지 마십시오. 온도편차가 급격히 증가할 경우 내열 유리가 손상되어 파손의 위험이 있습니다.
- ❗ 용기 및 뚜껑 등을 끓는 물에 삶아 소독하거나 고온의 세척기, 살균기 등에 넣지 마십시오. 변형 및 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품의 사용이 끝난 후 용기 하단과 본체 상단의 연결부는 절대 만지지 않도록 하십시오. 모터의 고속 회전에 의해 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.
- ❗ 액체가 담긴 용기를 뚜껑이 닫힌 상태로 뒤집거나 흔들지 마십시오. 계량컵을 통해 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
- ❗ 본 제품의 유리제는 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오. 가열 조리용으로 사용하지 마십시오. 안전사고의 위험이 있습니다.
- ❗ 초기 사용 시 모터부에서 특정한 냄새가 날 수 있습니다. 이는 고장이 아니며 수 회 동작 후 없어집니다.
- ❗ 분쇄 용기와 믹서 용기는 소모품으로, 무상 보증 대상에서 제외 될 수 있습니다.
- ❗ 투입구에 젓가락, 숟가락 등 식재료 이외의 것들을 넣어 사용하지 마십시오. 안전사고의 위험이 있습니다.
- ❗ 안전을 위하여 안전 스위치가 내장되어 있습니다.

제품 사양

품 명	기타주방용전동기기	용 량	1.5 L	중 량	3.3 Kg
정 격 전 압	220~240 V~, 50/60 Hz	정 격 출 력	800 W	제 품 규 격	150×165×395 mm

각 부의 명칭

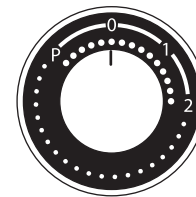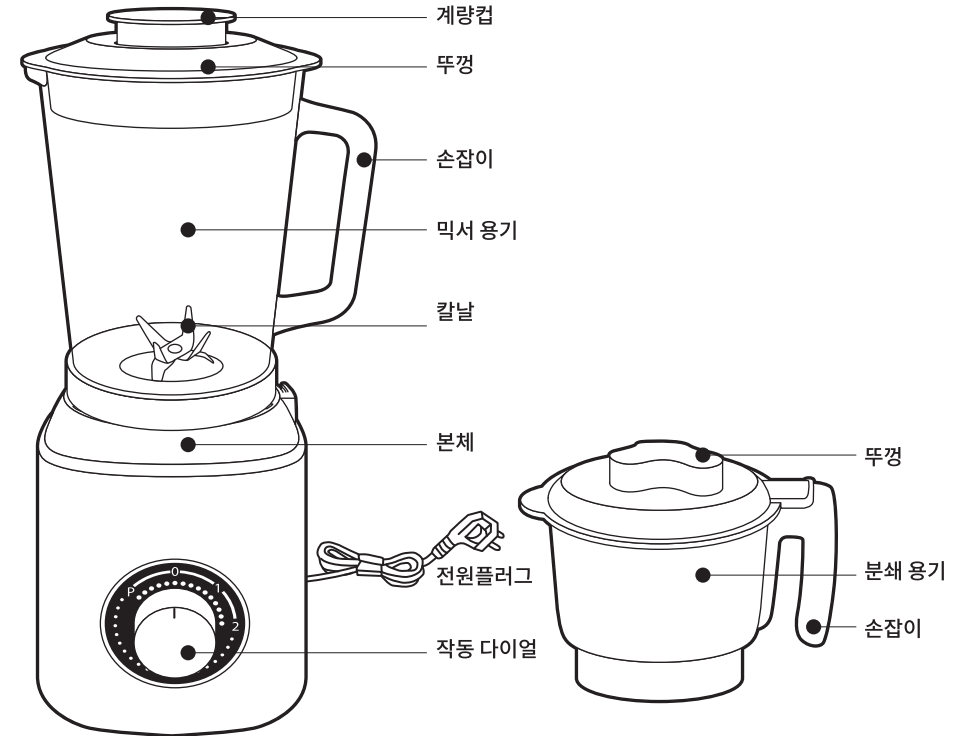

조작부(Controler)

P: 순간 작동

0: 정지

1: 1단 연속 작동

2: 2단 연속 작동

※ 블렌딩: 3분 동작 1분 휴식 하십시오.


※ 그라인더: 1분 동작 2분 휴식 하십시오.

※ 분쇄 용기, 믹서 용기는 소모품으로 무상 보증 대상에서 제외 될 수 있습니다.


사용 전 확인 사항

- ① 본 제품은 안전스위치가 적용되어 있어 용기가 본체에 올바르게 결합되어 있어야만 작동됩니다.
- ② 뚜껑과 용기가 완전하게 결합되었는지 확인해 주십시오.
- ③ 조작부 작동 다이얼이 “0”의 위치해 있는지 확인해 주십시오.
- ※ 최초 사용 시에는 깨끗한 물을 넣어 동작시킨 후 세척하여 주십시오.


용기 결합하기

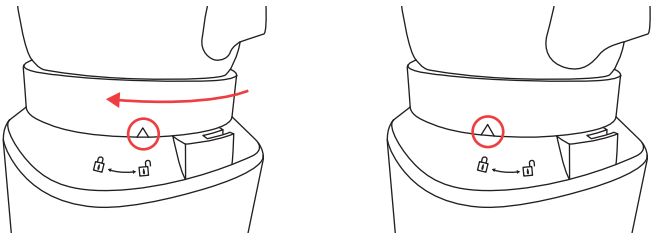

1. 믹서 용기
- 믹서 용기의 표시된 부분을 락킹홀에 끼운 후 잠김 방향으로 끝까지 돌려 잠가 주십시오.

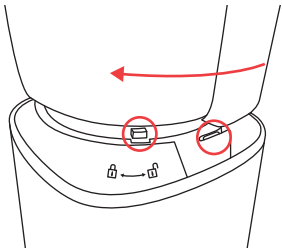

2. 분쇄 용기
- 분쇄 용기의 락킹을 락킹홀에 맞춰 끼운 후 잠김 방향으로 끝까지 돌려 잠가 주십시오.

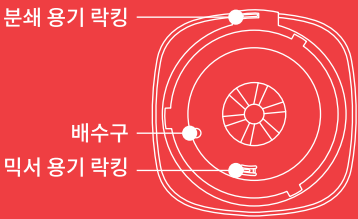


사용할 용기를 끝까지 잠가 해당 락킹이 풀려야 작동됩니다. 락킹에 물, 이물질 등이 들어가지 않도록 주의해 주십시오. 용기 결합 시 부드럽게 결합시켜 사용하십시오. 결합이 잘 되지 않을 경우 용기 내부의 칼날을 젓가락 등을 이용해 약간 돌린 후 재결합해 주십시오.

제품 사용 방법


아래 내용은 제품을 안전하고 고장없이 오랫동안 사용하실 수 있도록 도움을 드리고자 제시하는 사용 방법입니다. 이는 가장 안정적인 제품 사용 방법이므로 다음 지시에 따라 사용해 주시기 바랍니다.




01. 재료 투입
- 믹서 용기에 사용할 재료를 넣습니다. 많은 양의 재료는 몇번에 나누어서 사용하십시오. ※ 믹서 사용 시 물 등을 충분히 넣어 주십시오. ※ 얼음을 넣을 때는 가장 마지막에 넣어 주십시오.

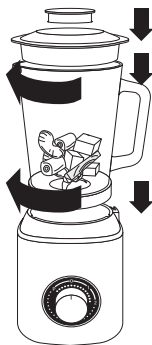

02. 본체, 믹서 용기 결합
- 뚜껑캡, 뚜껑, 믹서 용기, 본체 순서로 락킹홀을 잘 맞추고 오른쪽으로 돌려 결합시켜 주십시오.
03. 전원 연결
- 전원을 연결합니다. 플러그를 콘센트에 꽂기 전에 반드시 단상 220 V를 확인하고 꽂으십시오.

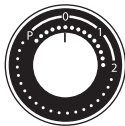

04. 믹서기 작동
- 본체 중앙부에 있는 작동 다이얼을 원하는 모드로 돌려 작동하십시오. 제품 사용 시 양손으로 믹서기가 흔들리지 않게 고정하십시오. ※ 3~4회에 걸쳐 순간 작동 후 1단 → 2단 순으로 작동하십시오.

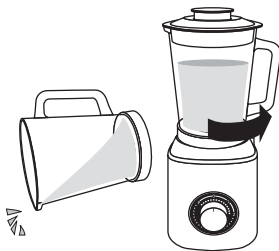

05. 용기 분해
- 본체를 잡고 믹서 용기를 왼쪽으로 돌려 분해하십시오. 이때 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
06. 칼날 세척
- 사용이 끝난후 칼날부를 세척할 때는 재료대신 약간의 물을 붓고 순간 작동을 이용하여 세척하십시오. ※ 칼날이 날카로우니 손으로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

※ 대부분의 식재료는 1분 이내 완성됩니다. 용기 내부를 확인 하면서 적당할 때 기기를 정지 시켜 주십시오. ※ 내용물을 추가하거나 저어야 할 경우, 반드시 용기를 본체에서 분리하고 주걱 등을 사용하십시오.

분쇄 용기 사용방법


아래 내용은 제품을 안전하고 고장없이 오랫동안 사용하실 수 있도록 도움을 드리고자 제시하는 사용방법입니다.
이는 가장 안정적인 제품 사용방법이므로 다음 지시에 따라 사용해 주시기 바랍니다.

청소하기

- 1. 용기 세척 시 칼날이 날카로우니 손으로 만지지 마시고 깨끗한 물을 채운 후 여러 차례 순간작동 기능으로 세척하여 주십시오.
※ 구연산, 베이킹 소다 등을 희석시켜 사용하시면 더욱 깨끗한 세척이 가능합니다.
- 2. 뚜껑과 뚜껑 캡은 각각 분리 후 부드러운 스펀지에 중성세제를 묻혀 이물질이 없도록 깨끗이 세척하십시오.
- 3. 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.

청소 시 주의사항

- ※ 조립, 분리, 청소 시 반드시 제품의 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 세척을 위해 칼날을 용기에서 분해하거나 철수세미 등과 같은 날카로운 물질로 닦아내지 마십시오.
부상 또는 제품의 손상의 위험이 있습니다.
- ※ 칼날에 붙어있는 음식 찌꺼기는 도구를 이용하여 긁어낸 후 물을 적당량 채워 순간작동 기능을 이용하면 쉽게 청소가 가능합니다.
- ※ 세척 후 물기가 없도록 완전히 말린 후 보관하여 주십시오.
- ※ 용기에 물이 고여있으면 칼날의 내구성이 떨어지거나 악취가 발생하여 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 용기 밑면에는 물이 닿지 않도록 주의하시고, 물이 닿았을 경우에는 반드시 물기를 제거한 후 건조시켜 보관해 주십시오.
- ※ 믹서 용기, 분쇄 용기를 물에 담귀 세척하지 마시고, 내부와 외부를 별도로 세척해 주십시오.

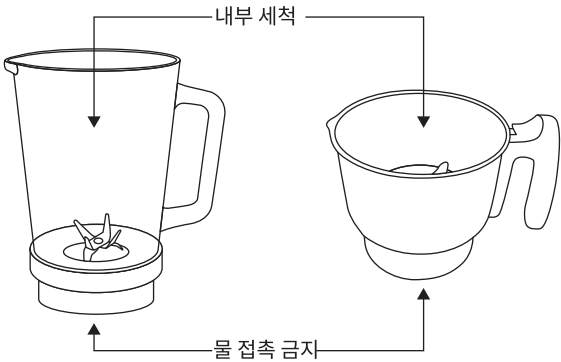

- ※ 칼날 및 기타 스테인리스 재질은 락스 또는 염소 성분이 첨가된 세제로 세척하거나 닦지 마십시오.
- ※ 본체를 물이나 기타 액체에 직접 담그지 마십시오. 감전 또는 안전사고의 원인이 됩니다.
- ※ 가정용으로 제작된 만큼 무리한 사용은 삼가하여 주십시오.

보관하기

- 1. 보관 시에는 제품을 깨끗이 세척한 뒤 물기를 완전히 닦아 건조시킨 후 보관하십시오.
※ 보관 시 제품에 세제찌꺼기나 물기가 남아있으면 부식되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 2. 화기나 직사광선을 피하여 통풍이 잘되는 곳(습하지 않은 곳)에 보관하십시오.

고장신고 전 확인사항

사용 방법대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객상담실로 문의하여 주십시오.

문제점 및 증상	점검사항 및 해결
제품 작동이 안돼요.	- 전원 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오. - 콘센트에 전원 공급이 되고 있는 지 확인하십시오. - 조작부의 다이얼을 돌려 작동하십시오. - 용기가 제대로 안착되었는지 확인하십시오. - 뚜껑과 용기를 정확히 결합한 후 사용하십시오. - 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 끊어진 경우, 고객 상담실에 문의하여 서비스를 받으십시오. - 위 내용을 확인한 후에도 동작하지 않는다면 고객 상담실로 연락하십시오.
정상 작동 중 멈춰요.	- 전원플러그가 느슨하게 연결되어 빠진 경우, 다시 꽂은 후 사용하십시오. - 식재료의 양을 정격 용량만큼 넣어서 사용하십시오. - 굵고 단단한 재료가 칼날에 끼었다면 도구를 이용하여 제거 후 재작동하십시오. - 재료가 너무 단단하거나 재료의 양이 많은 지 확인하십시오. - 단단한 재료일 경우: 블렌딩 속도를 저속에서 고속으로 서서히 높여주십시오. - 재료의 양이 많을 경우: 2~3회로 나누어 블렌딩해 주십시오. (필요에 따라 적은 양으로 시작하여 재료를 추가하는 방식으로 작동하십시오.)
작동 중 타는 냄새가 나요.	- 믹서기에 사용되는 모터의 특성상 제품의 최초 사용 시 냄새가 발생할 수 있습니다. - 초기 사용이 아니더라도 제품을 무리하게 사용하거나 장시간 연속 작동할 경우 약간의 타는 냄새가 날 수 있습니다.

신일 A/S 센터

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평		순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	02) 576-8580	전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959