

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	1년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오


※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

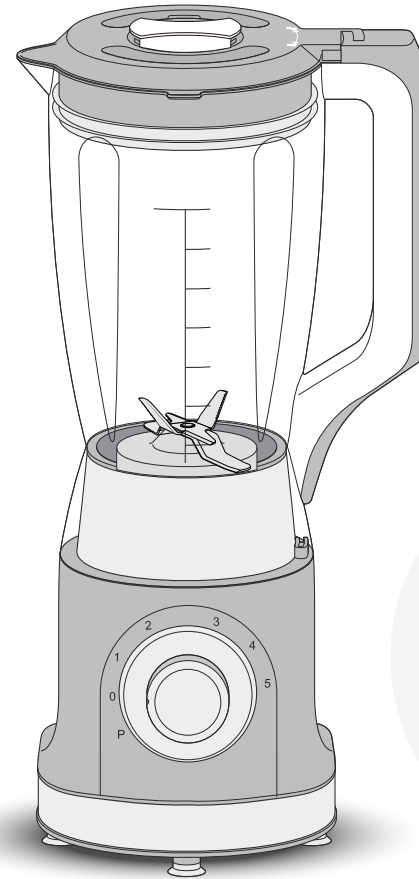

신일 고속블렌더

SMX-PT120WK



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.



사용전 숙지사항

- 처음 사용하기전에 사용설명서를 자세히 읽어주세요
- 무엇보다 안전정보 내용을 준수해주세요
- 사용설명서의 설명에 따라 제품을 사용해야 합니다
- 사용설명서는 보관해 두십시오
- 제품을 다른 사람에게 양도하는 경우 사용설명서를 포함 하십시오.
사용설명서는 제품의 일부분 입니다.

제품제원 및 품질보증

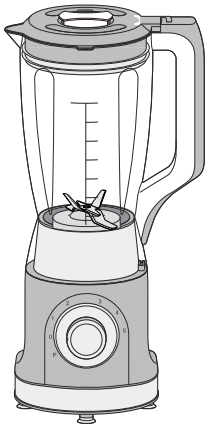


제 품 명	후드믹서
정 격	AC 220V / 60Hz
소 비 전 력	700W
정격사용시간	1분동작 3분휴식 연속3회
칼 날 구 성	6중칼날 1EA
제품사이즈	200 x 160 x 430 (mm)
제 품 무 게	2.3kg
안전인증번호	HU071402-18003
구 성 품	본체, 1500ml 용기, 뚜껑, 계량컵
재 질	ABS, AS, PCT, PE, PP, PC, 스테인레스제, 고무제
수 입 원	(주)워니코프
품질보증기준	구입일로부터 1년
판 매 원	shihail 신일산업주식회사 전국서비스대표전화 : 1577-6667

! 잘못된 사용법

- 냉동식품, 뼈, 육두구, 원두커피와 같은 단단한 식품을 다룰 때는 본 제품은 사용하지 마십시오.
- 혼합하기 전에 두껍거나 단단한 껍질, 속에 씨가 있는 열매(예: 체리, 복숭아, 살구)의 줄기와 씨는 제거해야 합니다.
- 용기안에 뜨거운 내용물을 넣고 작동 시키지 마십시오.
- 용기 최대표시서 넘게 재료를 투입하지 마세요.

각부의 명칭과 구조

shihail

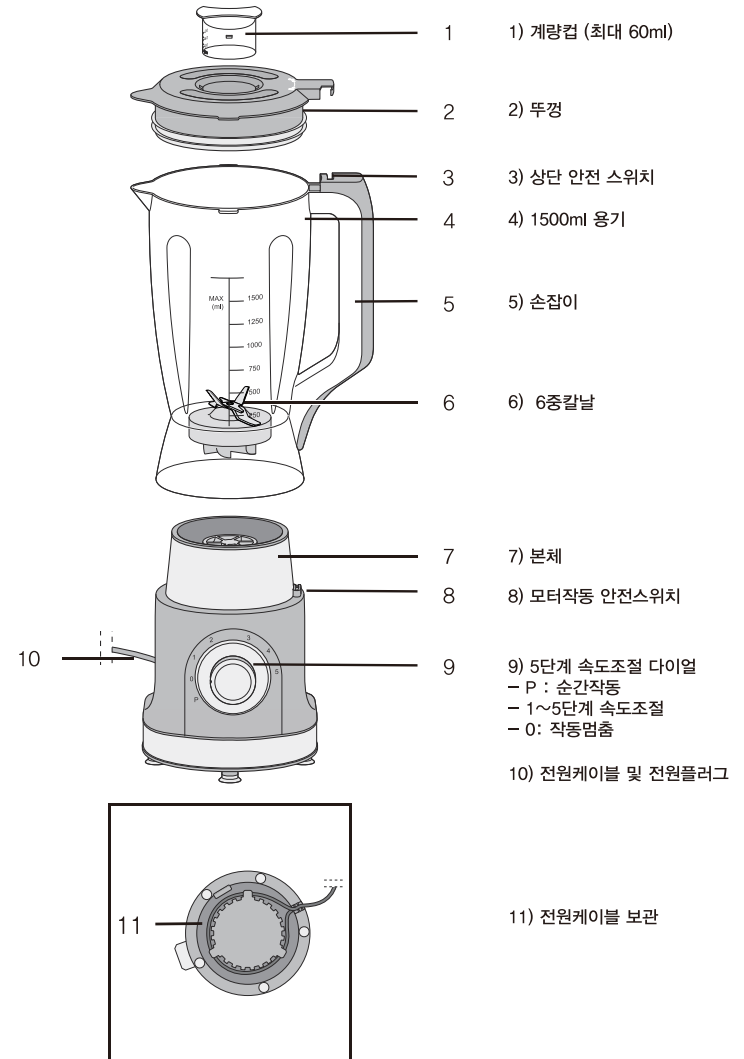


올바른 사용방법

1 사용전 준비사항


1. 모든 포장재를 제거하십시오.
2. 모든 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
3. 처음 사용하기 전에 제품을 세척하십시오! (세척방법 참조)

2 조립

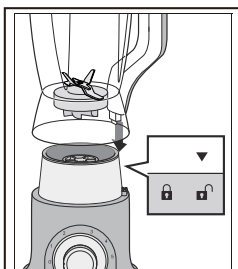


! 주의사항

- 칼날은 날카롭기 때문에 조심해서 다루십시오.
- 제품이 완전히 조립 될 때까지 콘센트에 전원 플러그를 삽입하지 마십시오.
- 제품에는 2개의 안전스위치가 장착되어 있으므로 두 번 잠가야합니다. 믹서기 용기와 뚜껑이 제 위치에 고정되어 있을 때만 작동시킬 수 있습니다. 만일 믹서 용기가 제자리에 없는데 작동이 된다면 제품을 작동하지 마십시오.
- 작동 중에 믹서기 용기가 제거되면 장치가 자동으로 꺼집니다. 믹서 용기를 다시 본체에 놓기 전에 속도조절 다이얼이 0을 가리키도록 세팅한 후에 용기를 결합하고 전원을 작동시킵니다.

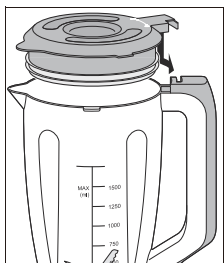

- (1) 필요한 길이의 전원 케이블 길이를 조절하십시오.
- (2) 믹서기 용기를 본체에 놓습니다. 용기의 하단에 있는 화살표는 본체에 있는 잠금돌림기호 위에 위치해야 합니다. 준비된 음식을 믹서기 용기에 채웁니다.
- (3) 믹서기 용기에 뚜껑을 닫습니다.
- (4) 용기에 완전하게 결합하기 위해 뚜껑을 손잡이에 완전히 끼우고 안전 장치에 결합합니다.
- (5) 속도조절 다이얼을 0으로 돌립니다.
- (6) 계량컵을 뚜껑에 놓고 시계 방향으로 돌려 잠급니다.
- (7) 믹서기 용기를 잠급니다. 믹서기 용기의 아래쪽에 있는 화살표는 잠금기호를 가리키도록 결합되어야 합니다. 그러면 두 번째 안전 장치가 결합 완료됩니다.
- (8) 전원 플러그를 220V 콘센트에 꽂습니다.

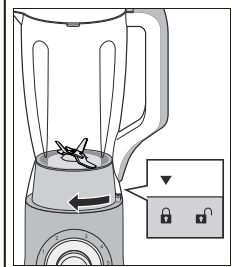

3 작동시 주의사항

- 제품의 손상을 방지하기 위해 용기속 칼날이 전혀 돌아가지 않거나 회전이 어려울 경우 작동을 즉시 중단하십시오. 이런 일이 발생하면 전원 플러그를 뽑은 후에 믹서기 용기안에 음식물이 끼어 있는지 또는 내용물이 너무 크고 단단한 지 여부를 확인하십시오. 또한 장치가 올바르게 조립되었는지 확인하십시오.

- 제품의 사용시간은 1분이 넘지 않게 사용하십시오. 본제품에는 온도과승방지장치가 내장되어 있어 1분이상 사용시 과열로 인한 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상이 발생했을 경우 작동을 중단한 뒤 약 20분 정도 후 사용하시기 바랍니다.

- 음식의 단단함과 밀도가 강하고 높을수록 믹서기 용기를 최대 높이까지 채우지 마십시오. 이로 인해 작동이 멈출 수 있습니다

사용전 주의사항

shinil



사용전에 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 외관 및 색상은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

다음 지시 되어진 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오. 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

경고 / 주의 내용



경고

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


사용시 주의사항



경고


본 제품은 AC 200V 전용입니다.
정격 3A 이상의 220V 전용콘센트에
꽂아 주십시오.

감전, 화재의
위험이 있습니다.

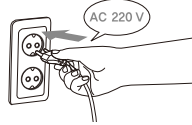

손상된 전원플러그나 헐거운
콘센트는 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

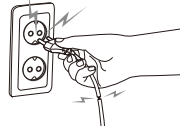


젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마
십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드 부분을 잡아 당겨서 뽑지
마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

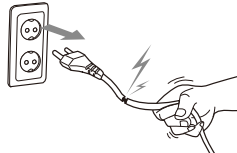


제품 이동시 전원코드를 당겨서
이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이
제거하여 주십시오.

화재의 위험이 있습니다.

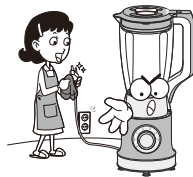


전원부분에 물이 들어간 경우,
완전히 건조 시킨 후 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

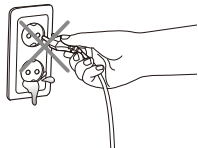

전원코드를 무리하게 구부리거나,
묶거나 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

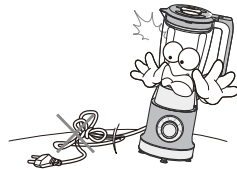

사용시 주의사항

shinil



경고

전원을 켜는 상태로 자리를 비우지
마시고, 오랫동안 사용하지 않을 때는
전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 화재의 위험이
있습니다.




전원플러그를 임의로 연결하거나
가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




용기안에 탄산이나 뜨거운 내용물을 넣고 작동
시키지 마세요. 작동중 용기안 공기가 팽창되어
뚜껑이 열릴경우 화상의 위험이 있습니다.

HOT/탄산



전원코드나 전원플러그가 파손된
경우 그 제조자나 판매점 또는 유자격
기술자(서비스기사)에
의해 교환 또는 수리
하십시오.

감전, 화재의 위험이
있습니다.

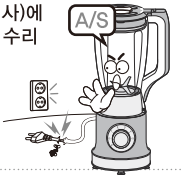

쌀통 및 다용도 선반에 제품을
놓고 사용시 전원코드가 틈새에
눌리지 않도록 주의해 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을
동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용
콘센트를 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품이 젖은 경우 사용전에
콘센트에서 전원플러그를 제거
하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전선을 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지
않도록 하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

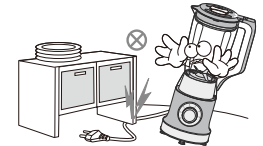


사용시 주의사항




경고

직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.

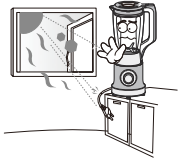


싱크대 주변에 제품을 두지 마시고, 젖은 손이나 바닥이 젖은 경우 사용하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.

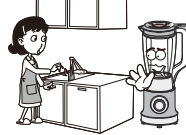

주의

외부에서 사용하지 마십시오.
감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

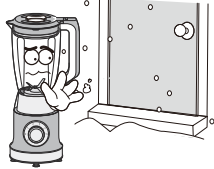

경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



• 안전한 곳에 놓고 사용해주세요

사용중예



위험

제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.




어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



제품을 물에 담거나 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

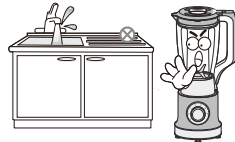

경고


작동중에는 뚜껑을 열거나 용기를 분리하지 마세요.

신체상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.



작동중에는 용기에 절대로 손을 넣지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.

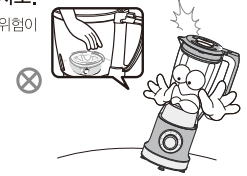

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후, 서비스센터로 연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.

감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다.




제품 작동 중에는 움직이는 부품을 절대 만지지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.


화재 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

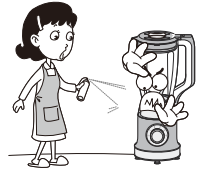

경고

기능선택 스위치부에 이물질이 끼지 않도록 주의하십시오.

제품 성능 저하 및 제품 이상 동작의 원인이 됩니다.



모터내에 물 또는 다른 액체가 들어가지 않도록 하십시오.

감전의 위험이 됩니다.



사용시 주의사항

shinil

사용시 주의사항

경고 사용시 뚜껑을 닫은 후 사용하십시오.
진동, 소음의 원인이 됩니다.



용기와 뚜껑을 식기세척기나 끓는 물로 세척하지 마십시오.

제품 변형의 원인이 됩니다.



주의 제품을 제3자에게 양도시 사용자 매뉴얼을 함께 양도하십시오.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

제품의 고장, 파손의 원인이 됩니다.




제품의 장시간 사용을 삼가해 주십시오.

제품 성능 저하 및 제품 이상 동작의 원인이 됩니다.
(1분 이내 사용)




칼날이 날카로우니 취급시 주의해 주십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.

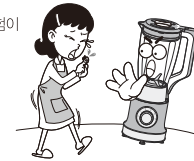


믹서컵 사용시 뚜껑에서 빠빠하는 소리가 나는 경우는 고장이 아니고 공기가 빠지는 소리이니 안심하고 사용하세요.

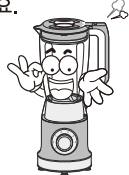

모터의 작동이 완전히 정지된 후에 용기를 분리해 주십시오.

제품 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.

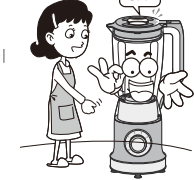

손질 및 보관방법

shinil

구입 후 사용전에 꼭 세척을 하십시오!

1 믹서기 용기의 세척

- (1) 믹서기 용기를 본체에 놓습니다. 믹서기 용기의 하단에 있는 화살표는 잠금표시표 위에 위치해야 합니다.
- (2) 약간의 따뜻한 물과 세제를 믹서기 용기에 넣으십시오.
- (3) 뚜껑을 믹서기 용기에 끼우세요.
- (4) 용기에 완전하게 결합하기 위해 뚜껑을 손잡이에 완전히 끼우고 안전 장치에 결합합니다.
- (5) 필요한 경우, 속도조절 다이얼을 0으로 돌립니다.
- (6) 계량컵을 뚜껑에 넣고 시계 방향으로 돌려 잠급니다.
- (7) 믹서기 용기를 잠급니다. 믹서기 용기의 아래쪽에 있는 화살표는 잠금표시 위에 위치하여 결합되어야 합니다.
- (8) 전원 플러그를 220V 콘센트에 꽂습니다.
- (9) 속도조절 다이얼을 몇 초 동안 순간작동(P)으로 돌려서 작동시키며, 이런 과정을 몇 번 반복합니다.
- (10) 콘센트에서 전원 플러그를 분리합니다.
- (11) 모터가 완전히 정지되면 본체에서 믹서기 용기를 분리시킵니다. 믹서기 용기를 수직으로 위쪽으로 들어 올립니다.
- (12) 믹서기 용기에서 뚜껑을 제거하십시오.
- (13) 믹서기 용기를 비우고 깨끗한 물로 헹구십시오.

2 용기 외 다른 부위 세척

- (1) 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- (2) 본체에서 믹서기 용기를 제거하십시오.
- (3) 믹서기 용기에서 뚜껑을 제거하십시오.

본체 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

- (4) 본체외부는 물기있는 천으로 세척이 가능합니다.
- 본체는 다음에 사용하기 전에 완전히 말랐는지 확인하십시오.
- (5) 세제와 따뜻한 물로 제품의 다른 부품을 청소하십시오.
- 다음 부품은 최대 70°C의 식기 세척기로 세척 할 수 있습니다.-믹서기 용기, 뚜껑, 계량컵-
- (6) 다시 사용하기 전에 모든 부품을 완전히 건조하여 주십시오.

3 보관

! 주전원 플러그는 보관 중에는 절대 콘센트에 연결하면 안됩니다.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.

- 보관하기 위하여 믹서기 용기를 조립하십시오.
- 고온이나 습기가 제품에 영향을 줄 수 없는 위치를 선택하십시오.



주의사항

- 본체, 전원 케이블 및 메인 플러그는 물 또는 다른 액체에 담그지 않아야 합니다
- 용기 내부의 칼날은 예리하므로 취급 시 조심하십시오.
- 수렴제나 연마제를 사용하지 마십시오.
- 본체를 제외한 모든 부품은 최대 70°C의 식기 세척기로 세척해도 안전합니다

수리를 의뢰하기전에



어떠한 상황에서도 직접 제품을 수리하려고 시도하지 마십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
모터가 회전하지 않아요.	- 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요. - 각 부품이 바르게 조립되었는지 확인해 주세요.	- 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주세요. - 각 부품을 바르게 조립하여 놓아 주세요.
사용중 모터의 회전이 느리고 멈춰요.	- 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽂차지 않았는지 확인해 주세요. - 너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인해 주세요. - 칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인해 주세요.	- 정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분 가량 지나서 다시 속도 조절 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요. - 정지시키고 20분 가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 속도조절 스위치를 돌려 모터를 작동시켜 주세요. - 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 속도조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요. - 고속 속도조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요.
사용중 소리와 진동이 커요.	- 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽂차지 않았는지 확인해 주세요. - 믹서용기로 연속사용시 용기내부에 공기압력이 팽창해 공기 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.	- 찌꺼기를 비우고 다시 작동시켜 주세요. - 믹서 동작을 멈추고 믹서뚜껑을 개폐하여 공기를 빼주신 후 사용해 주세요.
용기에서 물이 흘러 나와요.	용기와 뚜껑의 고무 패킹이 빠지지 않았는지 확인해 주세요.	고무패킹을 끼운후 다시 뚜껑을 덮어 주세요.

※ 위 내용을 참고시에도 작동이 안될때는 구입한 판매점이나 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

-서비스 받는 요령

본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연발생한 고장에 대해서 일체의 비용을 받지 않고 무상으로 수리해 드립니다.

㉔ 본 제품의 유효기간은 구입하신 날로부터 1년입니다.

㉕ 소비자의 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다.

㉖ 사용중 정상 마모되는 소모성 부품에 대하여는 부품대금을 받습니다.

-유상 서비스 안내

다음의 경우에는 실비의 수리비와 부품대금을 받습니다.

1. 품질보증기간이 경과한 경우
2. 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 도장이 없을 경우
3. 사용자의 취급부주의로 인한 경우
4. 지정대리점 및 서비스 기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장이 났을 경우
5. 제품보증서 기재사항 무단 변경시

건강요리 가이드

shinil

분쇄기능

분쇄기능 사용시 적정용량은 500ml 이하가 적당하며 양이 많을 시 2~3회에 나누어 사용하시고, 더 고운 분말을 원하시면 시간을 늘려 사용하십시오.

인삼차

- 1) 마른 인삼을 1cm 정도 잘게 썰어 믹서기에 곱게 갈아 고운체에 내려진 것을 끓는 물에 타서 황설탕을 넣어 드시면 됩니다
- 2) 찌꺼기는 다시 갈던지 꿀에 재어 넣고 사용하세요.

땅콩잼

재료 : 껍질 벗긴 땅콩 250g / 식용유 1큰술 / 소금 1/3 / 설탕 1큰술

- 1) 땅콩과 식용유를 넣어 볶으세요.
- 2) 믹서기에 넣고 곱게 갈릴 때 설탕, 소금을 넣고 약 4~5분 가시면 됩니다.

두 유

재료 : 불린콩 200ml / 소금 약간 / 볶은 참깨 1티스푼 / 물 600ml

- 1) 충분히 불린 콩을 끓는 물에 살짝 익혀 식힌것을 참깨와 함께 믹서기에 물 200ml와 함께 갈으십시오.
- 2) 다시 물 400ml와 소금을 약간 넣고 곱게 가시면 됩니다.

율무차

현미, 볶은 율무를 믹서기에 곱게 갈아 끓는 물에 타서 꿀 또는 황설탕을 넣어 마시면 됩니다.

마른멸치

손질된 멸치 적당량을 용기에 넣어 약 10초간 동작합니다.

잘 갈린 멸치가루는 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려 드시거나 국물맛을 낼 때 사용하셔도 좋습니다.

건강요리 가이드

커트기능

커트기능 사용시 1회당 1~2초 정도 눌렀다 떼면서 사용합니다.
재료가 요리에 맞게 적당한 크기로 다져졌는지 확인하며 작동하십시오.
커트기능 사용시 적정용량은 700ml 이하가 적합합니다.

샐러리 토마토 쥬스

재료 : 샐러리 5cm / 토마토 1개 / 레몬즙 약간 / 물 80ml

- 1) 샐러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2cm정도, 토마토는 2cm크기로 자릅니다.
- 2) 샐러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 동작하고, 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물 80ml 정도를 넣어 약 20초간 동작시킵니다.

밀크셰이크

재료 : 우유 / 설탕 / 얼음

- 1) 우유, 설탕, 얼음을 용기에 넣고 약 20초간 동작하면 맛있는 셰이크가 됩니다.

후렌치 드레싱

재료 : 식초 30ml / 샐러드유 60ml / 소금 / 후추 각각 적당량

- 1) 위의 재료를 용기에 넣고 약 10초간 동작하면 후렌치 드레싱이 됩니다.

카푸치노

재료 : 인스턴트 커피 / 크림 / 설탕

- 1) 용기에 커피, 설탕, 물, 얼음을 넣고 약 20초 정도 동작하면 매우 부드러운 카푸치노 커피가 됩니다.

사과와 시금치 쥬스

재료 : 사과 1개 / 시금치 5g / 파세리 약간 / 레몬즙 1작은 술 / 물 80ml

- 1) 껍질 벗긴 사과와 그외 재료들을 2cm크기로 자릅니다.
- 2) 재료를 용기에 넣고 약 15초간 동작합니다.
- 3) 기호에 맞게 물이나 음료를 넣고 레몬즙과 꿀(설탕)을 첨가하여 20초간 동작하여 드시면 됩니다.

신일 A/S 센터

서울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>