

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 미니 파워 믹서기 사용 설명서

SHINIL Mini Power Mixer
User Manual



※일부 품목은 메뉴얼 상의 구성품과 다를 수 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
손가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.

제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.

고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오.
고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.


A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
사용 중 동작이 멈췄습니다.	➔ 재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하십시오.

각 부분의 명칭

※ 일부 품목은 메뉴얼 상의 구성품과 다를 수 있습니다.

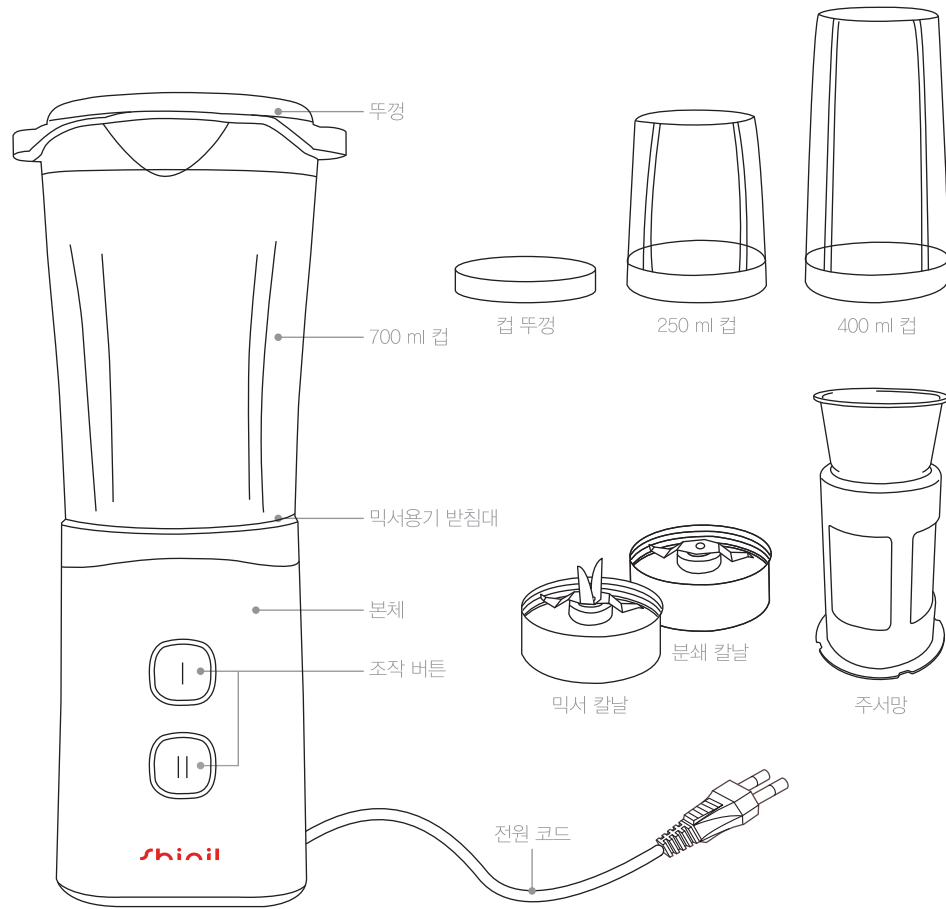

제품의 사양

품 명	미니 파워 믹서기(후드믹서)	사 이 즈	100 x 100 x 320 mm
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	제 품 중 량	1.6 kg
구 성 품	본체, 주서망, 뚜껑, 250 ml 컵, 400 ml 컵, 700 ml 컵, 컵 뚜껑, 믹서 칼날, 분쇄 칼날		

재료 준비


- ※ 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오. 1회 사용량을 지켜주십시오. 물과 재료를 포함해 정해진 용량만 넣어 주십시오.
700 ml 컵 : 500 ml 이하 / 400 ml 컵 : 250 ml 이하 / 250 ml 컵 : 150 ml 이하
- ※ 냉동식품, 견과류 또는 끈기(점성)있는 재료를 사용하면 고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
예) 초밥용 화, 마른 오징어, 대구포, 말린 표고버섯 등
- ※ 재료의 상태에 따라 사용시간은 달라질 수 있습니다.

	사 과	바 나 나	귤	당 근	딸 기	콩 (대 두)
재료 준비	껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3 cm 정도로 각지게 자르세요	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요.	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요.	1.5~2 cm 크기로 사각썰기 하세요.	반으로 나눠 자르세요.	콩을 6시간 이상 물에 불려 주세요. 믹서용기 500 ml 이하 까지 넣어주세요.
1회 사용량	450 g (중간크기 3개)	300 g (5개)	420 g (7개)	300 g	450 g	400 g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	4분

(30초 작동, 1분 휴식을 반복)

작동 방법

※ 구입 직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

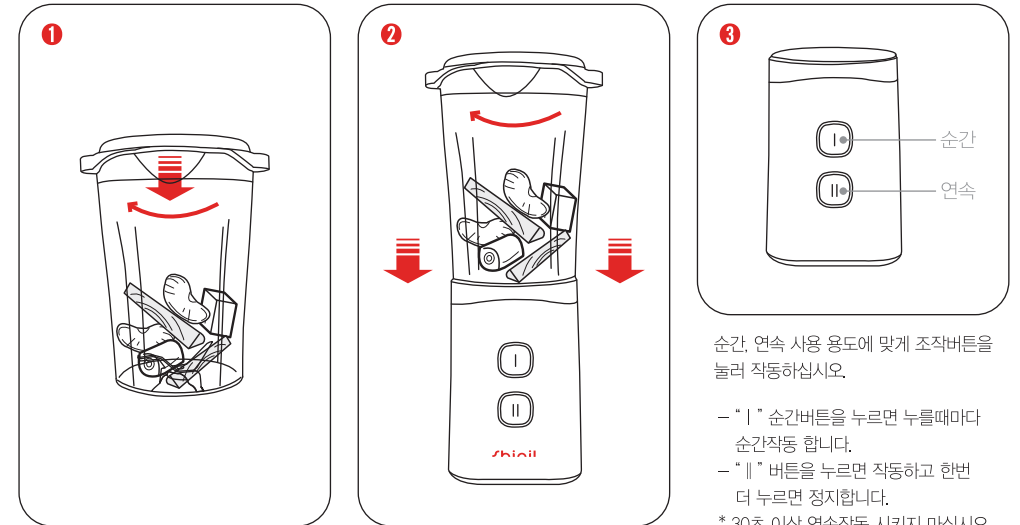

믹서용기에 재료를 넣고 믹서뚜껑을 닫은 뒤 왼쪽으로 돌려 뚜껑을 완전히 닫아 주십시오.

믹서용기를 본체에 올려놓은 뒤 믹서용기를 왼쪽으로 돌려 본체와 완전히 체결해 주십시오.

순간, 연속 사용 용도에 맞게 조작버튼을 눌러 작동하십시오.


- "I" 순간버튼을 누르면 누를때마다 순간작동 합니다.
- "II" 버튼을 누르면 작동하고 한번 더 누르면 정지합니다.
- * 30초 이상 연속작동 시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- * 사용할 때는 믹서컵을 손으로 잡고 동작하십시오.

주서망 사용 방법

※ 주서망 사용 시 딱딱하고 수분기가 부족한 과일이나 야채에서는즙이 잘 나오지 않을 수 있습니다. 주스나 우유 등과 함께 사용바랍니다.



- 주서망의 4개의 홈이 있는 부분이 아랫 부분입니다.
- 주서망 사용 시 700 ml 믹서컵 내부 4개의 돌기에 주서망 하단부 4개의 홈을 맞춰 끼워 주십시오. 홈을 맞춰 끼우지 않으면 주서망이 믹서컵에 들어가지 않습니다.
- 주서망을 700 ml 믹서컵 안에 넣고 음식물을 넣은 뒤 뚜껑을 닫고 작동시켜 주십시오.
- * 주서망은 씨앗, 껍질 등이 주스에 들어가지 않게 해주어 건더기 없는 깔끔한 주스를 만들어 줍니다.
- * 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오. (칫솔을 이용하면 더 쉽게 세척이 가능합니다.)
- 주서망을 사용 후 세척하지 않고 방치하면 변색의 우려가 있으니 주의 바랍니다.

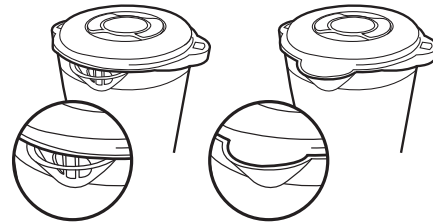

주서망 사용

일반 믹서

- * 주서망 사용 시 700 ml 믹서컵의 뚜껑을 오른쪽 그림과 같이 사용하십시오. 작동 후 뚜껑을 열지 않고 주스를 컵에 따라야 주서망이 움직이지 않아 깔끔한 주스를 완성 할 수 있습니다. (뚜껑을 열면 주서망이 움직입니다.)

청소 방법

- ※ 조작버튼을 누르지 않은 상태에서 분리 하십시오.
- ※ 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다렸다가 반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
- ※ 청소 전 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 옮겨 담으십시오.

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
 2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃ 이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안에 깨끗해 집니다.
 3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서용기 안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기 안이 깨끗이 청소됩니다.
 4. 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오. (칫솔을 이용하면 더 쉽게 세척이 가능합니다.)
- 주서망을 사용 후 세척하지 않고 방치하면 변색의 우려가 있습니다.



절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.

- 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
- 제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

신일 A/S 센터

서	울
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인




http://www.shinil.co.kr/



https://blog.naver.com/shinil1959



https://cafe.naver.com/shinilsense



https://www.facebook.com/shinil1959



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil_official/@shinil1959