

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자 년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간 년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 전기구이기로

SOV-1300SJ,801WS

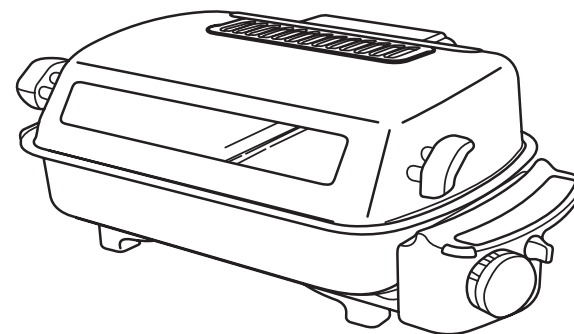

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

사용하시기 전에

여기에 표시된 주의사항은 사용자나 주위 사람들의 생명이나 신체 및 재산상의 손해와 손해를 사전에 방지하기 위한 것으로 「경고」, 「주의」의 2가지로 나누어 알려 드립니다. 전부가 안전에 관한 중요한 내용이므로 사용하시기 전에 꼭 읽어 주시고 반드시 지켜주십시오.

! 경고 잘못 사용하시면 사망 또는 중상의 피해를 당할 가능성이 예상되는 내용입니다.

! 주의 잘못 사용하시면 상해 또는 재산상의 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용입니다.

기호에 대하여


- △ 기호는 〈경고〉, 〈주의〉를 나타내는 내용입니다.
- 기호는 하면 안되는 〈금지〉의 내용입니다.
- ! 기호는 반드시 지켜야하는 〈강제〉나 〈지시〉의 내용입니다.

※ 충분히 읽으신 다음에는 사용하시려는 분이 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 곳에 보관하여 주십시오.

! 경고



영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
화상, 감전, 상처를 입을 수 있습니다.

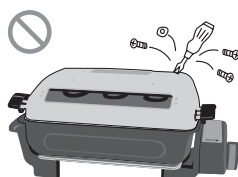

기술자 이외에는 절대 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
내부를 만지면 감전 또는 이상작동으로 상처를 입거나 화재가 날 수 있습니다.

커튼 등 가연성 물건 가까이에서는 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.




정격10A이상의 콘센트를 단독으로 사용하지 마십시오.



인화성물질(가솔린, 시너, 벤젠 등)이나 스프레이 가까이에서 사용하지 마십시오.




젖은 손으로 스위치를 만지지 마십시오.
감전될 우려가 있습니다.

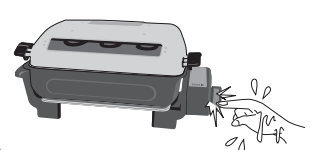

물받이 이외에는 절대 물에 담그지 마십시오.
감전될 우려가 있습니다.



전기코드를 꽂기전에 코드와 플러그를 확인하시고 파손된 경우에는 제조사, 그 판매점 또는 유지자 기술자에 의해 코드교환을 하십시오.



벗겨진코드나 파손된 플러그는 화재나 감전의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.

사용하는 사람이나 타인에게 부상이나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 사용전에 이 『안전상의 주의』를 충분히 읽으신 후 올바르게 사용하여 주십시오.

! 주의

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원코드나 전원플러그에 이상이 있으면 사용하지 마십시오. 감전, 합선, 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 손상시키거나 가공하지 마십시오. 또 무리하게 구부리거나 묶지 말고 무거운 것을 올려 놓지 마십시오. 전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

사용할 때 이외에는 반드시 타이머를 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아두십시오. 화상을 입거나 감전, 누전 등 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뽑을 때는 코드부분을 잡아당겨 빼지 마십시오. 감전이나 합선으로 인해 화재가 일어날 수 있습니다.

전원플러그를 깊숙하게 꽂습니다. 깊숙하게 꽂지 않으면 콘센트나 전원플러그가 뜨거워져 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 콘센트에 꽂을 때는 타이머가 꺼져 있는지 확인합니다. 켜져있으면 플러그를 꽂을 때 불꽃이 나거나 열선이 갑자기 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다.

벽 등에서 30cm이상 떨어진 곳에서 사용합니다. 그렇지 않을 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그 끝부분으로 켜짐/꺼짐을 조절하지 마십시오. 전원플러그의 끝부분이 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

전원플러그 핀에 먼지가 묻지 않게 합니다. 사용중에 정전이 되었을 때는 반드시 타이머를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 그렇지 않으면 정전에서 복구되었을 때 전기가 통해서 화재의 원인이 됩니다.

사용중이나 사용직후 약 30분은 전체가 뜨거우므로 손잡이 이외에는 만지지 마십시오.(고온으로 화상을 입을 수 있습니다.)

필요이상으로 가열하지 마십시오. 과열로 인해 화재가 일어날 수 있습니다.

뚜껑을 열어둔 채로 이동시키지 마십시오. 갑자기 뚜껑이 닫혀 손에 상처를 입을 수 있습니다.

평평한 곳에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 갑자기 뚜껑이 닫혀 손에 상처를 입을 수 있습니다.

뚜껑, 물받이없이 사용하지 마십시오. 열선에 의해 화상, 화재의 위험이 있습니다.

물건을 위에 얹거나 걸쳐 놓지 않습니다. 변형, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중에는 본체주위에서 떠나지 마십시오. 음식이 타서 화재가 날 수도 있습니다.

조리이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 화재, 화상의 원인이 됩니다.

청소를 할 때는 타이머를 끄고 전원플러그를 뽑습니다. 그렇지 않으면 감전이나 상처를 입을 수 있습니다.


뚜껑, 물받이를 무리하게 사용하지 않습니다. 뚜껑유리가 깨지거나 형태가 변할 수 있으며, 코팅이 벗겨 집니다.

뚜껑, 물받이, 구이판이외의 부분은 물로 씻지 않습니다. 고장이나 감전의 원인이 됩니다.


사용 중이나 사용직후에는 뚜껑이나 물받이가 뜨거우므로 물을 뿌리지 마십시오. 뚜껑유리가 깨지거나 코팅이 벗겨 집니다.

습기가 많은 곳이나 물이 많은 곳에 보관하지 마십시오. 녹슬거나 감전의 원인이 됩니다.

각부의 명칭

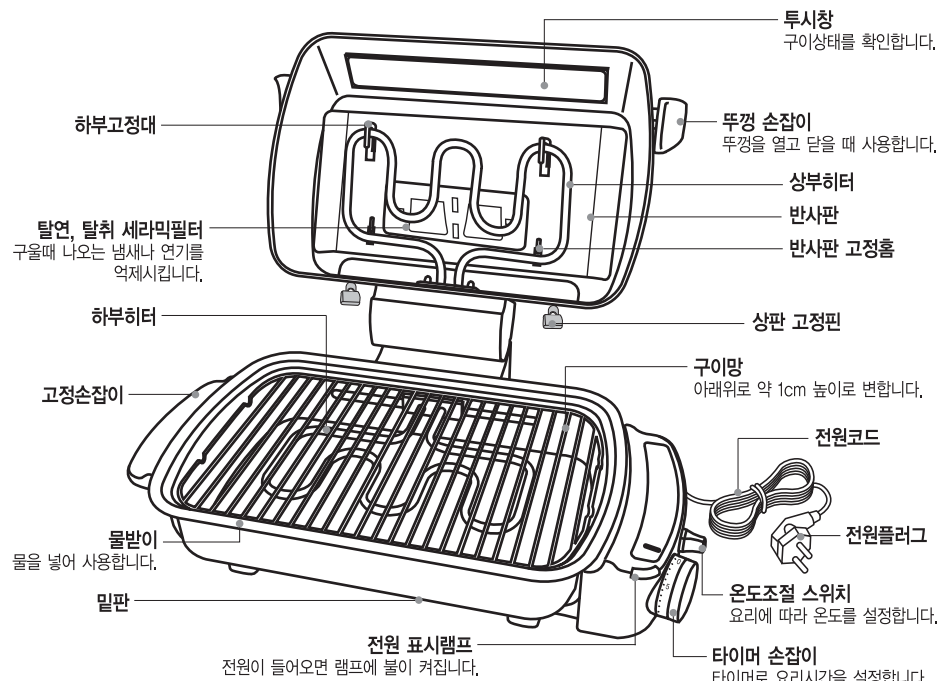

액세서리

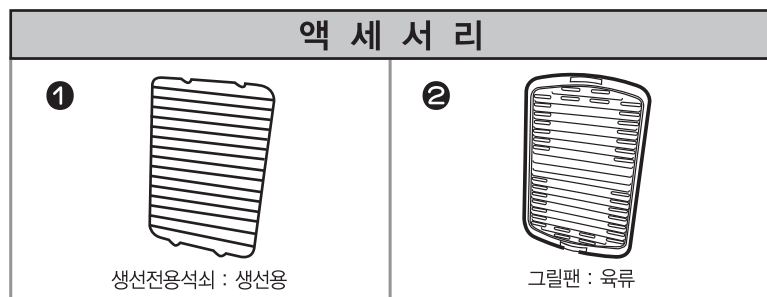

※ 액세서리 [석쇠, 그릴팬]는 소모품입니다. 구입처에서 재구매 하실 수 있습니다.




주의

- 정격 10A이상 콘센트를 단독으로 사용합니다.
- 다른 가구와 병용하면 콘센트 부분이 이상발열하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 교류 220V 이외에서는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.


분리 및 조립 방법

분리 방법

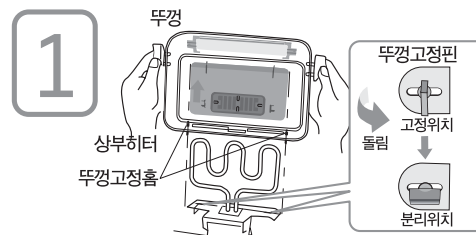

뚜껑

- ① 뚜껑이 완전히 열린 상태에서 뚜껑고정핀을 좌우방향으로 90도 돌립니다. (양쪽 2곳)
- ② 뚜껑고정핀을 돌렸으면 뚜껑손잡이를 위쪽으로 잡아당겨 뚜껑을 분리합니다.

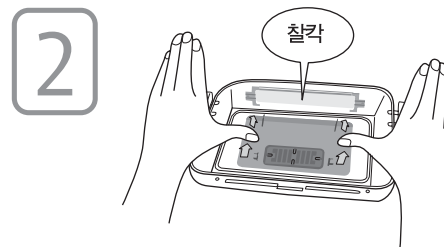


반사판

- ① 뚜껑유리를 앞쪽으로 놓고 뚜껑을 위로 향하게 놓습니다.
 - ② 반사판을 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날때까지 움직여서 위로 올려 반사판을 분리합니다.
- ※ 반사판이 잘 분리되지 않을 경우, 앞 부분을 누르고 뒷 부분을 약간 들면서 당겨주십시오.



주의

뚜껑 표면의 코팅이 상하지 않도록 주의합니다.

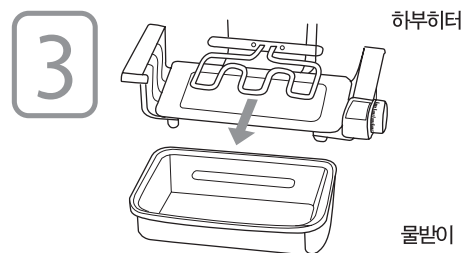

물받이


- ① 물받이 앞쪽을 조금 들어올려 화살표 방향으로 약간 경사가 지게하여 하부히터에서 분리합니다.



주의

물이 아직 남아있을때는 많이 움직이지 마십시오. 하부히터 구멍에서 물이 엇질러질 수 있습니다.

조립 방법

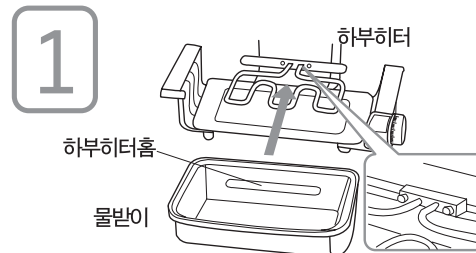

물받이

- ① 뚜껑을 열고 물받이 하부히터 창을 약간 기울인 상태에서 밀어 넣습니다.

조립 및 사용 방법

조립 방법

2

반사판
뚜껑 고정홈
뚜껑

반사판 조립
① 뚜껑의 히터 받침대와 반사판의 고정 홈을 잘 맞춘 후 화살표 방향으로 "탁" 소리가 나게끔 밀어 넣습니다.

탁

3

뚜껑
상부히터
뚜껑 고정홈
상부히터

뚜껑
① 뚜껑의 뒷면에 달려있는 고정 핀과 본체의 뚜껑 고정 홈이 잘 맞도록 끼운 후 고정 핀을 좌 또는 우 방향으로 90도 돌려 고정시킵니다.

돌림
분리위치
고정위치
뚜껑 고정핀

사용 방법

※ 처음 사용하실 때는 냄새나 연기가 날 수 있으나 고장은 아닙니다.

1

각부의 상태를 확인합니다.

- 뚜껑은 확실하게 힌지부분에 고정되어있는지 확인합니다.
- 상부히터가 히터 받침대에 확실히 고정되어있는지 확인합니다.
- 타이머가 '꺼짐'으로 되어있는지 확인합니다.

2

한컵반
물받이

물받이에 물을 넣습니다.

- 예열전에 물을 한컵반(약 300cc) 넣습니다.
- 물보트는 선이 보이지 않을 정도가 좋습니다. 구울때 연기가 적으며 손질도 간편해집니다.

주의

- 반드시 물을 넣습니다. 물을 넣지 않으면 가열중에 안전장치가 작동되어 전원이 차단됩니다.
- 안전장치는 약15분 후에 자동 복귀됩니다.

3

전원플러그를 콘센트에 꽂습니다.

주의

- 전원플러그는 감속히 꽂습니다. 감속이 끊지 않거나 느슨하면 콘센트나 전원플러그가 뜨거워져 화재의 원인이 됩니다.

사용 방법

4

물받이
구이판

구이판을 고정시킵니다.

- 생선의 두께에 따라 구이망 발의 방향을 위 아래로 바꾸어, 구이망의 높이를 조절합니다. (생선을 얹기전에 조절해 주세요.)

5

타이머

- 뚜껑을 닫고 타이머를 [5]에 맞춰 5분간 예열합니다. (이때 생선은 넣지 않습니다.) (타이머가 '땡' 하는 소리와 함께 [꺼짐] '0' 위치에 오면 예열완료가 됩니다.)
- ※ 5분이하로 맞추실 때에는 10분이상 돌리고 나서 다시 왼쪽(반대쪽)으로 돌려 타이밍을 맞추십시오.

주의

- 예열도중 히터로부터 연기가 나는 경우는 히터위에 생선기름이 떨어진 것이 타는 현상이므로 잠시 후면 없어집니다.

6

생선을 넣어 굽습니다.

- 뚜껑을 열고 구이판 위에 생선을 놓습니다.
- 뚜껑을 닫고 타이머 손잡이를 원하는 시간에 맞춥니다.
- 구이 시간은 7페이지 (요리페이지)를 참고해 주세요.
- 5분이하로 맞춤 경우 타이머를 일단 10분이상 돌린 후 다시 왼쪽으로 돌려 맞춥니다. 5분이상으로 할 경우 타이머를 오른쪽으로 돌려 원하는 시간에 맞춥니다.
- 타이머 시간에만 의존하지 말고 가끔 뚜껑유리를 통해 구이정도를 확인합니다.
- 구이를 도중에 멈출 경우에는 타이머 손잡이를 '꺼짐' 위치까지 돌려서 멈추게 합니다.
- 타이머 손잡이가 '꺼짐' 위치까지 되돌아오면 '땡' 하는 소리가 나면서 전원은 꺼집니다.

7

생선을 꺼냅니다.

- 구이가 완성되면 뚜껑을 열고 생선을 꺼냅니다.
- 사용후에는 반드시 전원플러그를 뽑습니다.
- ※ 요리완료후 뚜껑이 뜨거우니 뚜껑 손잡이를 이용하여 여닫습니다.

주의

- 뚜껑을 열었을 때 히터가 뜨거우므로 손을 대지 않습니다. (화상을 입을 수 있음)

사용방법 및 조리예와 시간

사용 방법

! 주의

사용전 주의

- 전원플러그는 콘센트에 확실히 꽂습니다.
- 1개월이상 사용하지 않았을 때는 5~10분간 아무것도 넣지 않은 상태에서 작동을 시킨 후 상하 히터가 발열하는 기를 확인한 후 사용해 주세요.

사용중·사용후 주의

- 본 제품에 이상이 발생 되었을 때나 정전일 때는 바로 타이머를 [꺼짐]으로 해놓고 사용을 중지해 주세요.
- 뚜껑을 열고 닫을 때에는 뚜껑, 내용기 등이 매우 뜨거워져 있으니 팔히 뚜껑 손잡이를 이용하십시오.
- 뚜껑을 열고 닫을 시에는 가볍게 여닫으세요. 내용기의 범람 코팅 또는 세라믹필터가 깨지는 경우가 있습니다.
- 세라믹 필터는 냄새와 연기가 밖으로 나오지 않게 하는 것입니다만 완전히 제거는 안됩니다.

조리예와 시간


NO	요리분류	요리명	구이망		주 재 료	예열 (5분)	요리시간	비 고
			석쇠망	그릴망				
1	생선	고등어 구이	●		생고등어 2마리 (각 350g)	● 예열후 약 18~20분		
2	조개 새우류	콩치 구이	●		콩치 4마리 (각 150g)	● 예열후 약 18~20분		
3		통오징어 구이	●		물오징어 2마리 (350g)	● 예열후 약 8~10분		
4		새우(대하)구이		●	새우 : 약 20마리	● 예열후 약 10분		
5		조개(대합)		●	대합 : 4개	● 예열후 약 20분		
6		조개(죽합)		●	죽합 20개 (300g)	● 예열후 약 10분		
7	육류	삼겹살	●		삼겹살 : 500g	● 예열후 약 12~15분		
8		스테이크	●		스테이크 : 3조각 (각 150g)	● 예열후 약 10분		
9	간식	소시지	●		수제 소시지 : 6개 (350g)	● 예열후 약 5분		
10		통고구마	●		고구마 : 2~3개	● 예열후 약 20분		
11		통감자	●		감자 : 2~3개	● 예열후 약 25분		

손질 방법

손질 전에

※ 손질전에 반드시 전원플러그를 뽑아주시고, 각 부의 분리는 완전히 식은 후 하십시오.

1

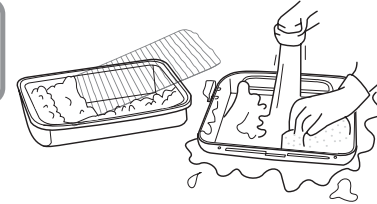

뚜껑, 물받이, 구이망


- 세제를 넣은물로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.



주의

시너, 벤젠, 수세미 등을 사용하면 표면에 상처가 생기며 색도 변합니다.

2

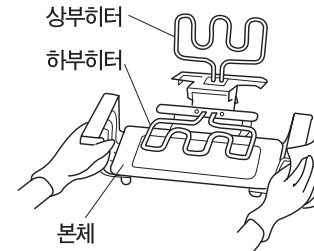

본체, 히터

- 세제를 묻힌 물기있는 헝겊을 꼭 짜서 닦은 후 세제가 남지 않도록 마른 수건으로 닦습니다.
(특히 하부히터는 더러워지기 쉬우므로 깨끗하게 닦아주세요.)




주의

물을 뿌리거나 물에 담그지 않습니다. 감전이나 녹의 원인이 됩니다. 히터를 무리하게 취급하지 마세요. 형태가 변하거나 감전의 원인이 됩니다.

세라믹 필터 손질방법

1

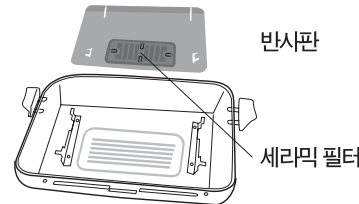

반사판

세라믹 필터

세라믹 필터 분리방법


- ① 뚜껑을 본체에서 분리시킵니다. (4페이지 참조)
- ② 반사판을 분리합니다. (4페이지 참조)
- ③ 세라믹 필터와 반사판을 분리하지 마시고 세척하십시오.



주의

세라믹 필터 분리시 필터나 유리(투명 창)가 충격으로 파손되기 쉬우니 바닥에 떨어지지 않도록 하십시오.

2

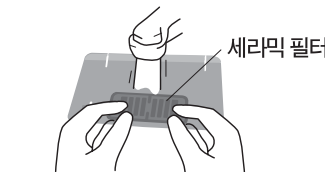


세라믹 필터 청소

- ① 물로 씻습니다.
 - ② 물로 씻은 후 완전히 건조시켜 세라믹 필터의 분리방법과 반대 순서로 세라믹 필터를 부착합니다.
- ※ 심하게 더러운 경우에는 세라믹 필터를 오븐 등에서 구우면 지방이나 찌꺼기가 타서 깨끗해지며, 물에 삶은 후 잘 말려서 사용하셔도 됩니다.

보관 방법

※손질전에 반드시 전원플러그를 뽑아주시고, 각 부의 분리는 완전히 식은 후 하십시오.

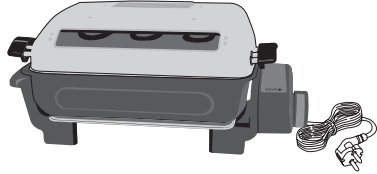

반드시 손질한 후 보관해주세요.

- 습기나 먼지 직사광선을 피해 보관해 주세요.
- 제품위에 다른 물건을 올려 놓지 마세요.

서비스를 의뢰하기 전에



주의

고장이 났을 때는 작동을 멈추고 전원플러그를 뽑아 구입한 곳에 제품을 가지고 가서 수리를 의뢰하십시오.



주의

수리기술자 이외에는 절대 분해, 수리, 개봉 하지 마십시오. 내부를 만지면 감전되거나 이상작동하여 상처, 화재가 발생할 수 있습니다.

▶ 사용중에 이상이 생겼을 때는 다음 사항을 점검 하십시오

증 상	원 인	그 외의 원인
타이머 손잡이를 돌려도 뜨거워지지 않는다.	● 전원플러그를 확실히 꽂았습니까? ● 전원플러그 끝의 금속부분이 변형되지 않았습니까? ● 정전이 아닙니까?	● 왼쪽 이외의 원인이 있을 경우 바로 사용을 멈추고 전원플러그를 뽑아 판매점에 점검을 의뢰해 주세요.

▶ 오래 사용한 전기제품은 자주 점검을 해야 합니다.

이런증상은 없습니까?	● 스위치를 켜도 가끔 히터가 뜨거워지지 않는다. ● 전원코드에 금이 가 있거나 피복이 벗겨져 있다. ● 전원코드나 전원플러그가 비정상적으로 뜨거워진다.	이상이 있으면	사용중지 ● 고장이나 사고방지를 위해 타이머 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑아 반드시 판매점에 점검을 의뢰하세요.
-------------	---	---------	---

제품 사양

제 품 명	전기구이기	구이판크기	330X210mm
모 델 명	SOV-1300SJ / SOV-801WS	구이방식	양면구이
정 격	AC220V / 60Hz	스위치	타이머 스위치
소비전력	1100W	코드길이	1.3m
제품치수(약)	외형 : 480X300X180mm	제품중량	4.8kg