

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간		고객주소	성명
모델명	년 월 일		판매점,주소(상호)	전화
구입일자				성명
보증기간	년 월 일	까지		전화

* 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사

전국어디서나:1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.


- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil 신일 토스터기

SOV-D770PWK

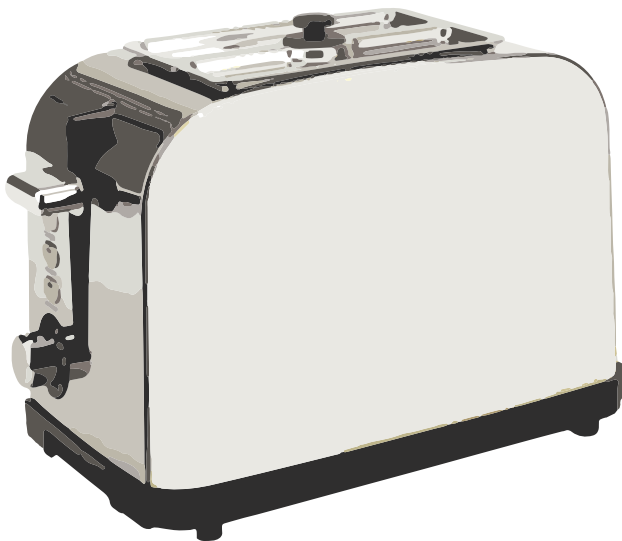

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화

경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고사항: 표시내용을 지키지 않으면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

⚠ 주의사항: 표시내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다.

❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⊘ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

⚠ 경고(전원)

- ❗ 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.




[주의표시: 감전 및 화재의 원인이 됩니다.]

- ❗ 전원 플러그를 꽂거나 뺄 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.



[주의표시: 감전의 원인이 됩니다.]

- ⊘ 220V외에는 사용하지 마십시오.

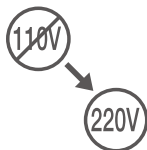


[금지표시: 감전 및 화재의 원인이 됩니다.]

- ❗ 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.



[주의표시: 전기누전이나 화재의 원인이 됩니다. 전원코드 파손시 소비자상담실에 문의하여 주십시오.]

- ⊘ 전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

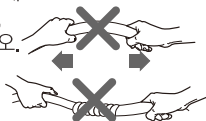

[금지표시: 감전이나 쇼트로 인한 화재의 원인이 됩니다.]

- ❗ 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌려지지 않도록 주의하십시오.



[주의표시: 감전 및 화재의 원인이 됩니다.]

⚠ 경고(전원)

- ❗ 어린이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오.




[주의표시: 감전 및 화재의 원인이 됩니다.]

- ❗ 전용콘센트를 사용하고 여러 제품을 동시에 꽂지 마십시오.



[주의표시: 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.]


- ❗ 외출할 때나 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

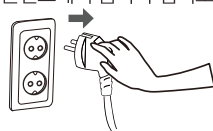

[주의표시: 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.]

⚠ 경고(사용)

- ⊘ 가연성 스프레이 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나)을 근처에서 사용하지 마십시오.



[금지표시: 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.]

- ⊘ 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.




[금지표시: 소비자상담실에서 A/S에 대한 자세한 상담이 가능합니다.]

- ⊘ 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마십시오.



[주의표시: 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.]


- ⊘ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

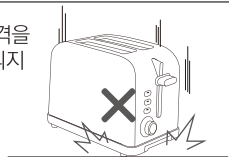

[금지표시: 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.]


⚠ 경고(설치)

- ⊘ 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마세요.

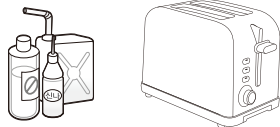

※ 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품외관 손상의 원인이 됩니다.

- ❗ 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.

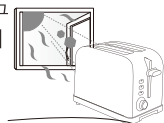

[주의표시: 전기누전 및 감전, 변형, 변색의 원인이 됩니다. 전원코드를 전열기구 가까이 두지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.]

안전한 사용을 위한 주의사항


⚠ 경고(사용)

- ⊘ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



[금지표시 : 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.]

- ⊘ 싱크대, 화장실 선반 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

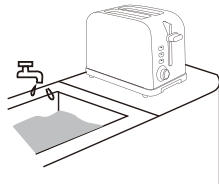

[금지표시 : 감전이나 화재의 원인이 됩니다.]

- ⊘ 작동 중 가열로 화상을 입을 수 있으니 사용시 각별히 주의하십시오.

HOT



[금지표시 : 화상, 상해의 원인이 됩니다.]


- ⊘ 제품 작동중 또는 작동 직후에는 제품을 만지거나 이동하거나 기울이지 마십시오.

HOT



[금지표시 : 제품파손 및 화상의 원인이 됩니다.]

- ⊘ 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오.

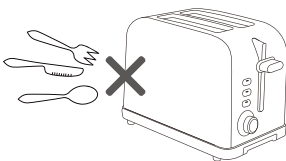


[금지표시 : 제품고장의 원인이 됩니다.]

- ⓘ 자동 전원 차단 기능이 없는 제품으로 제품 작동시 각별한 주의가 필요하며 반드시 플러그를 뺀 후 식힌 다음에 제품을 이동하십시오.



[주의표시 : 화상, 고장, 상해의 원인이 됩니다.]


* 제품의 명칭과 규격입니다.

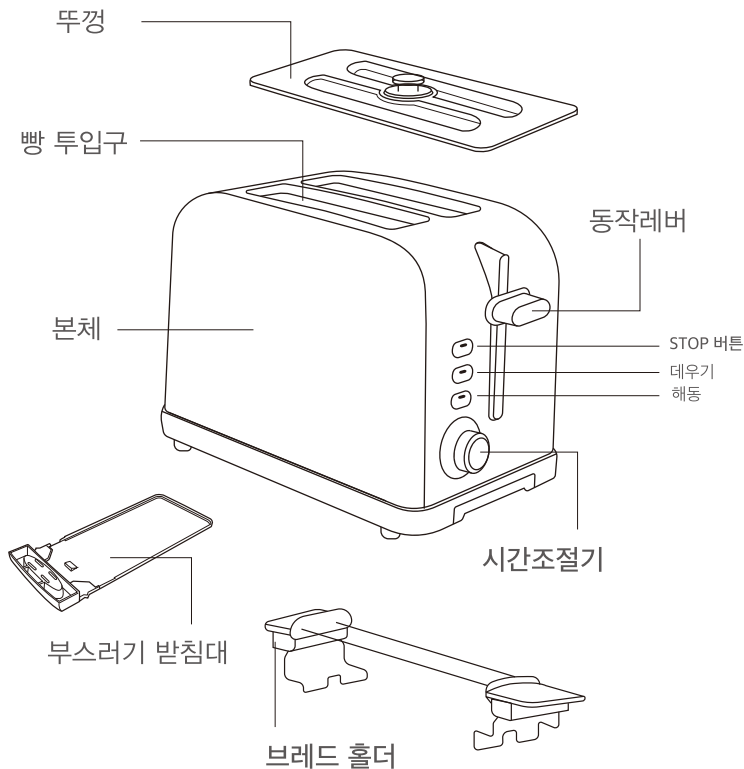


- 제품명: 토스터기
- 모델명: SOV-D770PWK
- 안전인증번호: HU072187-18002
- 전자파인증번호: R-R-975-KT-3099
- 소비전력: 770W
- 정격전압: AC 220V/60Hz
- 제조년월: 별도표기
- 제조국: 중국(CHINA)
- 제조원: Kinwing Electric Industrial Co., Ltd.
- 수입원: (주)위니코프 / 인천광역시 서구 사림로 53번길 5
- 판매원: **shinil 신일산업주식회사**

제품의 올바른 사용방법

1. 빵을 토스터기에 넣어주세요.

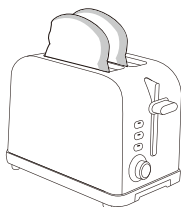

2. 원하시는 시간 단계(1~6분)을 선택하세요

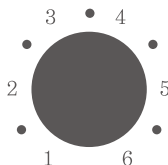


3. 동작레버를 아래로 내려주세요.



4. 빵이 다 구워지면 위로 튀어 올라옵니다.
빵의 크기가 작은 경우 동작레버를 위로 올려주면 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



제품의 구성품 사용방법

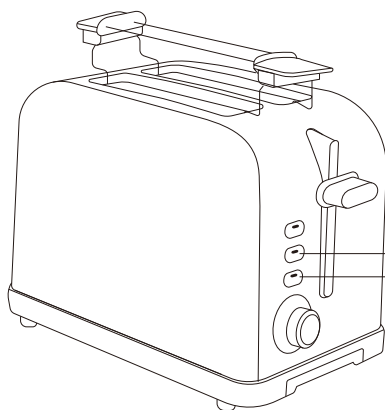

1. 빵을 브레드 홀더 위에 올려 놓습니다.
2. 원하는 시간을 설정합니다.
3. 동작 레버를 아래로 내립니다.
4. 데우기/해동 버튼을 눌러 사용합니다.

데우기
해동


세척방법

* 제품 세척시 주의사항

- 주의 : 세척하시기 전에 전원 플러그가 뽑혀있는지 확인하십시오.
- 주의 : 세척시, 전원 접속 부분이 물에 닿지 않도록 주의 하십시오.

외관 세척방법

- ※ 중성 세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 내신 후 잘 건조하십시오.

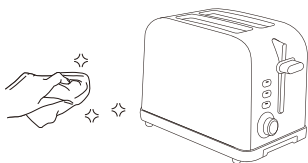

- ❗ 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마십시오.

[주의표시 : 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.]



⚠ 주의(기타)

- ❗ 제품청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오.



[주의표시 : 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.]

- ❗ 폐가전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기 하십시오.



지정된 처리절차

[주의표시 : 환경을 위하여 처리절차대로 폐기하여 주십시오.]

* 제품 손질 및 보관방법

- 세척하시기 전에 스위치가 꺼져있는지, 전원 플러그가 뽑혀있는지 확인하십시오.
- 외관세척은 중성 세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 내신 후 잘 건조하십시오.
- 세척시, 전원 접속 부분이 물에 닿지 않도록 주의 하십시오.
- 물기를 완전히 제거한 후 비닐을 씌워 공기가 잘 통하는 곳에 보관하십시오.
- 제품은 보관하실 때는 코드를 말아서 보관하지 마십시오. 코드는 느슨하게 감아 보관하십시오.

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is light gray and occupies most of the page below the header.

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is white and occupies the majority of the page below the header.

MEMO

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경기도	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구		인천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시	02) 408-4911		인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988
	종량구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511	전남	경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580	충천	부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			안동	053) 424-8396
	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	전북	전남전지역	062) 362-5051
	용산구		강원	중구, 남구			광주시	
	관악구	02) 833-4583		인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618
	동작구			춘천시	033) 256-3602	전북	목포,신안,무안	061) 282-1222
	영등포구	02) 841-5103	충원	원주시	033) 746-2572		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	마포구			강릉	033) 642-5459	전북	전주(전북전역)	
경기	서초구, 과천시	02) 583-8279					063) 244-6061	
	여주,이천	031) 634-9798	충남	충남/충북 전역	042) 635-4752	제주	정읍,고창,부안	063) 244-6062
	구리시, 남양주, 가평군			대전시	042) 635-4751		완산구	
	02) 922-3683			세종시		직영서비스센터	제주시	064) 755-7813
	의정부	02) 956-8121	충남	당진군			서귀포	064) 763-7813
	광명시	02) 2614-7748		천안,아산,온양	041) 575-9298		서울 강남	02) 576-8580
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802	직영서비스센터	서울.경기북부	02)922-3683
부	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554	충북	홍성,광천	041) 632-2953		서울 남부	02)833-4583
	성남, 분당	02) 576-8580		청주시(충북일원)	043) 288-7216		경기 남부	031)354-9313
				충주,음성,제천	043) 843-7778		인천	032)766-1537
	부산지역 총괄서비스		부산	사하구	051) 243-0146		대전/충남	042)635-4751
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132		광주/전남	062)362-5051
	연제구,동래구,서구			남구, 수영구	051) 757-1321		전주/전북	063)244-6061
	금정구,중구,영도구	051) 809-5776	울산	해운대구			부산	051)809-5776
산	기창군,강서구						대구	053)424-8396
	영산시,김해시,밀양시			울산전역(연양)	052) 265-8854		마산/경남	055)247-2339
	사상구, 북구	051) 301-7309					울산	052) 265-8854