

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 에어 프라이어 사용 설명서

SHINIL Air Fryer
User Manual

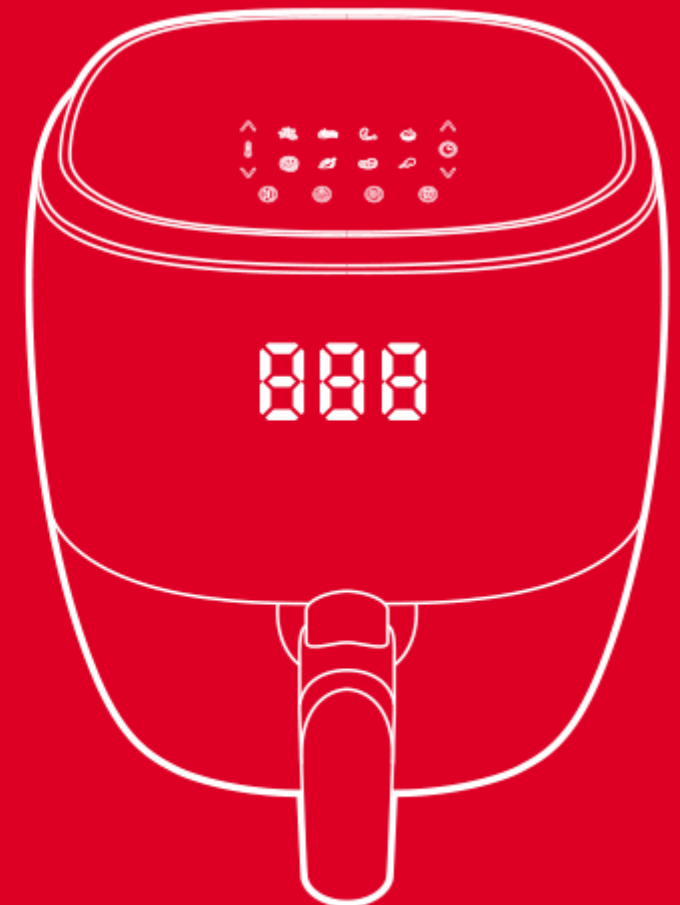

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	대 전		서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구		경 남	
도봉구/노원구	충 남		창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	충남기타지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	충 북		울 산	
용산구/관악구/마포구	청주/괴산/충주/진천/영원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
서초구/과천시	전 북		제 주	
경 기	전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	전남 기타 지역			
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/삼구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	상주/경북기타지역			
부평	부 산			
강 원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782		
춘천	사하	051) 243-0146		
철원/화천	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)

손질 및 보관방법

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
 - 제품 내부는 눌러 붙지 않는 코팅이 되어 있습니다.
눌러 붙지 않는 코팅이 파손될 수 있으므로 금속 식기 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
1. 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
 3. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔
닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 5. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을
5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을
경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ➔ 정전이 되지 않았습니까? ➔ 튀김 통을 본체에 확실하게 넣었습니까? ➔ 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른 물체가 끼어있어 전도 안전 스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- ! 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오. 50분 가동, 10분 가동 정지가 이상적인 사용 시간입니다.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- ! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- ! 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- ! 열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.
- ! 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- ! 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및
화재의 위험이 있습니다.
- ! 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ! 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 시 주의사항

1. 제품 사용 중에는 제품 뒷면, 바닥 등 배출구에서 나오는 바람이 뜨거우므로 열에 약한 곳에 놓고 사용하지 마시고
측면, 후면으로부터 충분한 여유 공간을 두십시오.
2. 제품을 미끄럽거나 불안정한 곳, 기울어진 곳 등에 놓고 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
3. 제품 바스켓에 기름을 채우거나 식재료에 기름을 과하게 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
4. 바스켓에 요리 재료를 가득 채우지 않도록 주의해 주십시오.
5. 사용 중 또는 사용 직후에는 제품 표면, 배출구 등이 뜨거우므로 화상 입지 않도록 주의해 주십시오.
6. 남은 요리 등을 장시간 방치하면 코팅이 손상될 수 있으니 장시간 방치하지 않도록 주의해 주십시오.
7. 세척 전에 전원코드를 뽑고 제품이 충분히 식은 후 세척해 주십시오.
8. 바스켓에 이물질이 많이 끼어있을 경우 따뜻한 물에 불린 후 세척해 주십시오.
9. 바스켓의 코팅이 손상되지 않도록 연마제나 부식성 세제를 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
10. 금속 기구나 거친 수세미 등은 바스켓 코팅이 벗겨질 수 있으므로 부드러운 스펀지 등으로 세척해 주십시오.
11. 본체는 물세척이 불가능하므로 물에 담그지 않고 마른헝겊 등으로 닦아 주십시오.
12. 내부 발열부위는 완전히 식은 후 부드러운 브러쉬 등으로 청소해 주십시오.
13. 식품의 아크릴아마이드 (고탄수화물 식품을 120℃ 이상으로 장시간 가열할 때 자연적으로 생성되는 유해물질)
생성 최소화를 위해 감자·곡류 등 탄수화물 함량이 높은 식품의 경우 튀김온도는 160℃,오븐 온도는 200℃ 이하
에서 조리해 주십시오.
※ 감자 튀김의 경우 노란색이 될 때까지만 조리해야만 하며, 180℃ 이상 온도에서 튀기지 말 것

제품 사양

품 명	에어 프라이어	제품사이즈	268 x 258 x 320 mm
정 격 전 압	AC 220 / 60 Hz	소 비 전 력	1500 W
용 량	3.5 L	제 품 무 게	5.5 kg

각 부분의 명칭



조작부 명칭 및 설명



※메뉴 선택 버튼을 누를 시 1~8까지 순서대로 변경됩니다.

순서	메뉴	조리 온도(최대 200℃)	조리 시간
1	감자튀김	200℃	15분
2	등갈비	180℃	25분
3	새우튀김	160℃	20분
4	빵류	160℃	30분
5	피자	170℃	20분
6	생선 구이	160℃	20분
7	고기류	180℃	20분
8	치킨	200℃	20분

사용 방법

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.



- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 외출시 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

2. 사용 전 원하는 온도로 맞추어 재료 없이 약 4분 동안 예열합니다.

*내부 튀김통 없이 튀김통만 사용하지 마십시오.

*예열이 완료되면 알람소리와 함께 작동이 정지됩니다.


3. 손잡이를 잡아 튀김통을 빼고, 내부 튀김통에 재료를 넣습니다.

*사용중, 사용후 일정 시간 동안 튀김통이 매우 뜨거우므로 주의하십시오.

*조리의 품질에 영향을 줄 수 있으므로 과도한 양의 재료를 넣지 않도록 합니다.

요리 TP 표에 표시된 재료의 중량을 맞추어 넣으면 더욱 맛있는 요리를 할 수 있습니다.

*튀김통에 오일 또는 지방을 넣지 않습니다. 식품에 오일이 포함되어 있지 않으면 한 스푼의 오일을 넣거나 요리용 술을 이용하여 식품에 오일을 발라주십시오.

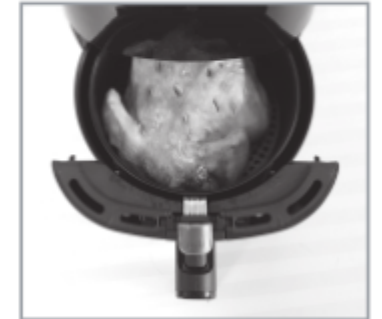

4. 손잡이를 잡고 본체에 튀김통을 밀어 넣습니다.

5. 음식 메뉴 선택

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 후에 메뉴선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 전원 버튼을 한 번 더 누르면 조리가 시작 됩니다.

6. 중간 선택

- 조리 진행 중 일시정지 버튼을 눌러 중단 상태에서 온도/시간/알람 타이머/메뉴 변경 가능합니다.

7. 중간 알람음 타이머

- 알람 시간 설정 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택하면 설정 시간에 알람이 울립니다.

8. 온도 선택

- 80 ~ 200℃ 선택 가능

9. 조리 타이머 설정 (중간 알람음 해당 없음)

- 1~30분 선택 가능

10. 설정된 조리 시간이 끝나면 알람이 울립니다.

*시간이 종료되면 시간표시 램프가 꺼지고 작동이 종료됩니다.

11. 본체에서 손잡이를 잡고 튀김통을 당겨 옆에 강한 바닥에 놓습니다.

튀김이 잘 되었는지 확인합니다.

*튀김이 올바르게 되지 않았다면 추가로 몇 분 정도 더 설정합니다.

12. 조리된 음식을 꺼내려면 내부 튀김통 탈착 버튼을 누르고 튀김통에서 내부 튀김통을 위로 올려 꺼냅니다.

*튀김통과 음식물이 뜨겁습니다. 재료를 꺼낼 때 도구를 사용하십시오.

*튀김통에 열이 남아있는 동안 온도표시 램프가 켜져있습니다.



내부 튀김통 탈착 버튼