


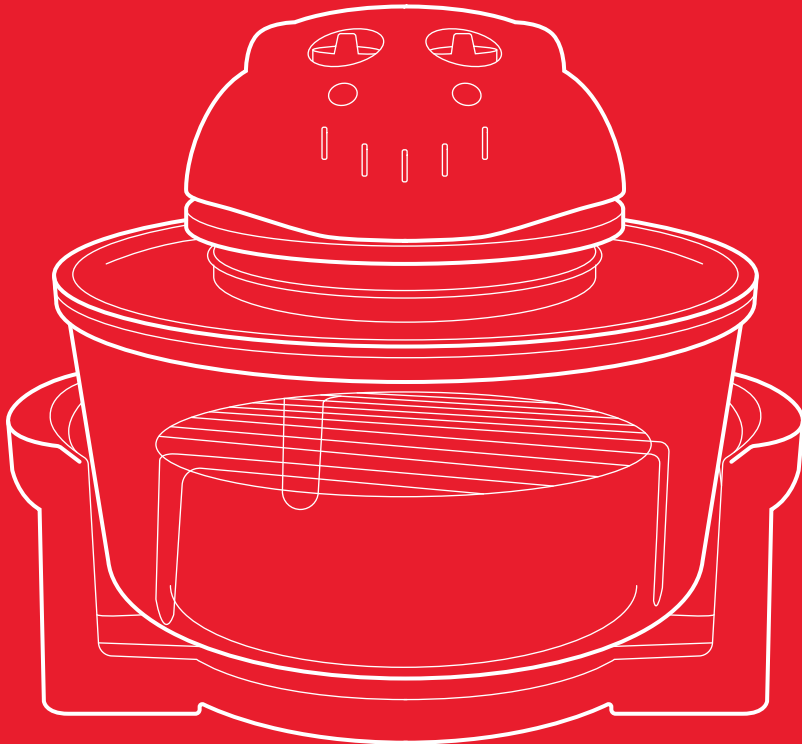

신일 광파 오븐기 사용 설명서

SHINIL Halogen Oven
User Manual



신일전자(주) 제품 보증서

제품명			보증기간	고객 주소		
모델명				년	성명 전화	
구입일자 년 월 일					판매점 상호(주소)	
보증기간 년 월 일 까지					성명 전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감촉이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있거나 지식과 경험이 없는 사람이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 폭신한 소재 위 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 기기를 장시간 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있으니 취침 전이나 외출 전 반드시 기기를 종료해 주십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다
- 제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오. ※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 콘센트 근처에 기기를 설치하지 마시고 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 플러그에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. ※ 화재의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. ※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사양


품 명	광파 오븐	사 이 즈	370 x 330 x 320 mm
정 격 전 압	220 V, 60 Hz	소 비 전 력	1200 W - 1400 W
온 도 조 절	65 ℃~250 ℃	용 량	12 L
중 량	5.2 kg	타 이 머	최대 60분

각 부의 명칭

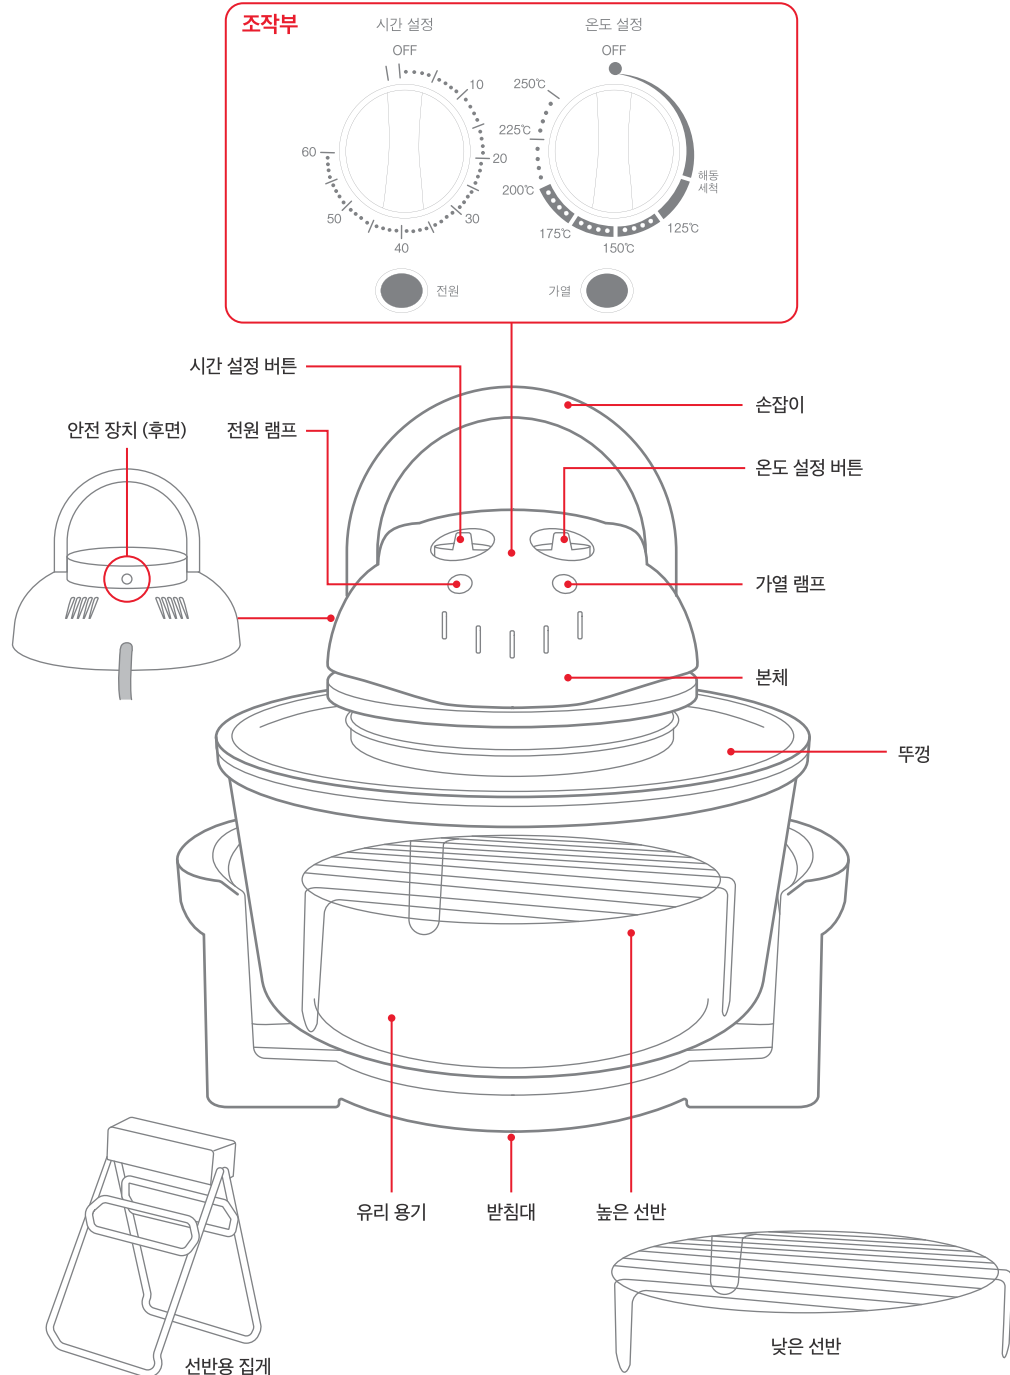

사용 방법

- ※ 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
- ※ 사용 중 뚜껑 또는 유리 용기를 만지지 마시고 선반을 꺼낼 때에는 화상의 위험이 있으니 집게를 사용하십시오.
- ※ 사용 중과 사용 후 일정 시간 동안 제품이 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오. 손잡이를 사용하여 제품을 잡으십시오.
- ※ 사용 후 뚜껑은 매우 뜨겁습니다. 가구나 싱크대 위에 직접 올려놓지 마십시오.
- ※ 본체가 있는 뚜껑은 물로 세척할 수 없습니다. 이물질이 묻으면 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.

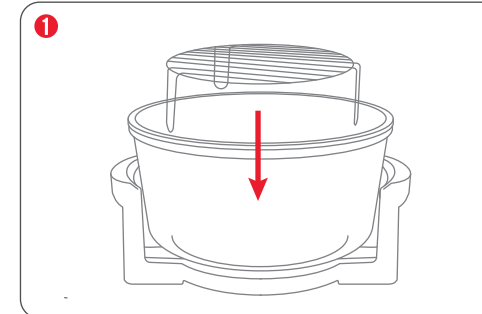


유리 용기 안에 선반을 넣고, 선반 위에 음식을 올려 주십시오.
뚜껑과 음식 사이에 충분한 공간이 있을 수 있도록 해 주십시오.




손잡이를 딸깍 소리가 날 때까지 완전히 내려주십시오.
손잡이를 내리면 본체 뒤 안전장치가 해제되어 기기가 작동합니다.

뚜껑을 닫은 후 플러그를 꽂아 주십시오. 시간 설정 버튼을 돌려 사용하고자 하는 시간을 설정해 주십시오. 타이머를 설정하면 전원 램프가 적색으로 점등됩니다.

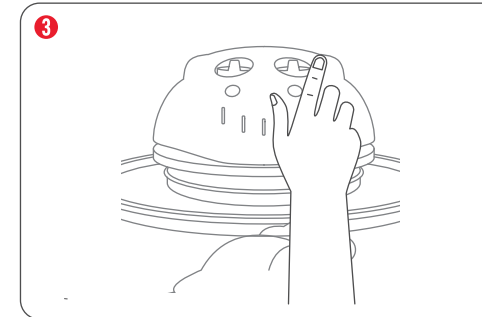

온도 설정 버튼을 돌려 사용하고자 하는 온도로 설정해 주십시오.
온도를 설정하면 가열 램프가 녹색으로 점등되며 작동합니다.

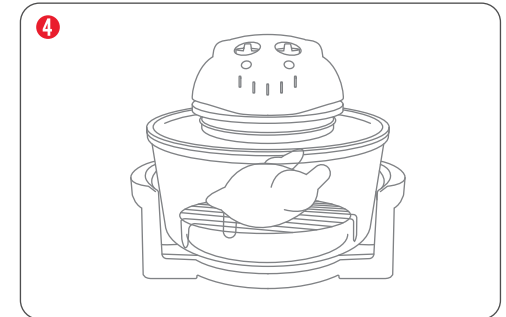

가열 램프는 설정 온도에 도달하면 자동으로 꺼지고 설정 온도보다 낮아지면 다시 녹색으로 점등되며 온도가 조절됩니다.

종류	시간	온도
닭	25-30 분	230-250 °C
육류	10-13 분	150-180 °C
피자	10-12 분	180-200 °C
랍스터	12-15 분	180-200 °C

종류	시간	온도
생선	12-15 분	200-220 °C
채소	12-15 분	180-220 °C
머핀	8-10 분	200-230 °C

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.

손질 및 보관하기

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 용기와 뚜껑이 깨지기 쉬우니 세척 시 주의해 주십시오.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 본체를 절대 물에 담그거나, 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
- ※ 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 냅니다. 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
대 전	대 전		서구/영도/중구	051) 809-2063
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751		경 남	
충 남	충 남		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
천안/아산	041) 575-9298		함안	055) 585-8853
충남기타지역/당진	042) 635-4751		진주/사천	055) 745-7889
홍성/예산	041) 632-2953		양산(부산직영전화)	051) 809-5776
세종시/공주시	042) 635-4752		경남 기타 지역	055) 247-2339
서산/태안	041) 662-1802		울 산	
충 북	충 북		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
청주괴산증평진천청원	043) 288-7216		제 주	
충주음성단양제천	043) 843-7778		제주	064) 755-7813
전 북	전 북			
전주	063) 244-6062			
전북 기타 지역	063) 244-6061			
광 주 / 전 남	광 주 / 전 남			
광주(동구/남구)	062) 381-3831			
광주서구북구광안구	062) 362-5051			
목포/무안/진도	061) 282-1222			
순천/광양/여수	062) 362-5055			
전남 기타 지역				
대 구	대 구			
동구	053) 942-0139			
달서구	053) 651-5729			
북구/서구남구수성구	053) 424-8396			
경 북	경 북			
구미	054) 458-0357			
포항	054) 231-9988			
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533			
부 산	부 산			
북구/사상	051) 301-7309			
남구수영해운대기장군	051) 728-2782			
사하	051) 243-0146			
진구/동구	051) 802-5132			



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>