

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 158L 냉동고 사용 설명서

SHINIL 158L Deep Freezer
User Manual

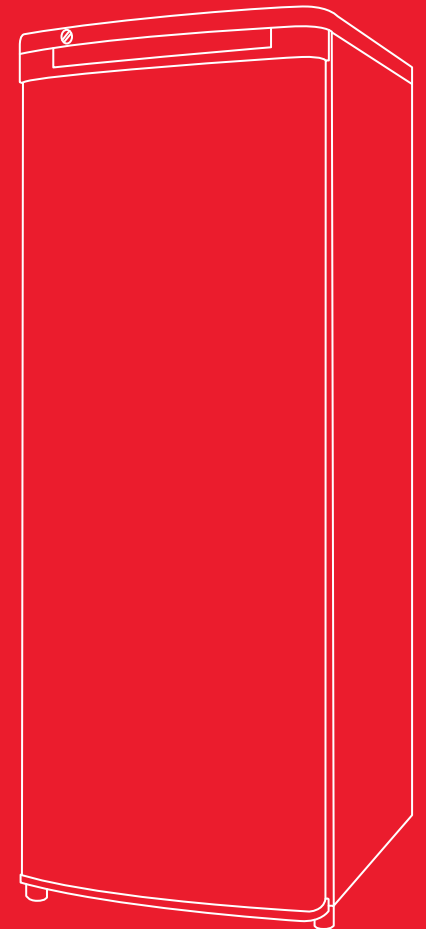

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 폭신한 방석이나 카페트 위

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 에테르류, 휘발유, 액화석유가스(LPG), 접착제 등과 같은 휘발성 또는 폭발성 물질을 보관하지 마십시오. 전기 스파크에 의해 폭발할 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 퓨즈가 과열되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 주 전원 스위치를 작동시켰는지 확인하십시오.
냉각이 되지 않습니다.	▶ 기능 스위치를 올바르게 설정하십시오. ▶ 냉동고 문을 자주 열거나 오랫동안 열어 놓으면 냉각 능력이 떨어집니다. ▶ 통풍구의 흡입구와 배출구가 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
소음이 심합니다.	▶ 소음 또는 진동을 전달, 증폭시킬 수 있는 가구와 닿지 않도록 하십시오. ▶ 내부에 보관된 용기 또는 고체 포장재가 서로 닿지 않도록 보관하십시오. ▶ 냉동고를 평평한 곳에 설치하십시오.

제품 사양



품 명	냉동고	사 이 즈	550 x 568 x 1410 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60Hz	중 량	약 46 kg

각 부의 명칭

기능 스위치

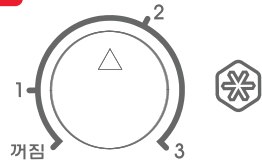


구성품

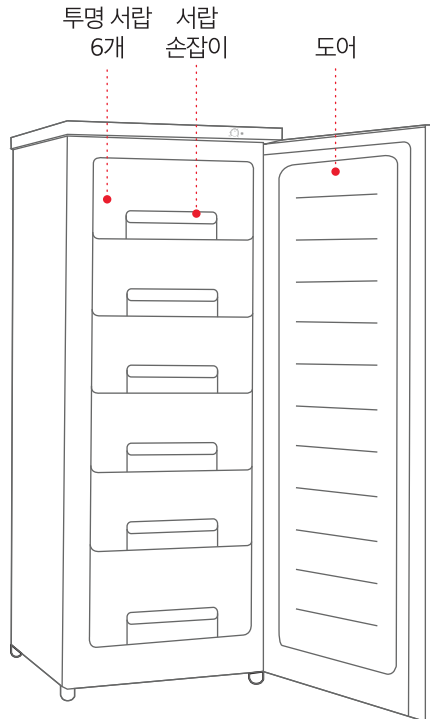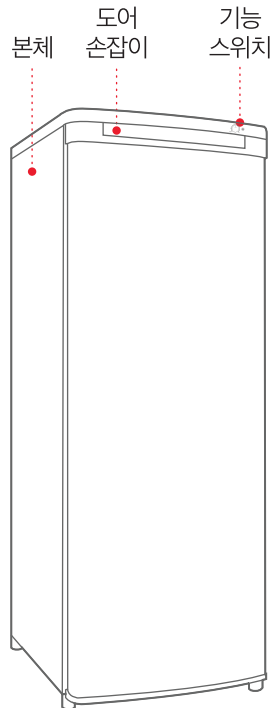


사용 방법

①

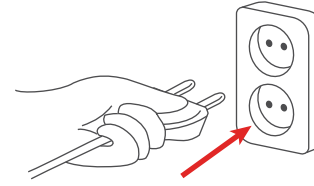


사용 전 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오. 전원플러그를 220 V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오. 전원플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용하십시오. 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

②

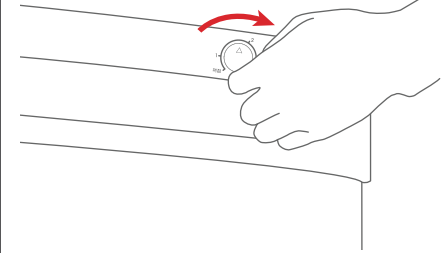

기능 스위치를 시계 방향으로 돌려 원하는 온도로 설정 후 식품을 넣어 주십시오. ※ 기능 스위치를 시계 방향으로 돌릴 때 '3' 이상 돌리지 않도록 하십시오. 기능 스위치가 파손될 수 있습니다.

온도 조절 (꺼짐 / 냉동온도조절 1~3)

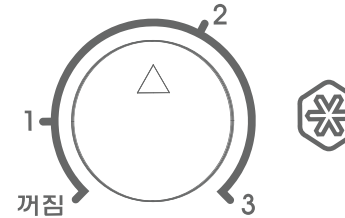

온도 조절용 키트를 기능 스위치에 꽂고, 시계 방향으로 돌려 온도를 조절할 수 있습니다. '꺼짐'에 스위치를 놓으면 냉동 기능이 정지되고 '3'에 가깝게 설정 할수록 온도는 낮아집니다. ※ 정상 작동 상태에서 비어 있는 냉동고가 원하는 온도가 될 때까지 보통 2-3시간이 소요됩니다.

1단	2단	3단
약 -16 °	약 -18 °	약 -20 °

(냉동 최저 온도 -24° / 주변 온도 32° 기준)

성에 제거

- ① 가장 효율적인 작동과 최소 에너지 소비를 위해 성에 두께가 3 ~ 4 mm이 넘으면 성에를 제거해 주십시오.
- ② 성에 제거를 시작하려면 기능 스위치를 '꺼짐'으로 돌리고 전원 플러그를 뽑은 다음 식품과 서랍을 빼주십시오.
- ③ 성에 또는 얼음이 녹은 후, 녹은 물을 닦아내고 냉동고 내부를 건조해 줍니다.
- ④ 성에 제거 후 원하는 설정으로 기능 스위치를 돌려 냉동고를 재작동하십시오.

※ 경고

- 증발기가 손상될 수 있으므로 증발기에서 성에, 얼음을 제거하기 위해 날카로운 금속 도구(예. 칼)를 절대 사용하지 마십시오. 구멍이 뚫린 증발기는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 빠른 성에 제거를 위해 제조사가 권장한 방법 이외의 기계 장치 또는 다른 방법을 사용하지 마십시오.

주의사항

- 냉동고의 온도는 보관하는 식품의 양과 문 열림 빈도에 따라 달라집니다. 냉각 효율과 에너지 절약을 위해서 많은 식품을 저장하거나 자주 문을 열지 않는 것이 좋습니다.
- 식품이 너무 많거나 용기가 너무 크면 냉동고 냉기 순환에 영향을 줄 수 있으므로 여유 공간을 남겨 주십시오. 보관 용량은 냉동고의 약 70%가 좋습니다. 냉동고 안에 뜨거운 음식을 넣지 마십시오.
- 식품의 탈수를 방지하고 맛을 보존하기 위해 모든 식품은 비닐 랩으로 싸서 보관하십시오.
- 올바른 폐기 방법 : 가연성 냉매 및 송풍 가스를 가진 제품의 폐기와 관련한 지방 법규를 준수하십시오. 어린이가 갈히는 것을 방지하기 위해 제품을 폐기하기 전 도어를 분리하십시오.



청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 본체에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 습도가 높을 때는 냉동고 외부에 습기가 생길 수 있습니다. 이것은 이상이 아닙니다. 물기를 닦아 주십시오.
- ※ 성에 제거 또는 청소 시 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.

- ❶ 손질하기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단합니다.
- ❷ 따뜻한 물 1리터 당 2스푼의 베이킹 소다를 섞은 용액을 사용하여 내부를 청소하고, 깨끗한 물로 닦아줍니다.
- ❸ 장기간 냉동고를 사용하지 않을 때에는 전원을 차단하고 내부 부품을 청소하여 건조한 곳에 두고 문을 약간 열어 두십시오.

신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전			
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구	
성북구/성동구/서대문구		충 남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광 주 / 전 남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕		대 구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경 북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인 천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부 산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강 원		남구/수영/해운대/강진군	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685		

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	https://blog.naver.com/shinil1959
 카페	https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램	https://www.instagram.com/shinil.official/ @shinil1959