

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	판매점,주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 냉장고

SHINIL Refrigerator

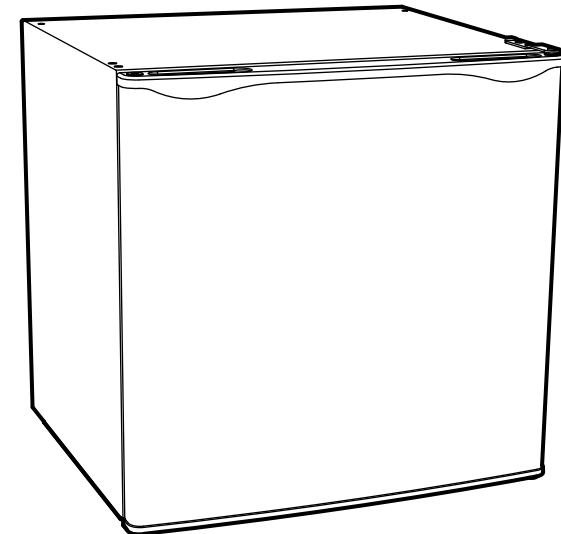

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


안전상의 주의

표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고


 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.

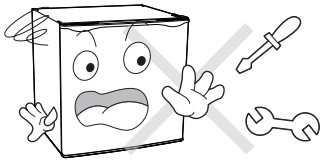


 **덮지마시오** 제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 통풍구가 막히지 않도록 하고 장애물을 치워주십시오.

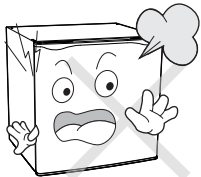

 **플러그뽑** 장시간 사용하지 않을 경우 전원을 차단하고 사용중 이동할 경우 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.





 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

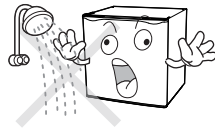

 **금지** 에테르류, 휘발유, 액화석유가스(LPG), 접착제 등과 같은 휘발성 또는 폭발성 물질을 보관하지 마십시오. 전기 스파크에 의해 폭발할 위험이 있습니다.

주의

-  **금지** 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 가스레인지 열원이 가까운 곳
커튼이나 가연성 물질이 있는 곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 목욕탕, 샤워실, 수영장
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳
(코드선에 걸려 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
 - 흡연한 방석이나 카페트 위에서는
절대로 사용하지 마십시오.
 - 가연성 물질로부터 멀리 떨어진
곳에서 사용하십시오.
(화재의 위험이 있습니다.)

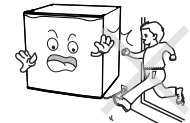

 **금지** 성에/얼음을 제거하기 위해 날카로운 금속 기구를 사용하지 마십시오. 구멍이 뚫린 증발기는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.


 **금지** 본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

 **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.




 **금지** 제품을 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.

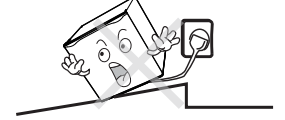

 **금지** 제품을 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



 **접촉금지** 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하십시오.




 **플러그뽑** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



제품사양

- 제품명: 냉장고
- 정격전압: AC220/60Hz
- 제품 무게 : 약 13kg
- 제품 사이즈: 480x450x487mm
- 정격입력 : 0.7A
- 용량 : 냉동실_5L / 냉장실_45L

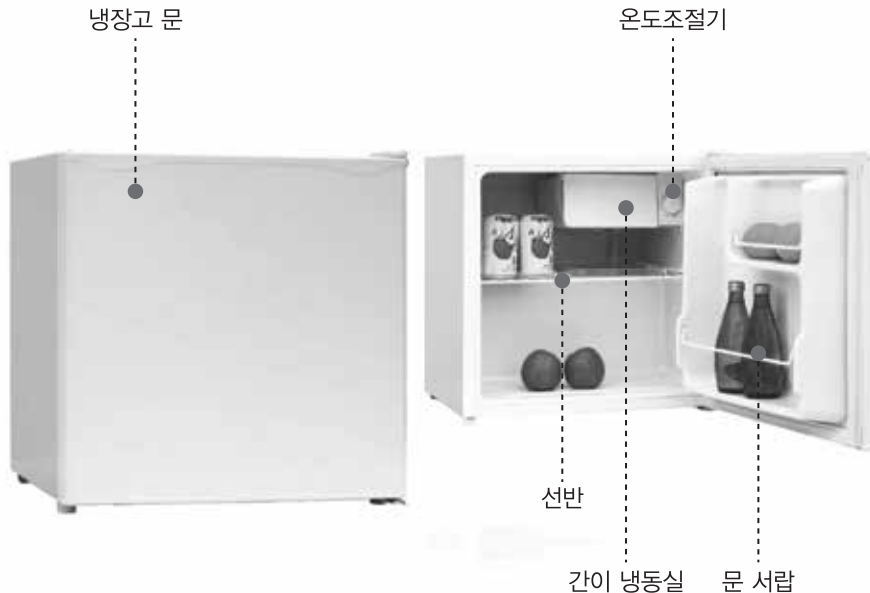

사용방법

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.



- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오.
- 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

2. 온도조절기를 시계 방향으로 돌려 원하는 온도로 설정하고 식품을 넣습니다.

정상 작동 상태에서 비어 있는 냉장고가 원하는 온도가 될때까지 보통 2~3시간 소요됩니다.

온도 조절

냉장고의 온도는 온도조절기를 돌려 조절할 수 있습니다.

'0'에 온도조절기를 놓으면 냉장 기능이 정지되고 '5'에 가깝게 설정할수록 온도는 낮아집니다.

주변온도 25 ° 기준_냉장 1단 : 6~7 ° / 2단 : 4.5~5.5 ° / 3단 : 3.5~4 ° / 4단 : 1.5~2.5 ° / 5단 : 0~1.5 °

※ 주변 환경 및 온도, 냉장고에 보관된 내용물의 양에 따라 온도 차이가 있을 수 있습니다.

※주의

* 냉장고의 온도는 보관하는 식품의 양과 문 열림 빈도에 따라 달라집니다.

냉각 효율과 에너지 절약을 위해서 많은 식품을 저장하거나 자주 문을 열지 않는 것이 좋습니다.

* 식품이 너무 많거나 용기가 너무 크면 냉장고 냉기 순환에 영향을 줄 수 있으므로 여유공간을 남겨주십시오.
보관용량은 냉장고의 약 70%가 좋습니다.

* 온도조절기를 돌릴 때 '5' 이상 돌리지 않도록 하십시오, 온도조절기가 파손될 수 있습니다.

* 냉장고 안에 뜨거운 음식을 넣지 마십시오.

* 식품의 탈수를 방지하고 맛을 보존하기 위해 모든 식품은 비닐 랩으로 싸십시오.

성예제거

가장 효율적인 작동과 최소 에너지 소비를 위해 성예 두께가 3 ~ 4mm이 넘으면 성예를 제거해 줍니다.

성예 제거를 시작하려면 온도조절기를 '0'으로 돌리고 플러그를 뽑은 다음 식품과 서랍을 뺍니다.

성예 또는 얼음이 녹은 후, 녹은 물을 닦아내고 냉장고 내부를 건조해 줍니다.

※경고

* 증발기가 손상될 수 있으므로 증발기에서 성예/얼음을 제거하기 위해 날카로운 금속 도구(예, 칼)를 사용하지 마십시오. 구멍이 뚫린 증발기는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.

* 빠른 성예 제거를 위해 제조사가 권장한 방법 이외의 기계 장치 또는 다른 방법을 사용하지 마십시오.

올바른 폐기



가연성 냉매 및 송풍 가스를 가진 제품의 폐기와 관련한 지방 법규를 준수하십시오.
어린이가 감하는 것을 방지하기 위해 제품을 폐기하기 전 도어를 봉리하십시오.

손질 및 보관

- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
 - 습도가 높은 기간 중에는 냉장고 외부에 습기가 생길 수 있습니다.
이것은 이상이 아닙니다. 물기를 닦아주십시오.
 - 성에 제거 또는 청소 시 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.
 - 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
1. 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단합니다.
2. 따뜻한 물 1리터 당 2스푼의 베이킹 소다를 섞은 용액을 사용하여 내부를 청소하고, 깨끗한 물로 닦아줍니다.
3. 장기간 냉장고를 사용하지 않을 때에는 전원을 차단하고 내부 부품을 청소하여 건조한 곳에 두고 문을 약간 열어 두십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
■ 제품이 작동하지 않는다.	- 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? - 정전이 되지 않았습니까? - 퓨즈가 과열되지 않았습니까? - 주 전원스위치를 작동 하셨습니까?
■ 냉각이 되지 않는다.	- 온도조절기를 올바르게 설정하십시오. - 냉장고 문을 자주 열거나 오랫동안 열어 놓지 않습니다. - 통풍구의 흡입구와 배출구가 이물질로 막혀 있지 않습니까?
■ 소음이 심하다.	- 소음 또는 진동을 전달/증폭시킬 수 있는 가구와 닿지 않도록 합니다. - 내부에 보관된 용기 또는 고체 포장재가 서로 닿지 않도록 보관합니다. - 냉장고를 평평한 곳에 놓습니다. - 주 전원 공급을 안정적으로 하십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해당 지역	전화번호	지역	해당 지역	전화번호	지역	해당 지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경남	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580			
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	경기	일산,원당	031) 919-7030	경기	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			경산, 수성구	053) 424-8396
	송파구, 강동구	02) 408-4911		철원,화천,동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139
	하남시		인천	인천지역	032) 766-1537	북	달서구	053) 651-5729
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	충남	김포, 강화			구미	054) 458-0357
울산	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663		안동	053) 424-8396
	용산구			중구, 남구		전남	전남전지역	
	관악구	02) 833-4583	강원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		광주시	062) 362-5051
	동작구			춘천시	033) 256-3602		순천,여수,광양	061) 723-6618
	영등포구	02) 841-5103		원주시	033) 746-2572	전북	목포,신안,무안	061) 282-1222
	마포구		충북	강릉	033) 642-5459		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	서초구, 과천시	02) 583-8279						
	여주,이천	031) 634-9798	충남	충남/충북 전역	042) 635-4752	제주	전주(전북전역)	
	구리시, 남양주, 가평군			대전시	042) 635-4751			063) 244-6061
	02) 922-3683			세종시			정읍,고창,부안	063) 244-6062
경기	의정부	02) 956-8121	충남	당진군		제주	완산구	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748		천안,아산,온양	041) 575-9298		제주시	064) 763-7813
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802	직영서비스센터	서울 강남	02) 576-8580
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554	충북	홍성,광천	041) 632-2953		서울 경기북부	02)922-3683
	성남, 분당	02) 576-8580		청주시(충북일원)	043) 288-7216		서울 남부	02)833-4583
부산	부산지역 총괄서비스			충주,음성,제천	043) 843-7778	직영서비스센터	경기 남부	031)354-9313
	051) 809-5776		부산	사하구	051) 243-0146		인천	032)766-1537
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		진구, 동구	051) 802-5132		대전/충남	042)635-4751
			울산	남구, 수영구	051) 757-1321	직영서비스센터	광주/전남	062)362-5051
				해운대구			전주/전북	063)244-6061
	사상구, 북구	051) 301-7309		울산전역(언양)	052) 265-8854		부산	051)809-5776
			울산				대구	053)424-8396
							마산/경남	055)247-2339
							울산	052) 265-8854