

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 와플 메이커 사용 설명서

SHINIL Waffle Maker
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 폭신한 방석이나 카펫 위 (화재의 위험이 있습니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 약품, 스프레이 및 인화성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품에 힘을 주고 무리하게 조작하거나 벌리지 마십시오.
- 제품에 표시된 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품 작동 중 또는 직후에는 내외부가 매우 뜨거우므로 조작 시 또는 이동 시 주의하십시오.
- 재료를 넘치지 않게 적당량만 넣어 주십시오.
- 본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품을 청소하거나 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➡ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➡ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➡ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➡ 정격전압에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.

제품 사양


품 명 와플 메이커 사 이 즈 150*240*100 mm

정 격 전 압 220-240 V~, 50-60 Hz, 500-600 W 중 량 약 1.4 kg


각 부의 명칭

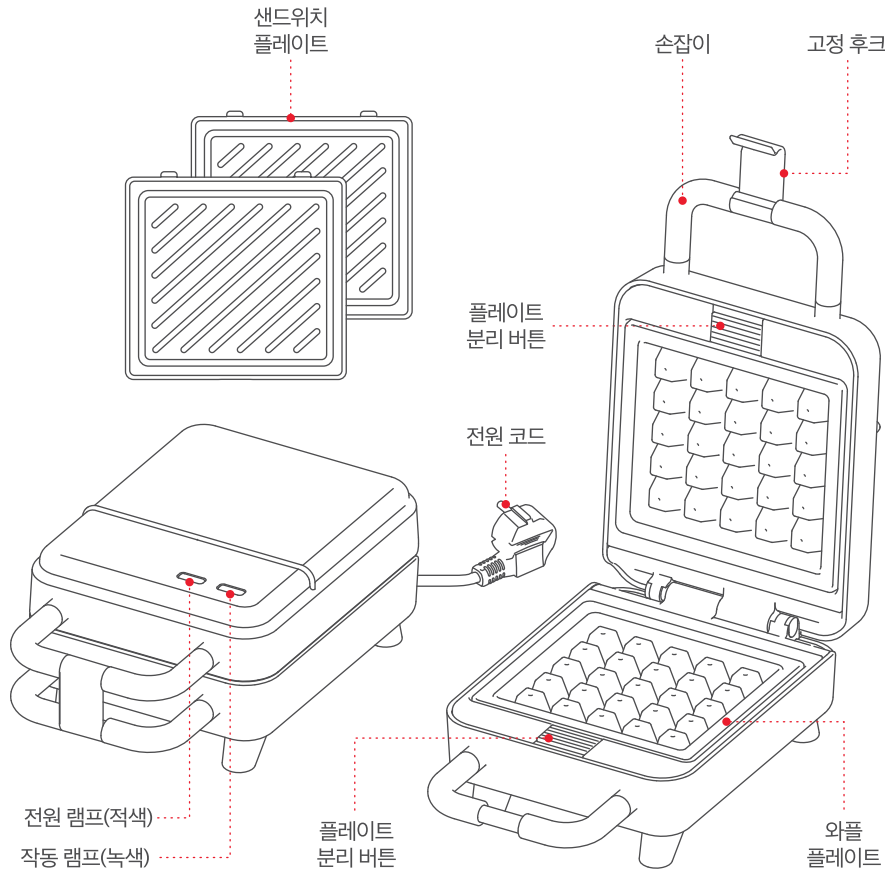


사용 방법

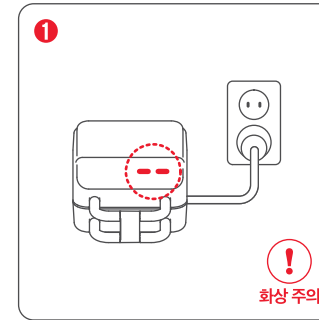


기기를 바닥이 평평한 곳에 놓고 전원 코드를 콘센트에 연결하면 전원 램프, 작동 램프가 켜집니다. 전원 코드를 연결하면 바로 작동이 시작됩니다. 조작 시 화상에 주의하십시오.

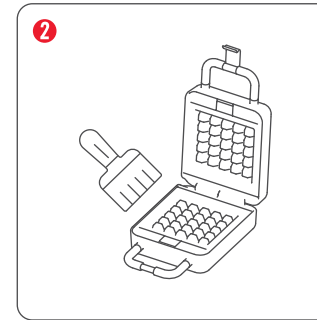


두 면의 플레이트에 식용유 또는 버터를 적당량 발라 주십시오. 오일 시즈닝을 해주지 않으면 반죽이 플레이트에 붙어 떨어지지 않을 수 있습니다.

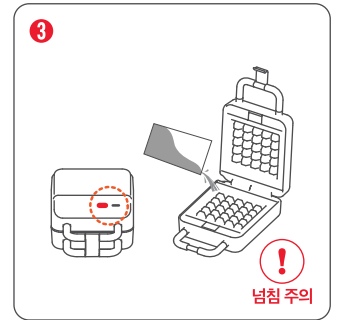

기기 상단의 작동 램프(녹색)가 꺼지면 예열이 완료된 상태입니다. 준비된 반죽을 부어 주십시오. 반죽이 넘칠 수 있으니 적당량 부어 주십시오.

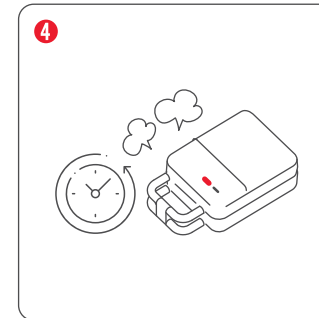


손잡이를 잡고 기기 상단 팬을 내린 후 고정 후크를 체결해 주십시오. 작동 램프(녹색)는 적정 온도를 유지하며 꺼짐, 켜짐을 반복합니다. 시간을 재가며 반죽을 구워주십시오.

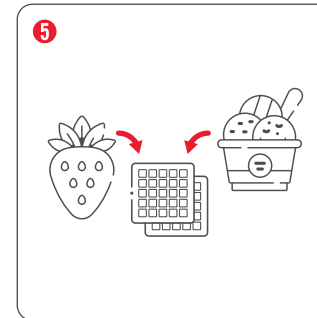

작동 시간은 개인 취향 또는 내용물에 따라 조절하여 굽기 정도를 선택하십시오. 완성된 와플에 토핑을 올려서 더 맛있게 즐길 수 있습니다.




완성된 와플을 꺼낼 때는 반드시 집게같은 도구를 이용해 꺼내주십시오. 제품 작동 중 또는 직후에는 기기 내외부가 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

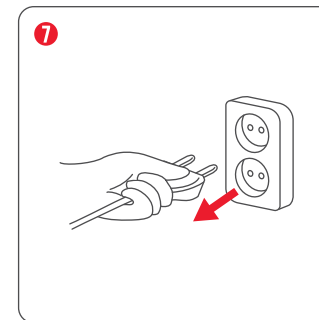

자동 전원 차단 및 전원 버튼이 없는 항상 전원 방식으로 전원 코드를 뽑지 않으면 작동이 계속됩니다. 사용 후 반드시 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.



사용 후에는 반드시 열기를 식힌 후 플레이트를 분리해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다. 플레이트 분리 버튼을 위로 올리면 플레이트가 살짝 튀기면서 분리됩니다.

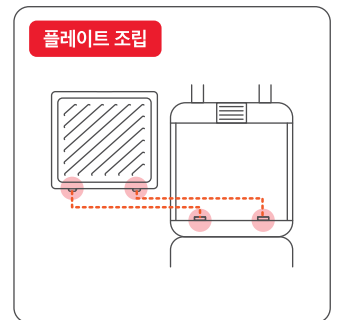

플레이트 돌출부를 본체 조립 홈에 잘 맞춰 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 끼워주십시오. 작동 중 또는 작동 직후에는 절대 플레이트를 분리하거나 교체하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.



주의

- 본 제품은 전원 코드를 꽂으면 바로 작동하는 항상 전원 방식의 기기입니다. 코드를 꽂으면 전원 램프, 작동 램프가 켜지면서 바로 동작을 시작합니다. 사용하지 않을 때는 전원 코드를 바로 빼주십시오.
- 제품 작동 중, 작동 직후에는 본체가 매우 뜨겁습니다. 작동 중에는 제품을 절대로 이동하지 마십시오. 부득이하게 작동 중 제품을 이동해야 하는 경우 장갑을 끼거나 행주를 사용해 주십시오.
- 작동 중, 작동 직후에는 플레이트를 절대로 분리하거나 교체하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 청소하기 전에 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 사용 후 제품 표면과 플레이트가 매우 뜨겁습니다. 반드시 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품(전원 코드, 본체)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 제품을 물에 넣지 마십시오.
- ※ 플레이트를 거친 수세미를 사용하거나 뾰족한 물체로 긁으면 세척 시 코팅이 손상되니 주의하십시오.

열기 식히기

사용 후 제품 표면과 플레이트는 매우 뜨겁습니다. 반드시 열기를 식힌 후 세척하십시오.

플레이트 분리/세척

플레이트 분리 버튼을 위로 올리면 플레이트가 살짝 튀기면서 분리됩니다. 부드러운 수세미로 세척해 주십시오.

외관 세척

본체는 절대로 물에 담구 세척하지 마십시오. 젖은 행주로 오염된 부분만 닦아 주십시오.

- ① 중성세제를 부드러운 행건에 적셔 본체를 닦아낸 후 맑은 물에 적신 행건으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ② 플레이트는 본체에서 분리하여 부드러운 수세미에 중성세제를 사용하여 세척해 주십시오.
- ③ 세척 완료 후 마른 행건으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

와플 레시피

아래의 레시피는 참고용입니다. 조리 시간은 재료의 양과 개인 취향에 따라 달라질 수 있습니다.

브뤼셀 와플

재료 : 중력분 90g, 박력분 90g, 베이킹 파우더 1t, 우유 200g, 레몬즙 1T, 설탕 60g, 소금 3g, 계란 1개, 녹인 버터 60g (계량 스푼 기준, 손바닥 두 배 크기 와플 2개 분량)

- ① 우유에 레몬즙 1스푼을 넣고 15분 방치합니다. 여기에 설탕, 계란, 소금을 넣고 잘 섞어주십시오.
- ② 체를 친 중력분 + 박력분 + 베이킹 파우더에 우유 계란물을 조금씩 부어 잘 섞어주십시오.
- ③ 녹인 버터를 살짝 식혀 반죽에 넣어주십시오.(포도씨유, 식용유 사용 가능)
- ④ 와플 메이커를 잘 예열하고 플레이트에 오일 시즈닝(버터 바르기) 후 반죽을 부어 구워주십시오.

리에주 와플

재료 : 중력분 100g, 박력분 100g, 따뜻한 우유 80g, 설탕 30g, 소금 2g, 드라이이스트 5g, 계란 1개, 무염 버터 50g, 우박 설탕 40g (계량 스푼 기준, 손바닥 크기 와플 4개 분량)

- ① 따뜻한 우유에 드라이이스트를 넣고 잘 녹여 주십시오. 여기에 설탕, 계란, 소금을 넣고 잘 섞어주십시오.
- ② 계란물에 체를 친 중력분 + 박력분을 넣고 잘 섞어 한 덩어리로 뭉쳐주십시오.
- ③ 15분 정도 휴지시키고 버터를 넣고 15분 이내로 매끈하게 반죽하십시오.
- ④ 1.5배 부풀 정도로 실온 발효하고 반죽에 우박 설탕을 넣어 섞고 15분 휴지시키십시오.
- ⑤ 와플 메이커를 잘 예열하고 플레이트에 오일 시즈닝(버터 바르기) 후 반죽을 부어 구워주십시오.

신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		서구/영도/중구		051) 809-2063	
동대문구/중랑구		02) 2247-7176		대 전		강서		055) 245-2339	
광진구/종로구/중구		02) 922-3683		서구/대덕구		경 남			
성북구/성동구/서대문구				동구/중구/유성구		창원/김해/밀양		055) 245-2339	
도봉구/노원구		02) 956-8121		충 남		거제/통영/고성			
은평구		02) 355-1654		천안/아산		함안		055) 585-8853	
송파구/강동구		02) 408-4911		충남 기타 지역/당진		김해		055) 724-1066	
중랑구/답십리		02) 2247-7176		홍성/예산		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
강남구		02) 576-8580		세종시/공주시		경남 기타 지역		055) 247-2339	
양천구/강서구		02) 2606-0652		서산/태안		울 산			
구로구/금천구		02) 857-5318		충 북		동구/북구/울주군		052) 265-8854	
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		청주/괴산/증평/진천/청원		중구/남구			
영등포구/동작구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		제 주			
서초구/과천시		02) 583-8279		전 북		제주		064) 755-7813	
경 기				전주					
구리/남양주		031) 594-0834		전북 기타 지역					
의정부/양주/동두천/포천/연천		02) 922-3684		광 주 / 전 남					
고양/파주		031) 919-7030		광주(동구/남구)		062) 381-3831			
광명		02) 2614-7748		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051			
하남		02) 408-4911		목포/무안/진도		061) 282-1222			
성남/광주/용인/양평		02) 576-8580		순천/광양/여수		062) 362-5055			
안양/군포/의왕				전남 기타 지역					
수원		031) 238-9020		대 구					
안산		031) 409-4554		동구		053) 942-0139			
부천/시흥		032) 766-1537		달서구		053) 651-5729			
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396			
여주/이천		041) 583-9313		경 북					
인 천				구미		054) 458-0357			
동구/서구		032) 766-1537		포항		054) 231-9988			
김포/강화		032) 762-2663		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533			
연수구		032) 819-0365		상주/경북기타지역					
부평		032) 762-2663		부 산					
강 원				북구/사상		051) 301-7309			
원주		033) 746-2572		남구/수영/해운대/가장군		051) 728-2782			
춘천		033) 256-3602		진구/동구		051) 802-5132			
철원/화천		02) 922-3685		양산		051) 809-5776			



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>