

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 샌드위치 메이커 사용 설명서

SHINIL Sandwich Maker
User Manual

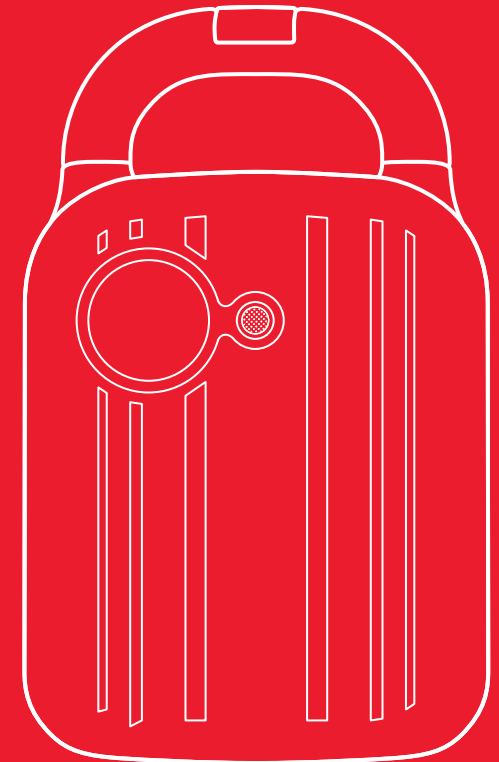

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 폭신한 방석이나 카페트 위 (화재의 위험이 있습니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 약품, 스프레이 및 인화성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품에 힘을 주고 무리하게 조작하거나 벌리지 마십시오.
- 제품에 표시된 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품 작동 중 또는 직후에는 내외부가 매우 뜨거우므로 조작 시 또는 이동 시 주의하십시오.
- 재료를 넘치지 않게 적당량만 넣어 주십시오.
- 본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품을 청소하거나 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➔ 정격전압에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
플러그에 이상이 있습니다.	➔ 절대로 분해, 수리, 개조하지 마시고 소비자상담실로 문의해 주십시오.
이상한 냄새가 납니다.	➔ 플레이트에 방치된 음식물이 있다면 깨끗하게 세척 후 사용해 주십시오.

제품 사양

품 명	샌드위치 메이커	사 이 즈	225*137*91.5 mm
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz, 600 W	중 량	약 1.6 kg

각 부의 명칭

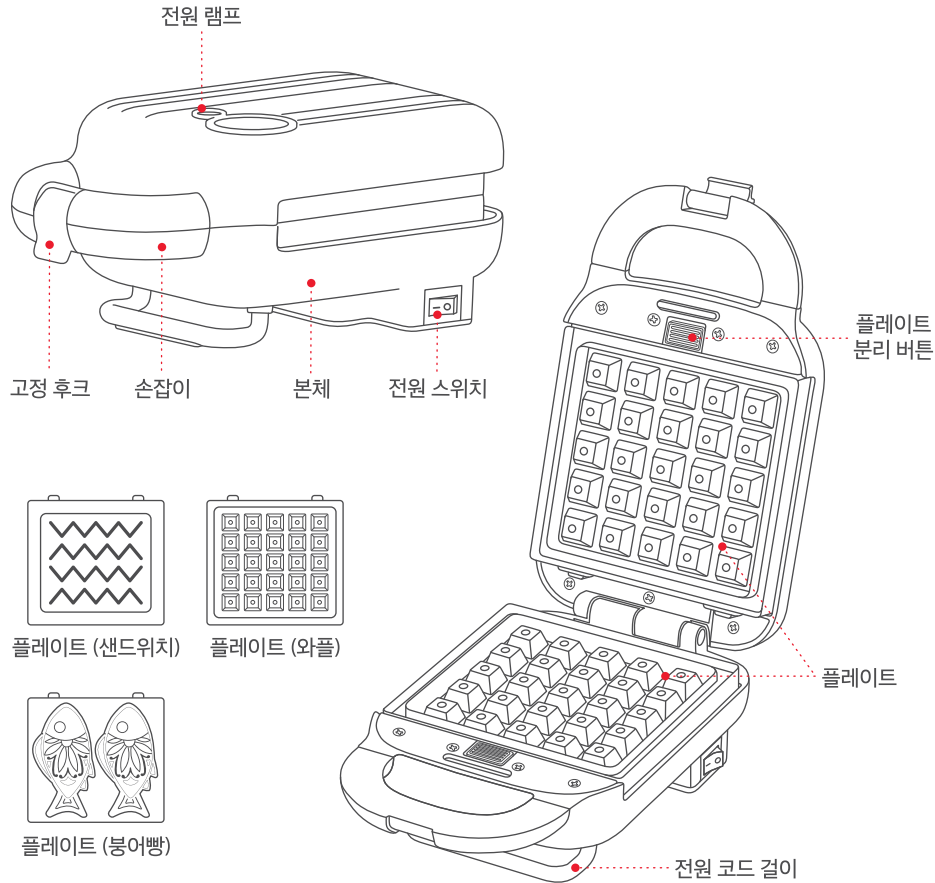

주의

- 제품 작동 중, 작동 직후에는 본체가 매우 뜨겁습니다. 작동 중에는 제품을 절대로 이동하지 마십시오. 부득이하게 작동 중 제품을 이동해야 하는 경우 장갑을 끼거나 행주를 사용해 주십시오.
- 작동 중, 작동 직후에는 플레이트를 절대로 분리하거나 교체하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

사용 방법

1. 처음 사용 시

플레이트를 깨끗이 세척한 후 사용해 주십시오.




2. 고정 후크를 풀어 본체 상단부를 열어주십시오.

3. 사용할 플레이트 조립

사용할 플레이트를 그림과 같이 홈에 넣고 딸깍 소리가 들릴 때까지 플레이트를 조심스럽게 누르십시오.

※ 본 제품 구입 시에는 본체에 플레이트가 조립되어 있습니다.

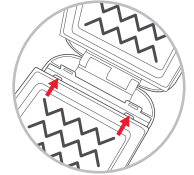


4. 제품을 안전하고 평평한 장소에 놓고 전원 코드를 콘센트를 꽂아주십시오. 그 후 우측 하단의 전원 스위치를 켜주십시오. — 는 전원이 켜진 상태이며, ○는 전원이 꺼진 상태를 표시합니다. 전원을 연결하면 예열이 시작되며 전원 램프가 주황색으로 점등됩니다.

※ 약 3분 정도 예열하십시오.

5. 상, 하단 플레이트에 소량의 버터나 식용유를 골고루 바른 후, 알맞은 양의 와플 반죽 또는 샌드위치를 하단 플레이트 위에 올려주십시오.

※ 반드시 플레이트를 체결한 상태에서 예열 및 작동 시키십시오. 제품 손상 및 화재의 위험이 있습니다.

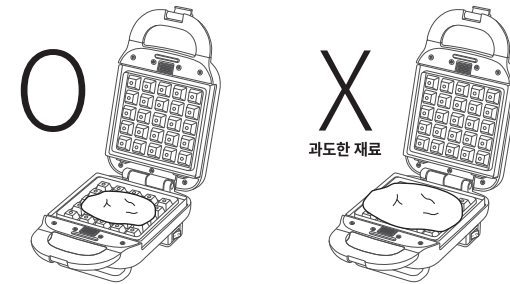

6. 본체 상단부를 내려서 닫고 고정 후크를 정확하게 체결해 주십시오.

7. 조리 시간은 사용자의 기호에 맞게 설정해 주십시오.

※ 단, 제품을 장시간 작동하게 되면 열로 인해 제품에 무리가 갈 수 있으므로 30분간 연속 사용 후 10분 정도 작동을 멈추는 것을 권장합니다.

8. 조리가 끝난 후 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원 코드를 콘센트에서 분리해 주시고, 제품 본체가 충분히 식은 후 이동 및 세척해 주십시오.

청소 및 보관 방법

1. 제품이 완전히 식은 후 플레이트를 분리 및 세척해 주십시오.
※ 플레이트가 뜨거울 경우 플레이트를 만지거나 분리하지 마십시오.
화상의 위험이 있습니다.


2. 플레이트를 분리할 때 상단 또는 하단의
플레이트 분리 버튼을 눌러 분리하십시오.



3. 전기가 통하는 본체는 절대 물기가 닿지 않도록 주의해 주십시오.
감전의 위험이 있습니다. 본체 세척은 물에 약간 적신 스펀지나
헝겊을 사용하여 제품을 닦아주십시오.



4. 플레이트는 물 세척이 가능합니다.
스펀지에 세제를 묻혀 깨끗이 세척 후 건조해 주십시오.
이때 연마제나 부식성 세척제로 제품을 세척하지 마십시오.

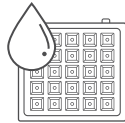

5. 장기 보관 시 제품을 깨끗이 씻은 후 제품 박스에 넣은 후
습기와 직사광선이 없는 장소에 보관하십시오.

와플 레시피

아래의 레시피는 참고용입니다. 조리 시간은 재료의 양과 개인 취향에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 와플 제조 시 주의사항

신일 샌드위치 메이커로 와플을 만드실 때에는 아래의 기준 레시피를 준수하여 주십시오.
제공된 레시피와 다르게 조리할 시 설익음 및 눌어붙음 등이 발생할 수 있습니다.

신일 샌드위치 메이커 기준 와플 메이커 레시피

재료	밀가루(박력분) 1컵 이스트 1/4 작은 술	설탕 2 큰 술 옥수수분말 1 작은 술	우유 150ml 계란 1개 소금 한 꼬집
레시피	1. 이스트를 약간 따뜻한 물에 풀고 나머지 재료와 섞어 반죽합니다. 2. 플레이트에 식용유나 버터를 바르고 와플 플레이트를 예열한 뒤 반죽을 부어 뚜껑을 닫고 8분~15분 정도 구워줍니다.		

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	충 남		거제/통영/고성	
은평구	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
종랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	전 북		제주	064) 755-7813
경 기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	전남 기타 지역			
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	상주/경북기타지역			
부평	부 산			
강 원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782		
춘천	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>