


SHINIL

신일 휴대용 칫솔살균기

휴대용 칫솔 살균기를 구입해주세요 대단히 감사합니다.
보다 효율적으로 사용하시기 위해 사용설명서를 반드시 꼭 읽어주시기 바랍니다.
휴대용 칫솔 살균기는 자외선을 이용하여 칫솔에 번식하고 있는 살모넬라균,
대장균, 포도상구균 등 약28가지 세균들의 강력 살균작용으로 항상 청결하고
위생적인 칫솔을 유지시켜 줍니다.

제품특징

- ①램프: 냉음극형 자외선(CCFL)의 사용으로 완벽한 살균과 반영구적인 램프 수명을 유지합니다.
- ②공기흡입/배출구: 젖은 상태의 칫솔을 보관할 경우 발생되는 습기가 용이하게 외부로 배출되기 위한 통풍구입니다.
- ③칫솔홀더: 휴대 이동시 칫솔의 요동으로 인해 발생되는 소음을 최소화 시키기 위한 고정 지지대입니다.
- ④전원 스위치 ⑤칫솔보관함 ⑥윗케이스

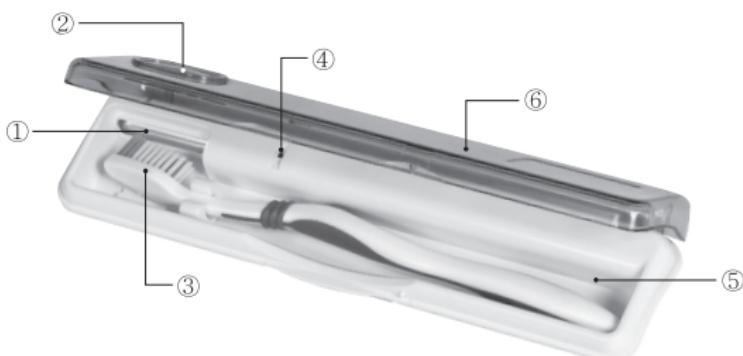

* AA건전지 2개가 포함되어 있습니다.
* 칫솔은 포함되어있지 않습니다.

사용방법

1. 윗케이스를 열어 주십시오.
2. 사용하신 칫솔을 충분히 물기를 제거하신 후 솔의 방향이 램프 쪽으로 향하도록 칫솔홀더에 끼워 주시기 바랍니다.
3. 윗케이스를 닫으면 약7분간 램프가 작동하여 자외선으로 살균이 됩니다.
4. 살균 중 윗케이스를 열면 안전을 위하여 램프는 자동으로 깨집니다.
5. 건전지 교체시 뒷면 건전지 커버를 열어 AA건전지 2개를 교체하시면됩니다.

주의사항

1. 살균램프가 오염되면 살균력이 감소되므로 평균 2주에 한번 정도 면봉이나 거즈로 닦아 주시면 보다 효과적인 살균력이 유지 됩니다.
2. 첫솔 보관함에 이물질 등으로 오염되면 구강 위생상 악영향을 줄 수 있으므로 수시로 닦아 청결한 상태를 유지하여 주시기 바랍니다.
3. 물에 담그시면 결정적인 고장원인이 되므로 절대로 물에 담그지 마십시오.
4. 건전지 수명은 정상적으로 하루에 2회씩 사용할 경우 약2개월간 사용하실 수 있습니다.
5. 윗케이스를 연체 스위치를 눌러 램프가 켜진 상태를 절대로 보지 마십시오.
6. 본 제품은 정밀한 전자제품이므로 임의로 분해 조립하지 마십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
 - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
 - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
 - 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
 - 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

신일산업주식회사
A/S전국어디서나 1577-6667