

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	판매점, 주소(상호)	전화
구입일자	년 월 일	성명	전화
보증기간	년 월 일 까지		

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송과정 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

신일산업주식회사
A/S전국어디서나 1577-6667

SHINIL Toothbrush Dryer

신일 칫솔 건조기




A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

1. 제품 각부의 명칭

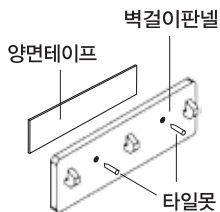

본 제품을 더욱 오래 사용하실 수 있도록 다음의 기본적인 안전수칙을 준수하시고 사용하시기 전에 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.

사용설명서를 언제나 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

2. 제품 부착 방법

1. 먼저 부착될 부위를 깨끗이 닦아야 합니다.
2. 깨끗이 닦은 후 물기가 없는지 확인하십시오 .
3. 위치를 선정한 후 테이프면과 벽면을 드라이기를 이용하여 따뜻하게 열을 가한후 벽걸이의 방향(갈고리가 위로)을 꼭 확인하여 벽걸이 판넬의 양면테이프 종이를 떼어 내시고 벽면에 꼭꼭 눌러 붙여 주십시오. 그리고 부착의 안전성을 위하여 타일못 두개를 박아주시면 더욱 튼튼하게 부착됩니다. (고른 타일면은 깨지거나 갈라지지 않습니다.)

3. 사용방법

1. 먼저 본 제품의 뒷부분에 파워 플러그를 꽂아 주십시오 . 가장 가까운 전기 콘센트에 플러그를 꽂아주십시오.
2. 칫솔을 사용하신 후에는 칫솔의 물을 털어 주시기 바랍니다 .
3. 칫솔을 용기안의 홈에 끼워 주십시오. (칫솔 5개~9개, 면도기 꽂이)
4. 칫솔을 꽂으신 후에는 반드시 본 용기의 문이 완전히 닫혀 있는지를 확인하여 주십시오 . 문이 완전히 닫히지 않으면 전원이 작동되지 않습니다.
5. 전원이 표시될때는 빨간색이고 히터가 작동할때는 녹색등으로 표시됩니다 .
6. 장시간 외출하여 사용하지 않을때는 코드를 뽑아 주십시오.

4. 사용상 주의사항

1. 문이 열려져 있거나 완전히 닫혀져 있지 않으면 작동하지 않습니다 .
2. 본제품은 220V전원 전용입니다.
3. 청소시 전원을 뽑아 주십시오 .
4. 양치한 칫솔은 흐르는 물에 깨끗이 씻고 물기를 털어 칫솔 모가 안쪽을 향하도록 걸어 주십시오 .
5. 다용도 함에는 면도기를 보관하십시오.

5. 치약보관함 설치방법

1. 제품 우측홈이나 좌측홈에 끼운후 아래쪽으로 치약 보관함을 내려 당겨주시면 됩니다 .

6. 제품을 효율적으로 사용하시려면

1. 매번 칫솔을 사용하신 후에 본제품을 이용하십시오 .
2. 칫솔 을 걸은 후에는 문을 확실히 닫아 주십시오 .
3. 나이론 재질의 솔을 사용하시는 것이 좋습니다.

7. 제품의 청소 및 관리

1. 제품청소: 본 제품을 닦을 경우에는 전원을 뺀 상태에서 닦아 주십시오. 닦을 때에는 연한 비눗물을 적신 부드러운 천을 이용하시고 솔벤이나 유독성 크리너는 절대로 사용하지 마십시오.
2. 칫솔 끼우는 곳을 닦을 경우: 칫솔을 끼우는 곳(홀더)은 분리가 되며, 분리 후에 다시 끼워서 사용하실 수 있습니다. 닦는 방법은 동일합니다 .
3. 칫솔걸이는 수시로 빼서 깨끗이 닦아 주시고, 말린후 고정하여 주십시오 .

8. 제품규격

1. 제품사이즈: 170x145x270mm
2. 무게: 약 1kg

주 의

- ⚠ 1. 안전한 사용을 위하여 사용전에 반드시 사용 설명서를 참조 하십시오 .
- ⚠ 2. 제품내부의 방열판 (알루미늄 판)은 뜨거우니 손을 대지 마십시오 .
- ⚠ 3. 본체에 직접 물을 뿌리지 마십시오 .