

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 18V 무선 예초기 사용 설명서

SHINIL 18V Cordless Grass Cutter
User Manual

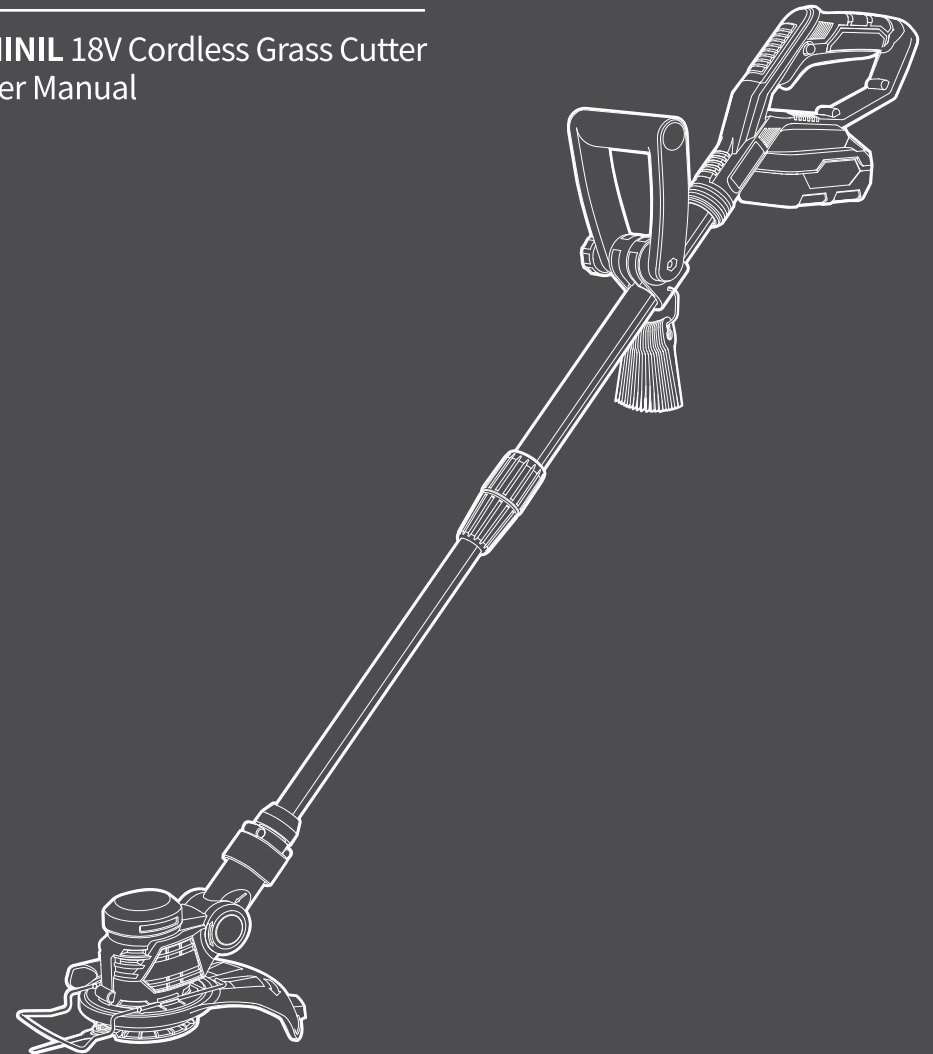

안전을 위한 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 DC 18V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.**

사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하고 오래 사용할 수 있습니다.

작업장 안전

위험한 작업 환경에서는 작업을 하지 마십시오. 또한 제품에 물이 들어가면 감전의 위험이 있으므로 비가 오는 날씨가 많은 장소에서는 제품을 사용하지 마십시오.

가연성 액체, 가스, 먼지 등 폭발성 대기에서는 제품을 사용하지 마십시오. 제품 사용 시 발생하는 스파크로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

작업 시 시야가 충분히 확보될 수 있는 낮이나 충분한 조명이 있을 때에만 제품을 사용하십시오. 특히 낙뢰의 위험이 있는 악천후 상황에서는 제품을 사용하지 마십시오.

모터가 꺼진 후에도 잠시 동안 커팅 날이 회전하기 때문에, 커팅 날이 완전히 회전을 멈출 때까지 주의하십시오.

작업 중 손상될 수 있는 전기 케이블, 수도관, 가스관 등이 없는지 확인한 후에 작업하십시오.

미끄럽거나 습한 장소에서 작업할 때에는 안전한 발판이 확보된 곳에서만 작업을 하십시오.

지면이 고르지 않거나 불안정한 곳에서는 작업하지 마십시오. 작업 장소에 돌이나 모래, 못 등이 있으면 이를 제거한 후에 작업하십시오.

제품을 작동 할 때에는 15 m 반경 안에 사람이나 동물이 없는지 확인한 후에 작업하십시오.

작업 시 주위에 사람 또는 물체가 있으면 제품 작동을 멈추십시오.

안전을 위한 주의사항

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

사용자 안전

제품을 사용할 때에는 안전을 위해 작업에 적당한 작업복, 보안경 및 보호장갑을 착용하십시오. 또한, 미끄럼 방지 밀창이 있는 튼튼한 안전화를 신고 작업을 하십시오.

제품 사용에 익숙하지 않은 사람이나 어린이가 제품을 사용하지 못하도록 하십시오.

피로하거나 아프거나 술이나 약물을 복용해 정신이 혼미한 상태에서는 절대로 제품을 사용하지 마십시오.

절대로 허리 높이 이상으로 제품을 들거나 사다리 위에 올라가서 작업하지 마십시오.

보호 덮개가 파손되어 있거나 없는 상태에서는 절대로 제품을 사용하지 마십시오.

제품을 작동할 때 손이나 발 등 신체 일부를 커팅 날 가까이 두지 마십시오.

제공된 플라스틱 커팅 날 외에 금속 재질의 커팅 날을 사용하지 마십시오.

제품을 작동하기 전에 커팅 날, 보호 덮개, 그 밖의 제품 체결 부위가 견고하게 결합되어 있는지, 파손된 부분이 없는지 확인한 후 제품을 작동하십시오.

제품을 사용하지 않거나 작업 중 장소를 이동할 때에는 반드시 제품 작동을 멈추고 전원을 종료하십시오.

작동 스위치를 누르면 제품이 바로 작동하기 때문에 제품을 작동하기 전 제품 주변에 돌이나 그 밖의 단단한 물체가 있는지 확인한 후 제품을 작동하십시오.

제품을 사용하기 전에 제품의 체결 상태가 올바르게 되어 있는지, 커팅 날의 마모 상태나 체결이 올바르게 되어 있는지 반드시 확인한 후 제품을 사용하십시오.

제품이 비정상적으로 작동하면 즉시 작동을 멈추십시오.

제품이 돌이나 단단한 물체에 부딪히면 즉시 작동을 중지하고, 제품을 점검하십시오.

제품 작동 중에는 항상 제품을 두 손으로 잡고 안전하고 견고한 지면 위에서 작업하십시오.

본 제품은 사용 중 주의하지 않으면 심각한 부상의 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 세심한 주의를 기울여 제품을 사용하십시오.

안전을 위한 주의사항

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

배터리 안전관리



배터리를 임의로 분해하지 마십시오.

배터리를 분해하지 마시고 충격으로부터 보호하십시오. 쇼트가 발생하여 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



배터리를 물기에 노출시키지 마십시오.

배터리의 쇼트는 전류를 다량으로 흐르게 하며 과열, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.



화기에 가까이하지 마십시오. (전자레인지에 넣지 마십시오.)

배터리를 불속에 넣지 마십시오. 가연성 액체나 가스가 있는 곳에서 충전 또는 사용하지 마십시오.



(+)와 (-)단자를 금속 물질로 접촉하지 마십시오.

금속제의 부품과 함께 보관할 경우, 합선으로 인해 화상이나 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



배터리가 심하게 손상되었거나 완전히 방전되어 사용할 수 없어도 화기 옆에 놓거나 태우지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



반드시 지정된 배터리 팩을 사용하십시오.

다른 배터리 팩을 사용하면 화재와 부상의 위험이 있을 수 있습니다.



손상되거나 변형된 배터리 팩을 사용하지 마십시오.

손상되거나 변형된 배터리는 예기치 않은 동작을 일으켜 화재, 폭발 또는 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.



배터리 팩이나 제품을 화기나 과도하게 높은 온도에 노출시키지 마십시오.

온도가 130°C를 초과하면 폭발의 위험이 있습니다.



모든 충전 지침을 따르고 지침에 지정된 온도 범위를 벗어난 배터리 팩 또는 제품을 충전하지 마십시오.

부적절한 충전 또는 지정된 범위를 벗어나는 온도에서 충전하면 배터리가 손상되고 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 끼우기 전에 제품의 작동 스위치가 꺼져있는지 확인하십시오.

스위치가 켜진 상태에서 제품에 배터리를 장착하면 사고를 유발할 수 있습니다.



배터리를 완전히 방전시키지 마시고 장시간 사용하지 않을 시에는 충전 후 보관하십시오.

완전히 방전될 경우에는 충전이 되지 않을 수 있습니다.



배터리 팩을 사용하지 않을 때에는 전기 단자를 연결시킬 수 있는 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사못, 기타 작은 금속물체가 가까이 있지 않도록 주의하십시오.

배터리 단자 간의 단락은 화재를 초래할 수 있습니다.



배터리를 심하게 다루면 액체가 새어 나올 수 있습니다. 이 액체가 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.

우발적으로 피부에 닿은 경우에는 물로 씻어낸 후 의료 처치를 받으십시오.



배터리 1팩을 방전될 때까지 쉬지 않고 작동한 경우에는 새로운 배터리로 교환하기 전에 예초기를 10분 정도 상온에 두어 열을 식혀 주십시오.

열로 인해 배터리가 손상될 수 있습니다.



제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30°C)에서 보관 하시기 바랍니다. ※장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

충전기 안전관리



충전기를 직류 전원이나 엔진 발전기, 승압기 등의 트랜스 류에 연결하여 사용하지 마십시오.

고장 및 화재의 원인이 됩니다.



충전기가 손상되거나 이상 발열이 느껴지면 즉시 플러그를 뽑고 사용을 중단해 주십시오.

충전을 계속하게 되면 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



충전기는 항상 건조한 상태를 유지하도록 하고 습한 장소에서는 충전하지 마십시오.

충전기 안으로 물이 들어가면 고장 및 감전될 수 있습니다.



충전 중에는 천, 비닐 등으로 덮지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 장소는 피하고 환기가 잘 되는 장소에서 사용해 주십시오.



충전기를 임의로 분해하지 마십시오. 고장 및 사고의 원인이 됩니다.



충전기의 전원 코드를 잡고 운반하거나 걸어 놓지 마시고, 플러그를 콘센트로부터 분리할 때 전선을 잡고 당기지 마십시오.

열과 수분, 날카로운 모서리로부터 보호하십시오. 합선의 위험이 있습니다.



충전기 위에 물건을 놓거나 떨어지기 쉬운 곳에 두지 마십시오.

충전기의 파손, 낙하에 의한 감전, 발열, 발화의 위험이 있습니다.



충전기 단자에 이물질이 있는지 반드시 점검하십시오.

충전기 단자를 깨끗이 유지하십시오. 오염으로 인해 감전될 위험이 있습니다.



충전은 반드시 지정된 충전기를 사용하십시오.

한 종류의 배터리 팩에만 사용하는 충전기를 다른 배터리 팩에 사용하면 화재의 위험이 있을 수 있습니다.



사용하기 전에 플러그 및 전원 코드의 이상 유무를 반드시 확인하십시오.

전원 코드 및 플러그가 손상되었을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.



충전 중 이상이 발생할 시에는 반드시 신일 A/S센터에 의뢰하십시오.

유지 보수 및 서비스



제조사에서 권장하는 교체 부품 및 부속 악세서리만 사용하십시오.



유지보수, 커팅 날 교체, 청소 작업 전에는 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오.

제품을 사용하지 않을 때에는 배터리를 분리한 상태에서 어린이의 손이 닿지 않는 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.



정상적으로 작동하는지, 손상된 부품은 없는지, 그 밖에 예초기의 작동에 이상을 줄 수 있는 모든 상태를 점검하시고 이상이 있는 경우에는 수리를 받으십시오.


각 부의 명칭

본 제품의 사양과 규격에 맞는 아래 모델명의 배터리와 충전기를 사용하십시오.

배터리 : STM-BA0001 또는 STM-BA0002

충전기 : STM-CH0001

※ 배터리, 충전기는 별매품입니다.

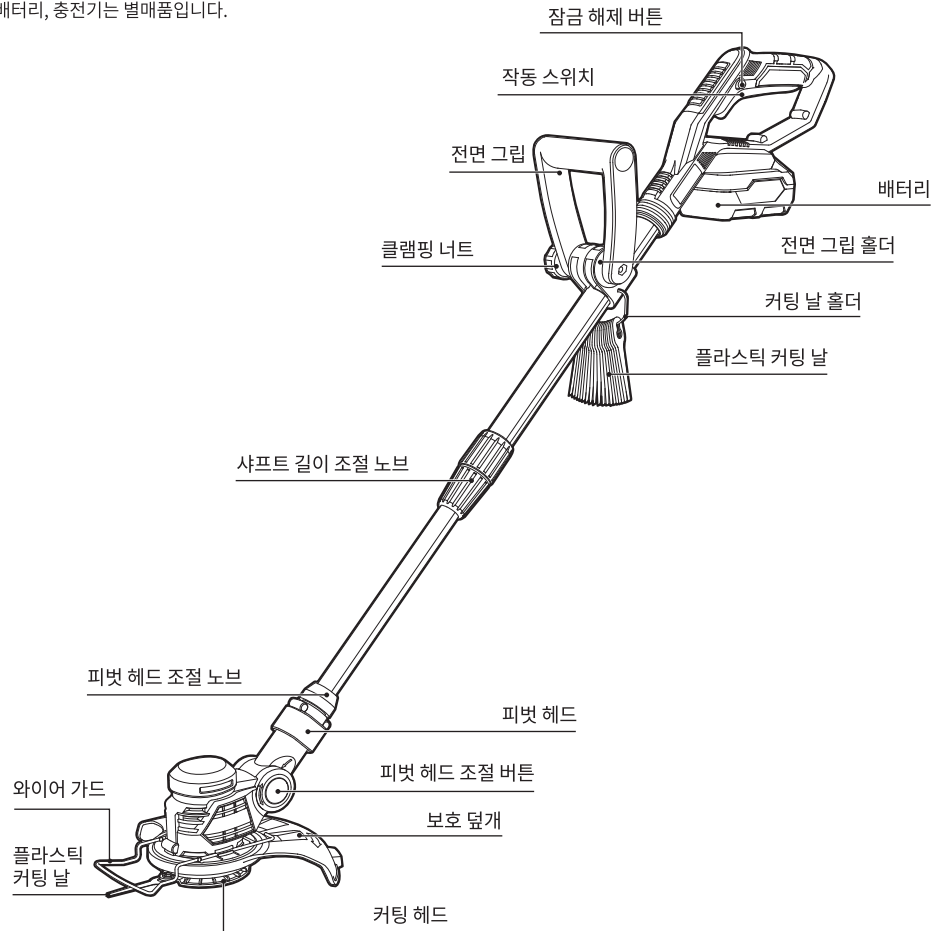


제품 사양

모델명	STM-YC9000	정격전압	DC 18.0 V
회전수	0-9000 rpm	절삭 직경	254 mm
각도 조절	0° / 22.5° / 45° / 66.7° / 90°	길이 조절	1.1 ~ 1.4 m
회전 방향	90°	중량	1.84 kg


조립 방법

제품을 조립할 때에는 배터리가 탈착되어 있는지 반드시 확인한 후에 조립하십시오. 또한 제품을 완전히 조립하지 않은 경우에는 절대로 제품을 작동시키지 마십시오. 부분적으로 조립된 상태에서 제품을 작동하면 위험을 초래할 수 있습니다.

1 전면 그립

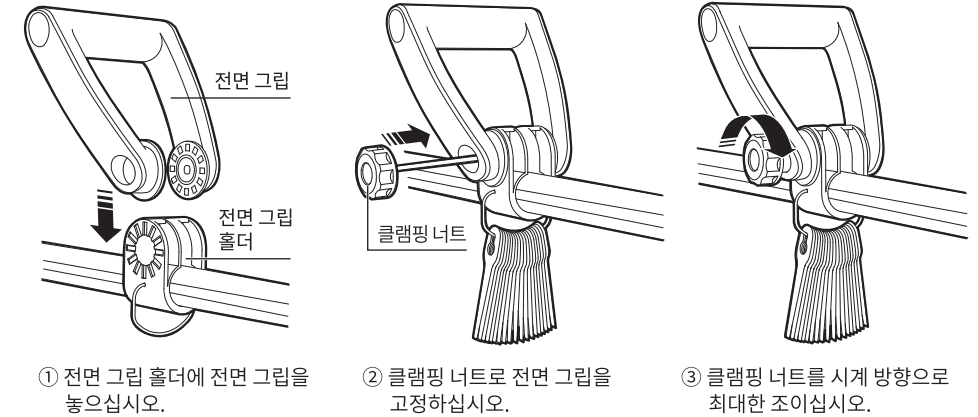


2 보호 덮개

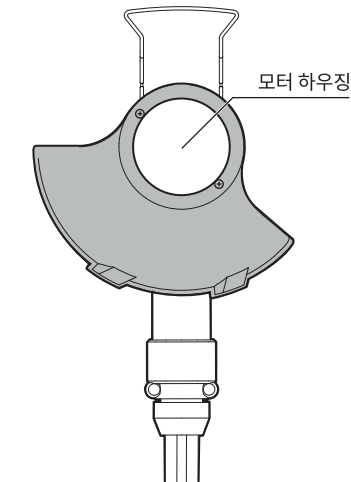


모터 하우징에 보호 덮개를 부착하고 2개의 나사로 고정하십시오. 보호 덮개 분해는 조립의 역순입니다.

3 커팅 헤드

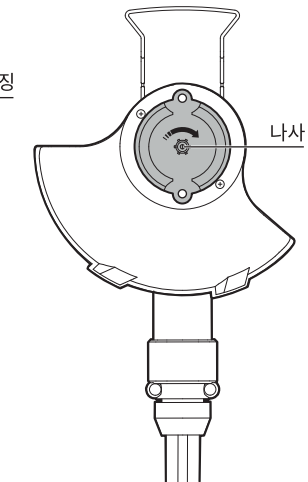

중앙의 나사를 시계 방향으로 돌려 커팅 헤드를 부착합니다. 커팅 헤드 분해는 조립의 역순입니다.


4 커팅 날

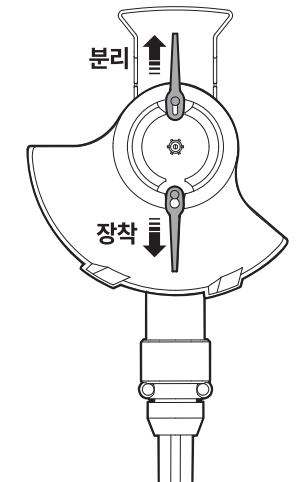

커팅 날 탈부착 시 제품을 잘 잡고 화살표 방향으로 미십시오.

배터리 장착과 분리


제품에 배터리를 부착하기 전에 스위치의 On/Off 조절이 정상적으로 되는지 확인하십시오.
배터리를 손잡이 하단에 장착하십시오.

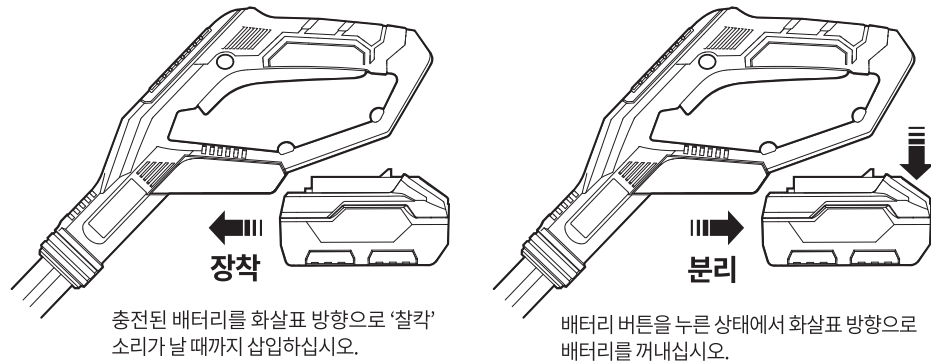

⊘ 위험 배터리를 장착하거나 탈착할 때에는 항상 제품의 전원을 끈 상태에서 진행하십시오.

스위치 동작

제품을 작동시키려면 잠금 해제 버튼을 누른 상태에서 스위치를 당겨야 합니다.

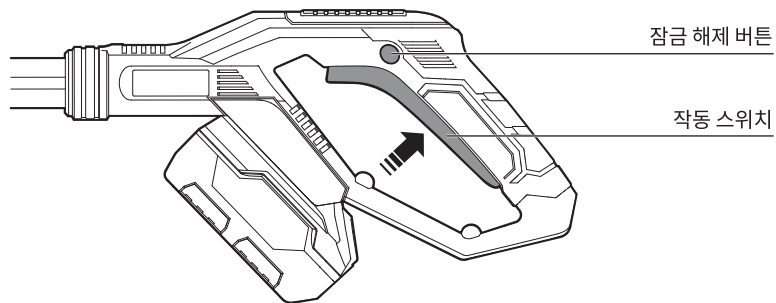


⊘ 위험 제품에는 의도치 않은 작동을 방지할 수 있도록 잠금 해제 버튼이 적용되어 있습니다. 잠금 해제 버튼을 누르지 않은 상태에서 스위치를 당겼을 때 제품이 작동하면 제품을 사용하지 마시고, 가까운 A/S 센터에서 제품 점검을 받으십시오.


⊘ 위험 잠금 해제 기능을 해제하거나 테이프 등으로 잠금 해제 버튼을 항상 누른 상태로 사용하지 마십시오. 잠금 해제 기능은 작업자의 안전을 위해 적용된 기능입니다.

플라스틱 커팅 날 보관

교체용 플라스틱 커팅 날은 커팅 날 홀더에 보관할 수 있습니다.
커팅 날을 보관하거나 꺼낼 때에는 배터리를 탈착한 상태에서 진행하십시오.

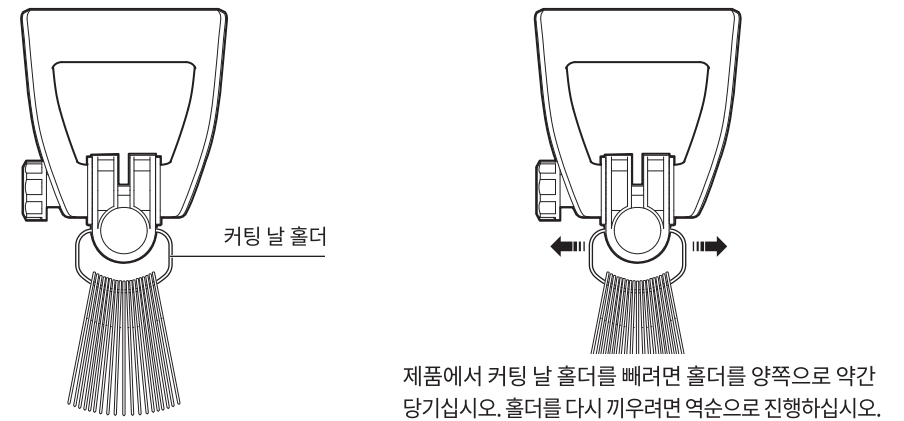


샤프트 길이 조절

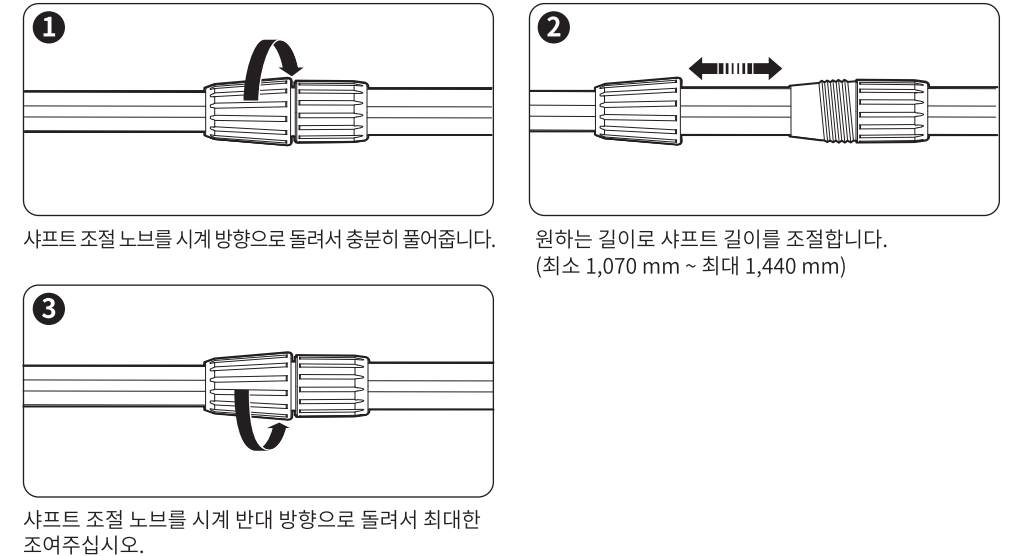

⊘ 위험 샤프트 길이를 조절하기 전 제품의 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오. 전원을 끄지 않고 샤프트 길이 조절 시 부상의 위험이 있습니다.


전면 그립 위치 및 각도 조절

전면 그립 위치 및 각도를 조절하려면 클램핑 너트를 시계 반대 방향으로 돌려서 충분히 풀고 원하는 위치로 전면 그립을 위치시킨 후 다시 시계 방향으로 돌려서 연결 너트를 최대한 조이십시오.

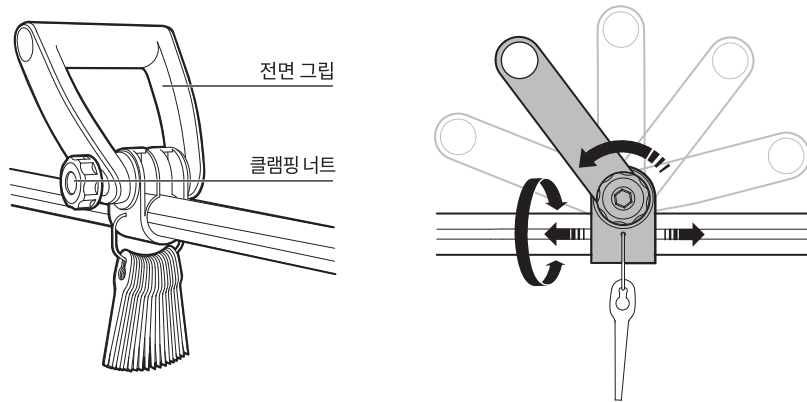

와이어 가드 조절

작업 시 물체에 손상을 입힐 위험을 줄이기 위해 작업 범위를 제어하는 와이어 가드가 제공됩니다.

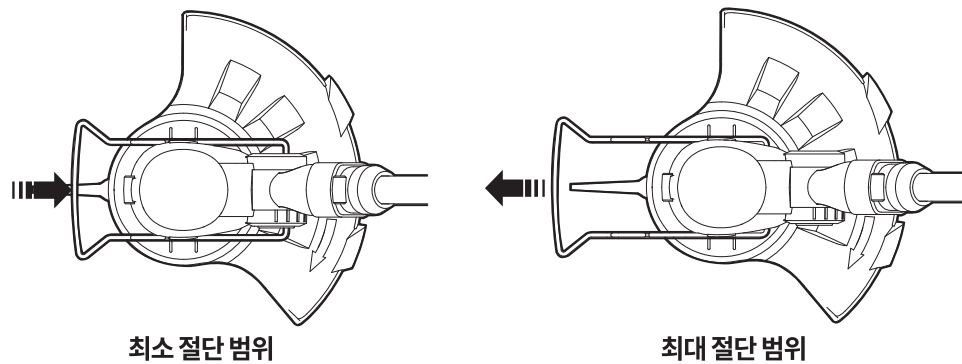

와이어 가드를 원하는 위치로 잡아당기거나 밀어 넣습니다.
끝까지 밀어 넣으면 최소 절단 범위가 되고 앞으로 잡아당기면 최대 절단 범위가 됩니다.




위험 전면 그립이나 와이어 가드 조절하기 전 반드시 제품의 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오. 전원을 끄지 않고 전면 그립이나 와이어 가드 조절 시 부상의 위험이 있습니다.

피벗 헤드 수평 각도 조절


다양한 작업 환경에서 작업이 가능하도록 피벗 헤드의 각도를 조절하여 제품을 사용하십시오.
피벗 헤드 조절 버튼을 누르고 피벗 헤드를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려서 각도를 조절합니다.
원하는 각도로 조절이 되면 피벗 헤드 조절 버튼을 놓아서 잠급니다.

4단계 각도 조절 : 90도, 67.5도, 45도, 22.5도

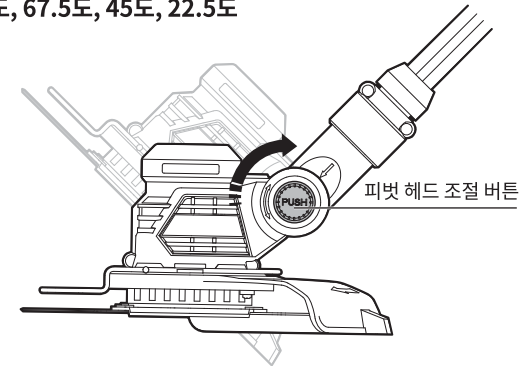

피벗 헤드 수직 각도 조절

가장자리에 있는 작업물을 작업할 때에는 피벗 헤드 수직 각도를 조절하여 사용하십시오.
피벗 헤드를 화살표 방향으로 당긴 후 샤프트를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려서 각도를 조절하십시오. 원하는 각도로 조절하면 조절 노브가 자동으로 제자리에 고정됩니다.
각도는 90도로 양쪽을 조절할 수 있습니다.

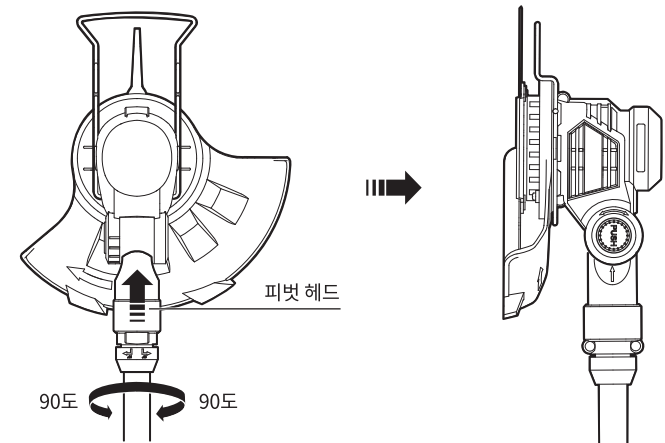


위험 피벗 헤드 각도 조절하기 전 반드시 제품의 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오. 전원을 끄지 않고 피벗 헤드 각도 조절 시 부상의 위험이 있습니다.

올바른 잔디 깎기

제품을 지면과 약 50도의 각도로 잡고 먼저 잔디 윗부분을 몇 번 깎으십시오.

플라스틱 커팅 날을 지면에 닿지 않도록 제품을 사용하십시오.


플라스틱 커팅 날이 지면에 닿으면 모터 과부하가 발생하여 제품이 손상될 수 있습니다.

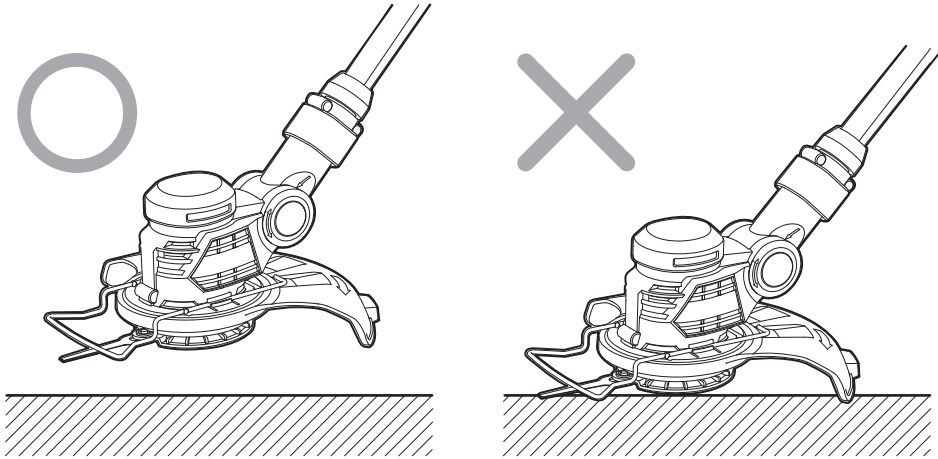

위험 높게 자란 잔디를 뿌리 근처에서 한 번에 자르면 플라스틱 커팅 날에 잔디가 엉키고 이로 인해 모터 과부하가 발생하여 제품이 손상될 수 있습니다.


뽕뽕하게 자라는 풀밭에서는 제품을 무리하게 사용하지 마십시오.

땅을 파내 듯이 제품을 사용하지 마십시오.

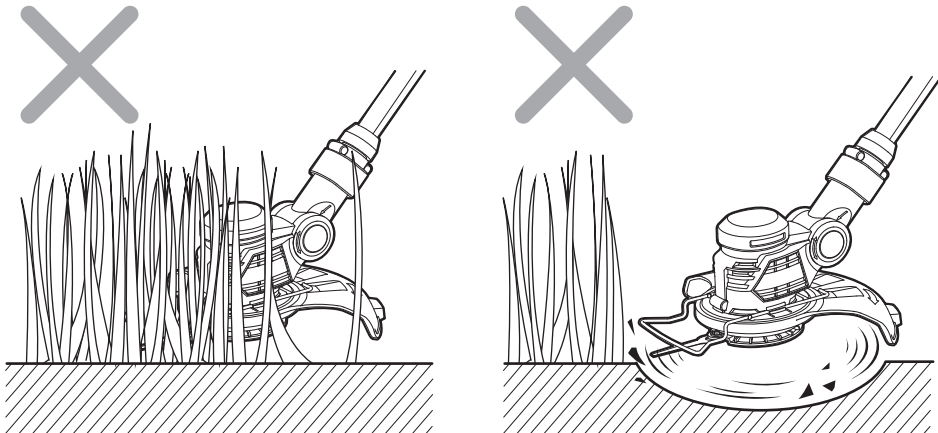

나무, 콘크리트 블록, 벽돌 또는 정원석 주변의 잔디 깎기


플라스틱 커팅 날이 지면에 닿지 않는 높이에서 제품을 잡고 기울이십시오. 땅을 두드리듯이 플라스틱 커팅 날을 사용하여 잔디를 깎으십시오.

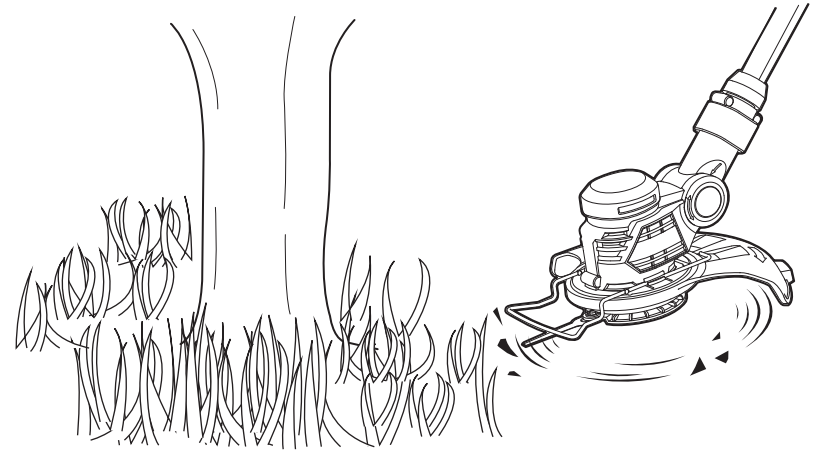

위험 플라스틱 커팅 날이 나무나 돌에 닿지 않도록 제품을 나무나 돌 주위에서 떨어져 작업하십시오. 플라스틱 커팅 날이 나무나 돌에 닿으면 빠르게 마모될 수 있으므로 최소한 5 cm 이상 떨어진 상태에서 작업을 하십시오.


가장자리 잔디 깎기

벽돌이나 블록을 따라 자라는 잔디를 깎을 때에는 피벗 헤드의 수직 및 수평 각도를 조절하여 작업하십시오. 와이어 가드를 지면에 접촉시키고 제품을 움직이며 작업을 하십시오. 벽돌이나 블록을 따라 나란히 걸으면 잔디를 효율적으로 깎을 수 있습니다.

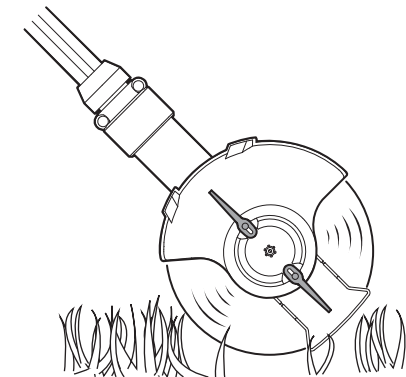

유지 보수 및 청소

제품을 검사하거나 유지 관리할 때에는 배터리를 탈착한 후에 작업을 해야 합니다.

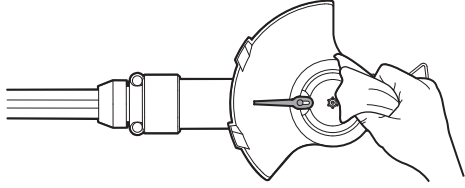


마른 천으로 제품의 먼지를 닦아내십시오.
모터하우징 부분에 잘린 잔디가 묻어 있을 경우에는
반드시 잔디를 제거한 후에 제품을 보관하십시오.



위험 제품을 청소할 때 가솔린, 벤젠, 시너, 알코올 등은 절대 사용하지 마십시오.
제품의 변색이나 변형을 유발할 수 있습니다.

보관 방법

그림과 같이 와이어 가드를 밀어 넣고 샤프트의 길이를 줄여 피벗 헤드를 직각으로 조절한 후 전면 그림을 접어서 보관하십시오.

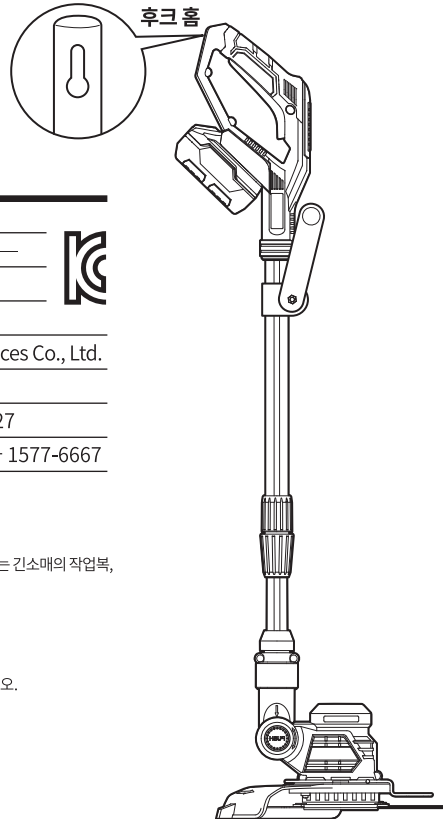

휴대용 예초기 날 및 보호덮개 표시사항

품명	휴대용 예초기의 날 및 보호덮개
모델명	보호덮개 : STM-YC9000G / 날 : —
보호덮개 안전확인 신고번호	B703R5019-22002
제조국	중국(CHINA)
제조사	Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.
제조년월	별도 표기
수입원	피에스지 주식회사 / 031-543-5527
판매원	신일전자(주) 전국서비스대표전화 1577-6667



⚠ 위험 : 상해위험

- 작업시 보호장구 착용 안내
- 비산물에 의한 사고방지를 위하여 안전 보호구, 보호안경, 무릎보호대, 그 외 신체를 보호하는 긴소매의 작업복, 작업신발 등을 착용하고 사용하십시오.
- 사용전에 잔디속의 돌, 나뭇조각, 금속파편 등의 이물질을 제거하고 사용하십시오.
- 작업시 반드시 안전장치를 부착하여 사용하십시오.
- 날부의 연결에 사용되는 연결핀이 풀리지 않도록 수시로 안전점검을 하십시오.
- 날 주위에 이물질이 끼어 정지하였을 때에는, 반드시 예초기 동작을 차단하고 제거하십시오.
- 예초날은 작업용도에 적합한 날을 준비하십시오.
- 절단날에 적합한 비산방호덮개(안전 덮개)를 반드시 부착하고 사용하십시오.
- 작업 주위 반경에는 사람이 접근하지 않도록 조치 후 사용하십시오.
- 바람이 강하게 불거나 비가 올 때 및 야간에는 작업을 하지 마십시오.
- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고(습기주의 등)

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구		A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 서비스센터를 확인하세요!	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139	온 라 인	
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>