


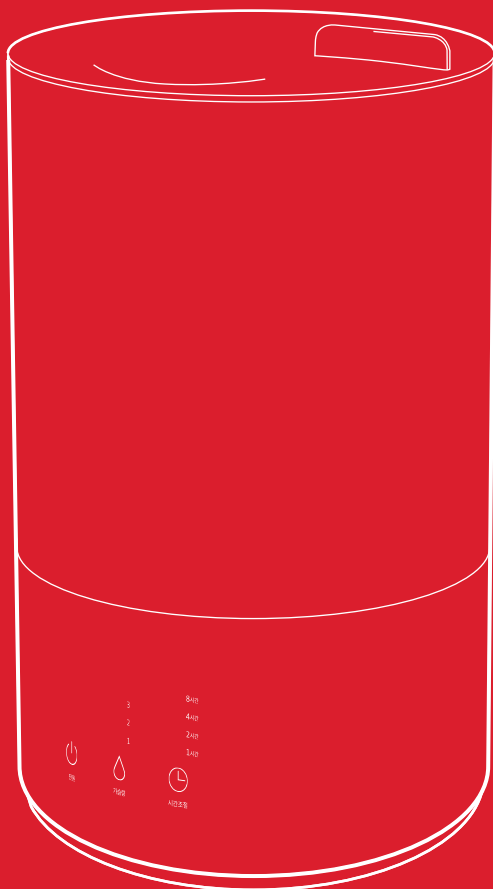

# 신일 초음파 가습기 사용 설명서

SHINIL Ultrasonic Humidifier  
User Manual



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해 금지



접촉 금지



물접촉 금지



금지



플러그 분리



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.  
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전 거리를 유지하십시오.
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 °C 이상의 장소
- ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.  
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.  
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 되며 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.



기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.  
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.



콘센트 근처에 기기를 설치하지 마십시오.  
※ 화재의 위험이 있습니다.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.  
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.



물통에 물을 넣을 때에는 전원을 종료하고 전원 플러그를 분리해 전원을 끈 상태에서 급수하십시오.  
※ 감전의 위험이 있습니다.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.  
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.




제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사양


|         |              |         |                    |
|---------|--------------|---------|--------------------|
| 품 명     | 가습기          | 사 이 즈   | 190 x 190 x 334 mm |
| 정 격 전 압 | 220 V, 60 Hz | 소 비 전 력 | 24 W               |
| 가 습 용 량 | 최대 240 ml    | 물 통 용 량 | 4.2 L              |
| 코드선 길이  | 1.5 m        | 제 품 중 량 | 1.3 kg             |

각 부의 명칭

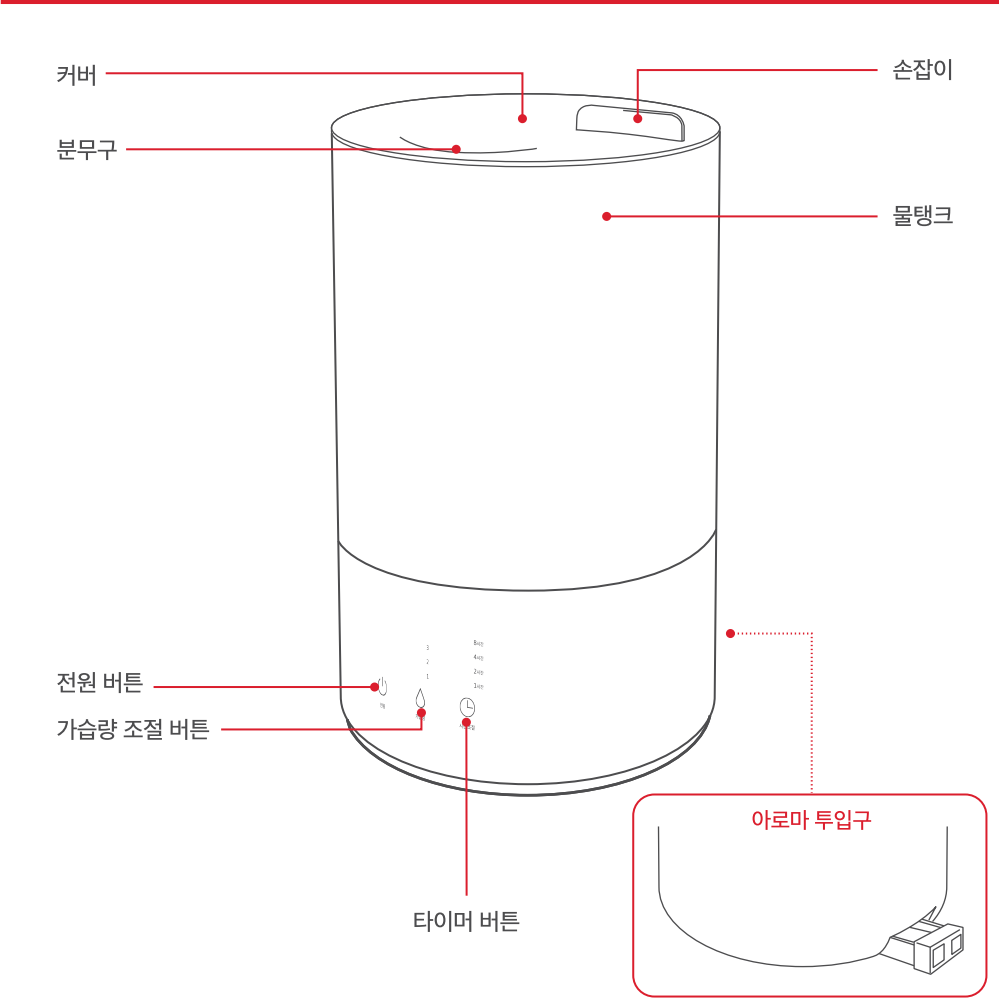

# 사용 방법

※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.  
※ 물 부족 시 자동으로 전원이 차단되며 전원 램프가 적색으로 점등됩니다. 물을 보충하고 재사용해 주십시오.



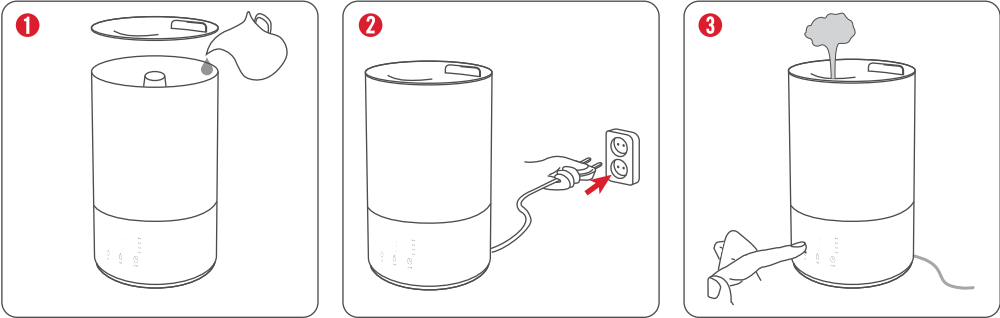


상단 커버를 열어 물을 보충해 주십시오.      커버를 닫은 후 전원 플러그를 꽂아 주십시오.      전원 버튼을 눌러 사용하십시오.

 전원을 연결하면 전원 표시램프가 점등되고, 전원버튼을 한 번 터치하면 가습기가 작동합니다.  
가습기 작동 중 전원 버튼을 터치하면 전원이 꺼집니다.

 가습량 전원이 켜진 상태에서 가습량 조절 버튼을 터치하면 가습량을 조절 가능합니다.  
1회 터치하면 1단계 가습 표시램프가 점등, 가습기가 1단계로 작동합니다.  
2회 터치하면 2단계 가습 표시램프가 점등, 가습기가 2단계로 작동합니다.  
3회 터치하면 3단계 가습 표시램프가 점등, 가습기가 3단계로 작동합니다.

 작동 중 타이머 버튼을 터치하면 타이머 기능을 사용할 수 있습니다.  
1회 터치하면 가습기가 1시간 타이머 모드로 작동, 해당 표시램프가 점등합니다.  
2회 터치하면 가습기가 2시간 타이머 모드로 작동, 해당 표시램프가 점등합니다.  
3회 터치하면 가습기가 4시간 타이머 모드로 작동, 해당 표시램프가 점등합니다.  
4회 터치하면 가습기가 8시간 타이머 모드로 작동, 해당 표시램프가 점등합니다.
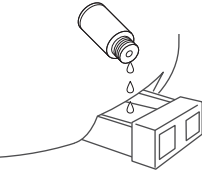
| 아로마 키트 사용 방법 (아로마 오일 별도 구매)                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 수용성 아로마 오일을 준비하십시오.                                                                 | 본체에서 아로마 키트를 분리하십시오.                                                                | 아로마 키트에 1~5방울 떨어뜨려 주십시오.                                                            | 본체에 아로마 키트를 넣은 후 작동하십시오.                                                             |
|  |  |  |  |

## 세척 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

|         |                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물통      | 뚜껑을 본체로부터 분리 후 구연산을 녹인 물을 부드러운 솔에 묻혀 닦고 행귀주십시오. 물기가 남아 있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 가습기 사용 시 물통의 물을 자주 교체하십시오. 물통은 한 달에 1회 이상 청소하십시오. |
| 본체 및 표면 | 장시간 사용하지 않을 때에는 물통에 있는 물을 버려주십시오.<br>부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.                                                             |
| 진동자     | 진동자를 철수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마십시오. 부드러운 청소솔을 이용해 조심스럽게 세척하십시오.<br>※ 비누나 세제를 사용하여 진동자를 세척하면 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.         |

## A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 증 상                  | 점 검 내 용 / 조 치                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오.</li> <li>➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.</li> <li>➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>➔ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.</li> </ul> |
| 전원을 켜으나 분무가 되지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 바닥 송풍망이 막히지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.</li> <li>➔ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.</li> </ul>                                                                                                                       |
| 분무량이 적습니다.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.</li> <li>➔ 물통에 이물질이 끼지 않았는지 확인 후, 청소하십시오.</li> </ul>                                                                                                                       |
| 이상 소음이 납니다.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 물통에 물이 부족하지 않은지 확인 후, 채워주십시오.</li> <li>➔ 기기가 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치되어 있으면 소음이 납니다.</li> </ul>                                                                                                               |


| 서 울                        |               |
|----------------------------|---------------|
| 동대문구/종로구                   | 02) 922-3684  |
| 광진구/종로구/중구<br>성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683  |
| 도봉구/노원구                    | 02) 956-8121  |
| 은평구                        | 02) 841-5103  |
| 송파구/강동구                    | 02) 408-4911  |
| 종로구/답십리                    | 02) 922-3685  |
| 강남구                        | 02) 576-8580  |
| 양천구/강서구                    | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구                    | 02) 841-5103  |
| 용산구/관악구/마포구                | 02) 833-4583  |
| 영등포구/동작구                   | 02) 841-5103  |
| 서초구/과천시                    | 02) 576-8580  |
| 경 기                        |               |
| 구리/남양주                     | 02) 922-3683  |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천           | 02) 922-3684  |
| 고양/파주                      | 031) 919-7031 |
| 광명                         | 02) 841-5103  |
| 하남                         | 02) 408-4911  |
| 성남/광주/용인/안성<br>안양/군포/의왕    | 02) 576-8580  |
| 수원                         | 031) 238-9020 |
| 안산                         | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥                      | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성                | 031) 651-7894 |
| 여주/이천                      | 041) 583-9313 |
| 인 천                        |               |
| 동구/서구                      | 032) 766-1537 |
| 김포/강화                      | 032) 766-1537 |
| 연수구                        | 032) 819-0365 |
| 부평                         | 032) 762-2663 |
| 강 원                        |               |
| 원주                         | 033) 746-2572 |
| 춘천                         | 033) 256-3602 |
| 철원/화천                      | 02) 922-3685  |

| 강원 기타 지역                   | 033) 642-5459 |
|----------------------------|---------------|
| 대 전                        |               |
| 서구/대덕구<br>동구/중구/유성구        | 042) 635-4751 |
| 충 남                        |               |
| 천안/아산                      | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/당진                | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산                      | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시                    | 042) 635-4752 |
| 서산/태안                      | 041) 662-1802 |
| 충 북                        |               |
| 청주/괴산/증평/진천/청원             | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천                | 043) 843-7778 |
| 전 북                        |               |
| 전주                         | 063) 244-6062 |
| 정읍                         | 063) 535-1183 |
| 전북 기타 지역                   | 063) 244-6061 |
| 광 주 / 전 남                  |               |
| 광주(동구/남구)                  | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구)              | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도                   | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수<br>전남 기타 지역       | 062) 362-5055 |
| 대 구                        |               |
| 동구                         | 053) 942-0139 |
| 달서구                        | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구               | 053) 424-8396 |
| 경 북                        |               |
| 구미                         | 054) 458-0357 |
| 포항                         | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경<br>상주/경북 기타 지역 | 053) 381-4533 |
| 부 산                        |               |
| 북구/사상/사하                   | 051) 324-4401 |
| 해운대/기장군/금정구                | 051) 728-2782 |
| 진구/동구                      | 051) 802-5132 |

| 양산                   | 051) 809-5776 |
|----------------------|---------------|
| 서구/영도/중구             | 051) 809-2063 |
| 강서                   | 055) 245-2339 |
| 경 남                  |               |
| 창원/김해/밀양<br>거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안                   | 055) 245-3525 |
| 김해                   | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화)           | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역             | 055) 247-2339 |
| 울 산                  |               |
| 동구/북구/울주군<br>중구/남구   | 052) 265-8854 |
| 제 주                  |               |
| 제주                   | 064) 755-7813 |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

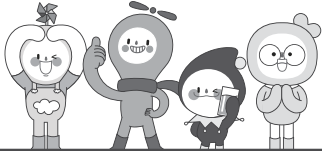

온 라 인

🌐 웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

▶ 유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

📷 인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>

f 페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

📝 블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>

# 신일전자(주) 제품 보증서

|      |       |  |            |    |
|------|-------|--|------------|----|
| 제품명  | 보증기간  |  | 고객 주소      |    |
| 모델명  | 년 월 일 |  | 성명         | 전화 |
| 구입일자 |       |  | 판매점 상호(주소) |    |
| 보증기간 |       |  | 성명         | 전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.