

# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명			전화
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA




고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
  - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
  - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
  - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
  - 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
  - 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
  - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

# 신일 가열식 가습기

SHINIL Electric Humidifier

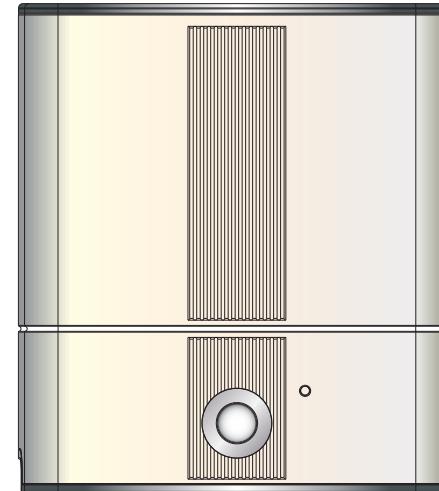

A/S전국어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



보이스피싱  
전화로 입금 요구시  
100% 사기 전화

경찰청 ☎112  
금융감독원 ☎1332

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

## 안전상의 주의

### 표시설명



경고 : 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주의 : 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.  
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.  
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.  
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.  
(좌측 그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오"의 지시사항입니다.)

## 제품의 특징

### ■ 위생적/신속성

가열식 가습기로 위생적으로 우수하며,  
전원이 들어오면 바로 가습(분무)기능이 작동됩니다.


### ■ 안전장치(수위센서)

수위를 감지하여, 물이 부족할 때에는 자동으로 전원이 차단되어 집니다.

### ■ 대용량 2.5L

대용량 2.5L의 물통으로 한번 물을 채우면 장시간 사용이 가능합니다.

## 각부의 명칭 및 분해도

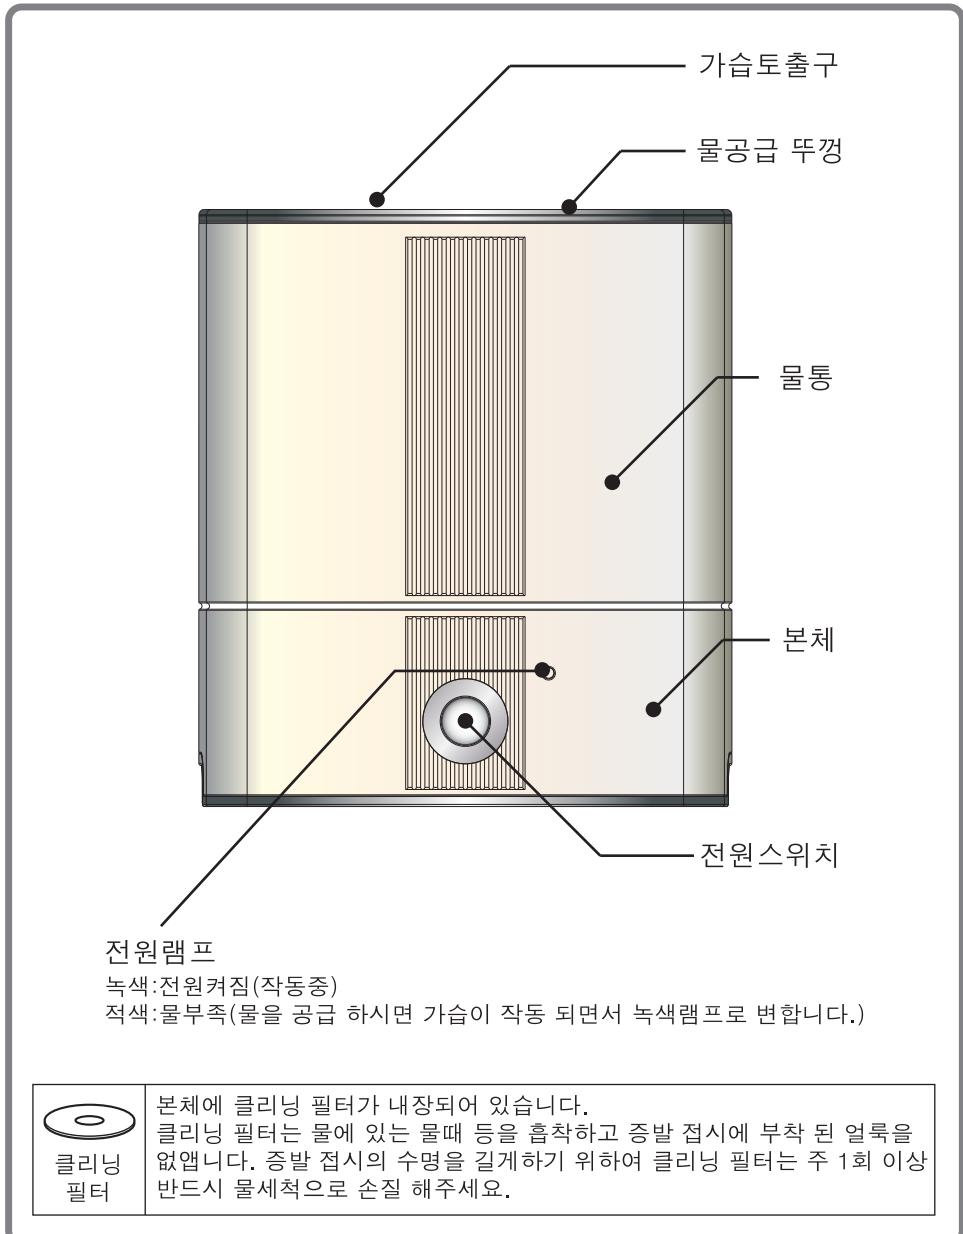


# 사용방법

- 본 제품은 AC220V전용으로 제작되어 있습니다.
- 해당제품은 가열식 제품으로 물의 온도가 올라가며, 물 끓이는 소리와 기포발생 소리가 들릴 수 있습니다.

전원을 공급해 주세요.

1

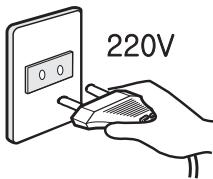

- 사용전압을 확인하십시오.  
(본기기는 220V전용입니다.)
- 콘센트에 전원플러그를 꽂으시면 됩니다.

전원공급시 유의사항


2



- 전원플러그를 끌을 때에는 플러그를 바르게 잡고 사용하십시오.
- 물이 묻은 손으로 플러그를 잡지 마십시오.  
(※매우 위험합니다.)
- 한개의 콘센트에 여러개의 전열기구를 동시에 사용하지 마십시오.

본체 뚜껑 분리


3

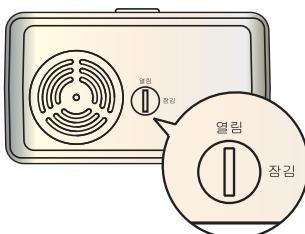

- 본체상단 가습토출구의 우측 스위치를 세로 “열림”으로 위치하여 본체 뚜껑을 연 후 물통을 꺼내십시오.
- 세로로 위치하면 뚜껑이 열리고 가로로 위치하면 뚜껑이 고정됩니다.  
(본체 정면기준)

물통에 물 공급


4

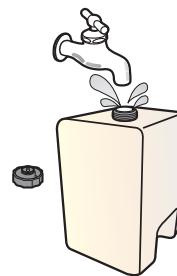

- 물통에 물을 넣은 후 물통마개를 잠그고 물통 마개가 아래쪽으로 향하게 하여 본체에 넣어 주십시오.  
본체에 물통을 넣은 후 본체뚜껑을 닫아주십시오. 스위치를 가로 “잠김”으로 위치하여 뚜껑을 고정 시키십시오.
- 물보충시 수조에 남아있는 잔수의 온도가 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.

켜짐동작

5



- 전원스위치 “ON”에 위치한 버튼을 눌리면 가습이 작동합니다.
- 전원램프로 작동 상태를 알 수 있습니다.  
녹색 : 전원켜짐(작동중)  
적색 : 물부족(물을 공급 하시면 가습이 작동 되면서 녹색램프로 변합니다.)



주의

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오  
전원코드가 파손된 경우에는  
신일 소비자상담실에 의뢰하여  
코드를 교환하여 주십시오.

