

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 가열식 가습기 사용 설명서

SHINIL Humidifier
User Manual

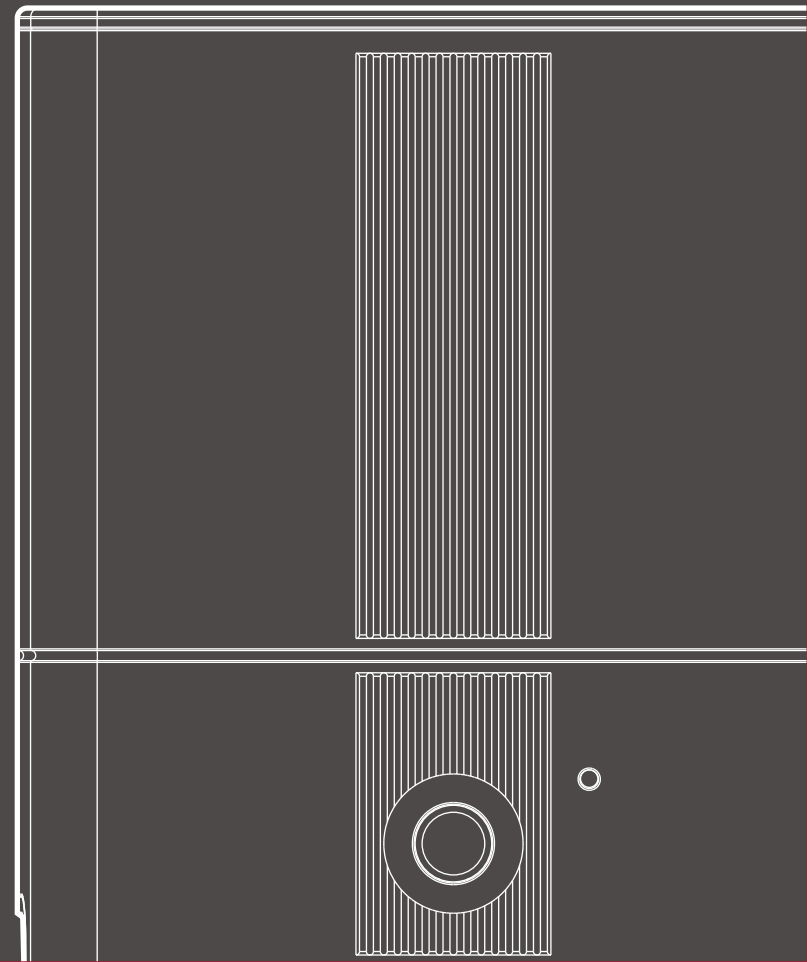

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. **※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

어린이나 노약자가 사용 시 주의하여 주시고, 특히 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 수평으로 설치하여 사용하십시오. 벽면과 바닥으로부터 거리를 충분히 두고 사용하십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

물통의 물은 40℃ 이하의 물을 사용해 주십시오. 고온의 물 사용 시 기기 변형과 고장의 원인이 됩니다. 또, 물통 내에 이물질이 들어가지 않도록 해주십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

가습기를 습도 조절 외의 다른 용도로 사용하지 마시고, 분무구에서 나오는 수증기를 바로 마시지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑고 물통의 물을 비워 주십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**


물통에 물이 들어간 상태에서 기기를 옮기면 위험합니다. 반드시 물통을 먼저 비운 후 이동해 주십시오. 가습기를 난방 기구, 가열 기구 주변에 설치 하지 마십시오. 화재, 외관 변형의 우려가 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

반드시 깨끗한 물을 사용해 물통에 물을 채워 주십시오. 깨끗하지 않은 물 사용 시, 기기의 분무량과 성능이 저하될 수 있습니다. 물보충시 수조에 남아있는 잔수의 온도가 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.

제품의 특징

- 위생적/신속성
가열식 가습기로 위생적으로 우수하며, 전원이 들어오면 바로 가습(분무)기능이 작동됩니다.
- 안전장치(수위센서)
수위를 감지하여, 물이 부족할 때에는 자동으로 전원이 차단됩니다.
- 대용량 2.5L
대용량 2.5L의 물통으로 한번 물을 채우면 장시간 사용이 가능합니다.

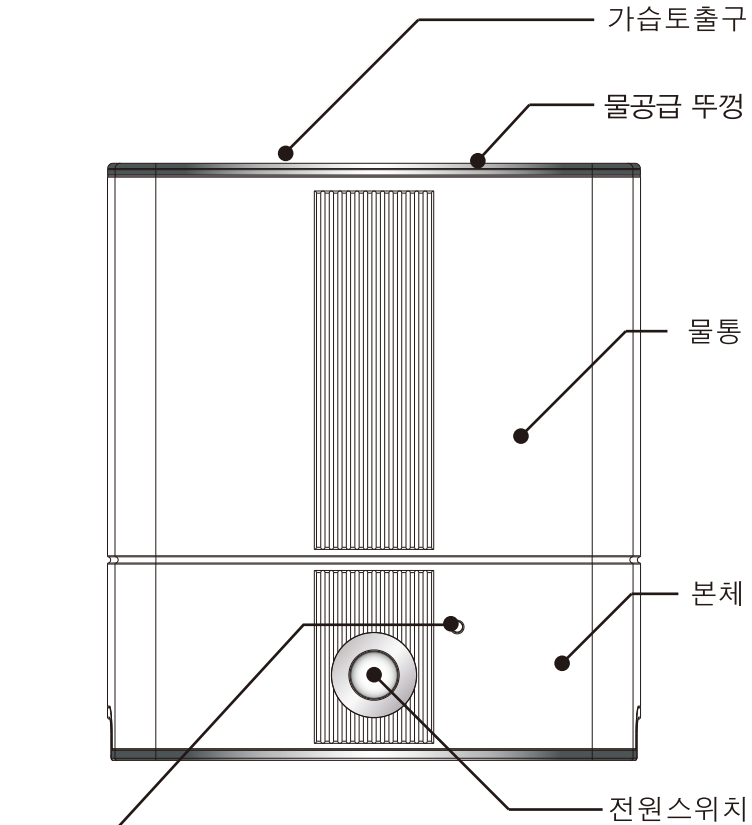

전원램프

녹색:전원켜짐(작동중)

적색:물부족(물을 공급 하시면 가습이 작동 되면서 녹색램프로 변합니다.)




클리닝
필터

본체에 클리닝 필터가 내장되어 있습니다. 클리닝 필터는 물에 있는 물때 등을 흡착하고 증발 접시에 부착 된 얼룩을 없앱니다. 증발 접시의 수명을 길게하기 위하여 클리닝 필터는 주 1회 이상 반드시 물세척으로 손질 해주세요.


- 본 제품은 AC220V전용으로 제작되어 있습니다.
- 해당제품은 가열식 제품으로 물의 온도가 올라가며, 물 끓이는 소리와 기포발생 소리가 들릴 수 있습니다.

1 전원을 공급해 주세요.

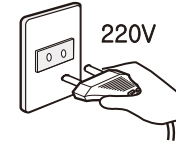


- 본 기기는 220 V 전용입니다. 사용 전압을 확인 후 콘센트에 전원 플러그를 꽂으십시오.

2 전원공급시 유의사항

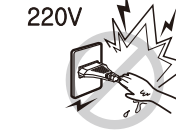

- 전원 플러그를 꽂을 때에는 플러그를 바르게 잡고 사용하십시오.
- 물이 묻은 손으로 플러그를 잡지 마십시오. (매우 위험합니다.)
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전열 기구를 동시에 사용하지 마십시오.

3 본체 뚜껑 분리

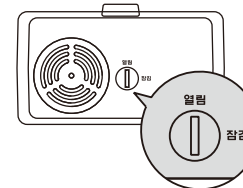

- 본체상단 가습토출구의 우측 스위치를 세로 "열림"으로 위치하여 본체 뚜껑을 연 후 물통을 꺼내십시오.
- 세로로 위치하면 뚜껑이 열리고 가로로 위치하면 뚜껑이 고정됩니다. (본체 정면기준)

4 물통에 물 공급




- 물통에 물을 넣은 후 물통마개를 잠고 물통 마개가 아래쪽으로 향하게 하여 본체에 넣어 주십시오.

본체에 물통을 넣은 후 본체뚜껑을 닫아주십시오. 스위치를 가로 "잠김"으로 위치하여 뚜껑을 고정 시키십시오.

- 물보충시 수조에 남아있는 잔수의 온도가 뜨거우므로 화상에 주의하여 주십시오.

5 켜짐동작



- 전원스위치 "ON"에 위치한 버튼을 눌러면 가습이 작동합니다.
- 전원램프로 작동 상태를 알 수 있습니다.
녹색 : 전원켜짐(작동중)
적색 : 물부족(물을 공급 하시면 가습이 작동되면서 녹색램프로 변합니다.)

손질 및 보관하기

- ※ 기기의 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 전원 플러그에 절대 직접적으로 물을 닿게 하지 마십시오.

- ❶ 장시간 사용하지 않을 시 본체 및 물통에 있는 물을 버리고 건조하여 보관 하십시오.
미지근한 물을 적신 부드러운 천으로 본체 내부와 표면을 닦으십시오.
※ 본체 뒷면과 바닥의 통풍구로 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- ❷ 물통을 깨끗이 청소하고 내부에 물기가 완전히 건조되도록 마개를 열어 보관하십시오.
※ 완전 건조가 되지 않으면 추후 사용 시 냄새가 날 수 있습니다.
- ❸ 물이 고이는 수조 부분은 연성 세제를 탄 후 미지근한 물에 부드러운 천을 적셔 닦아 주시고, 마른 천으로 물기를 없애 주십시오.
- ❹ 장시간 사용하지 않을 때에는 물기를 완전히 제거 후 포장 상자에 넣어 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관 하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

당사에서는 소비자 보호를 위해 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용/조치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
동작은 되지만 분무/가습이 안되거나 조금밖에 되지 않습니다.	➔ 물통에 물이 충분히 있는지 확인해 주십시오. ➔ 물통 마개의 물이 나오는 부분에 이물질이 있지 않은지 확인 하십시오. ➔ 본체 수조의 수위 센서 부분에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인 하십시오.
물통에 물이 있으나 동작하지 않습니다.	➔ 물통을 잘못 올려 놓지 않았는지 확인 하십시오.

신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	대 전	
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	충 남	
은평구	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	충 북	
용산구/관악구/마포구	청주/괴산/충평/진천/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	전 북	
경 기	전주	063) 244-6062
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남	
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕	전남 기타 지역	
수원	대 구	
안산	동구	053) 942-0139
부천/시흥	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	경 북	
인 천	구미	054) 458-0357
동구/서구	포항	054) 231-9988
김포/강화	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	상주/경북기타지역	
부평	부 산	
강 원	북구/사상	051) 301-7309
원주	남구/수영/해운대/강진군	051) 728-2782
춘천	사하	051) 243-0146
철원/화천	진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 @shinil1959