

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일 까지	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 미니 가습기 사용 설명서

SHINIL Mini Humidifier
User Manual

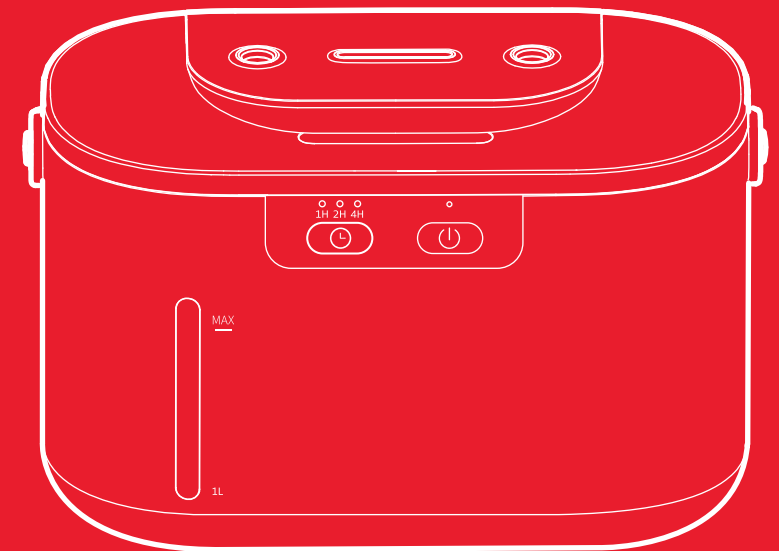

안전상의 주의

다음의 지시 사항을 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 콘센트 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 물통에 물을 넣을 때에는 전원 플러그를 뽑아 전원이 꺼진 상태에서 넣으십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 물통에 수도물 외에 다른 성분을 넣지 마십시오. 향수, 비눗물, 아로마 향료 등의 성분을 임의로 첨가하거나 수온이 높은 물을 사용하면 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 하기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하지거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

제품 사양


품 명	가습기	사 이 즈	186 x 105 x 113 mm
정 격 전 압	DC 5 V	소 비 전 력	5 W
가습분무량	2구 분무 : 80±30 mL/H 1구 분무 : 40±15 mL/H	물 통 용 량	1 L
소 음	40 dB 이하	사 용 시 간	충전 : 7시간 (4000 mAh) 사용 : 1구-약 16시간 / 2구-약 8시간
중 량	450 g	안 전 장 치	12시간 연속 사용 시 자동 분무 차단

각 부의 명칭

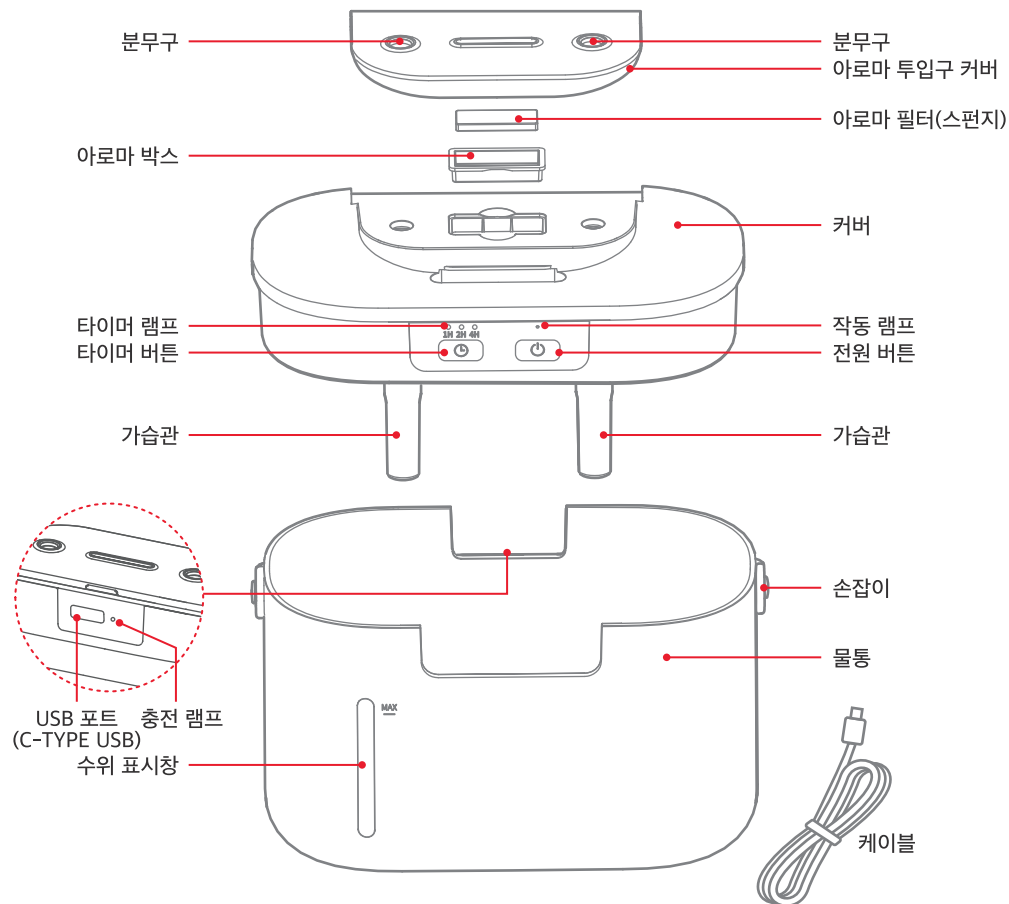

사용 방법

※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오. 물 보충 시 수위 표시창의 MAX 표시를 넘지 않도록 하십시오.
※ 물 부족이 감지되면 자동으로 분무를 정지합니다. 물을 보충 후 재사용해 주십시오.

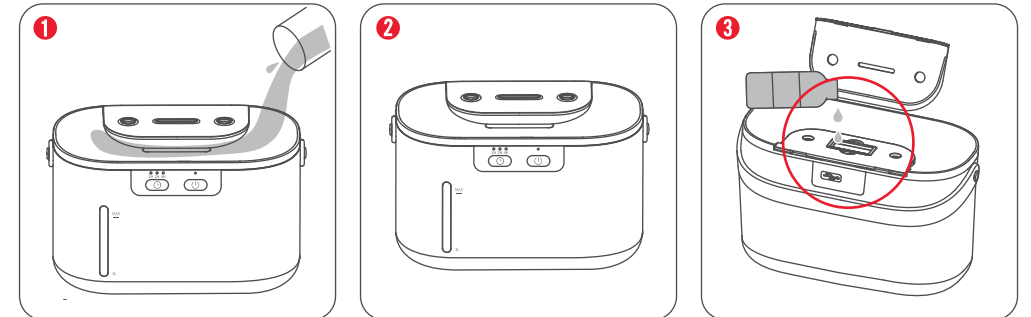

수위 표시선의 MAX 표시를 넘지않도록 적당량의 물을 상부 커버를 통해 급수해 주십시오. 분무구나 아로마 오일 투입구에 물이 들어가선 안됩니다.

장기간 사용하지 않았거나, 첫 사용 시에는 가습 필터가 충분히 물을 흡수하도록 2-3분 정도 기다려 주십시오.

아로마 오일 투입구의 커버를 열어 아로마 오일을 아로마 필터에 떨어뜨려 아로마 가습 기능을 사용할 수 있습니다.



후면의 고무덮개를 열어 USB 케이블을 연결 후 충전해 주십시오.

버튼을 길게 눌러 전원을 키면 분무구 두 개가 모두 작동합니다. 이 상태에서 전원 버튼을 반박하여 누르면 [왼쪽 분무구 → 오른쪽 분무구 → 전원 종료] 순으로 작동합니다.

타이머 버튼을 눌러 1시간/2시간/4시간으로 타이머 기능을 사용할 수 있습니다. 해당 램프가 점등되며, 12시간 연속 작동 시 자동으로 분무가 종료됩니다.



배터리 부족 시 충전램프가 빠르게 깜빡거립니다. 기기가 켜지거나 꺼진 상태에서 충전하면 충전램프가 천천히 깜빡거리고 완전히 충전되면 충전램프가 점등됩니다.

커버를 열고 가습관을 살짝 당겨 가습관 필터를 꺼내 주십시오. 새 가습관 필터로 교체 후 다시 가습관을 결합하고, 커버를 닫아 주십시오. (스프링은 꺼내지 않아도 됩니다.)

손질 및 보관하기

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

물통	뚜껑을 본체로부터 분리 후 구연산을 녹인 물을 부드러운 솔에 묻혀 닦고 행귀주십시오. 물기가 남아 있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 가습기 사용 시 물통의 물을 자주 교체해 주십시오. 물통은 한 달에 1회 이상 청소하십시오.
본체 및 표면	장시간 사용하지 않을 때에는 물통에 있는 물을 버려주십시오. 부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.
진동자	진동자를 철수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마십시오. 부드러운 청소솔을 이용해 조심스럽게 세척해 주십시오. ※ 비누나 세제를 사용하여 진동자를 세척하면 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ USB케이블을 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ USB케이블이 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 사용하는 정격전압(DC 5 V)과 맞는지 확인해 주십시오. ➔ 물 보충이 필요하지 않은지 확인해 주십시오.
전원을 켜으나 분무가 되지 않습니다. 분무가 원활하게 되지 않습니다.	➔ 물 보충이 필요하지 않은지 확인해 주십시오. ➔ 가습관 내 필터가 노후해 교체가 필요하지 않은지 확인해 주십시오. ➔ 물이 충분히 가습관에 도달하지 않아서입니다. 잠시 후 분무됩니다. ➔ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후, 청소해 주십시오. ➔ 물통에 이물질이 끼지 않았는지 확인 후, 청소해 주십시오.
이상 소음이 납니다.	➔ 물통에 물이 부족하지 않은지 확인 후, 채워주십시오. ➔ 기기가 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치되어 있으면 소음이 납니다.
조작부에 물이 묻었습니다.	➔ 즉시 전원을 끄고 플러그를 분리 후 건조한 곳에서 24시간 이상 자연 건조 해주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/종랑구	대 전		서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구		경 남	
도봉구/노원구	충 남		창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	충남기타지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
종랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	충 북		울 산	
용산구/관악구/마포구	창주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
서초구/과천시	전 북		제 주	
경 기	전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
생남/광주/용인/양평	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	전남 기타 지역			
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	상주/경북기타지역			
부평	부 산			
강 원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	남구/수영/해운대/가정군	051) 728-2782		
춘천	사하	051) 243-0146		
철원/화천	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959