

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 초음파 가습기 사용 설명서

SHINIL Ultrasonic Humidifier
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



플러그뽑



금지



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.

이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



젖은 손으로 전원 플러그를 연결 또는 분리하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품 작동 중 분무구에 얼굴을 가까이 대고 직접 흡입하지 마십시오.



침수된 직후나 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



절대 본체를 물에 담가 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



플러그와 전원 코드를 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 고장 및 감전의 원인이 됩니다.



부속품을 연결, 분리하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.



제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



사용 중 제품을 이동시키지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 제품 파손 및 감전의 원인이 됩니다.



물을 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.



물 탱크 내부 부품을 날카로운 도구나 송곳 등으로 긁지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



수돗물 이외의 액체 (증류수, 우물물, 향기가 나는 미용수 등)는 물 탱크에 넣지 마십시오.



제품을 벽면, 바닥에서 30 cm 이상 거리를 두고 설치하십시오.




교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



사용 전 물 탱크 내부를 깨끗하게 세척하시고, 사용 후 전원을 끄고 남아 있는 물을 모두 배출시켜 청결함을 유지시켜 주십시오.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 사용하지 마십시오. 기기의 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

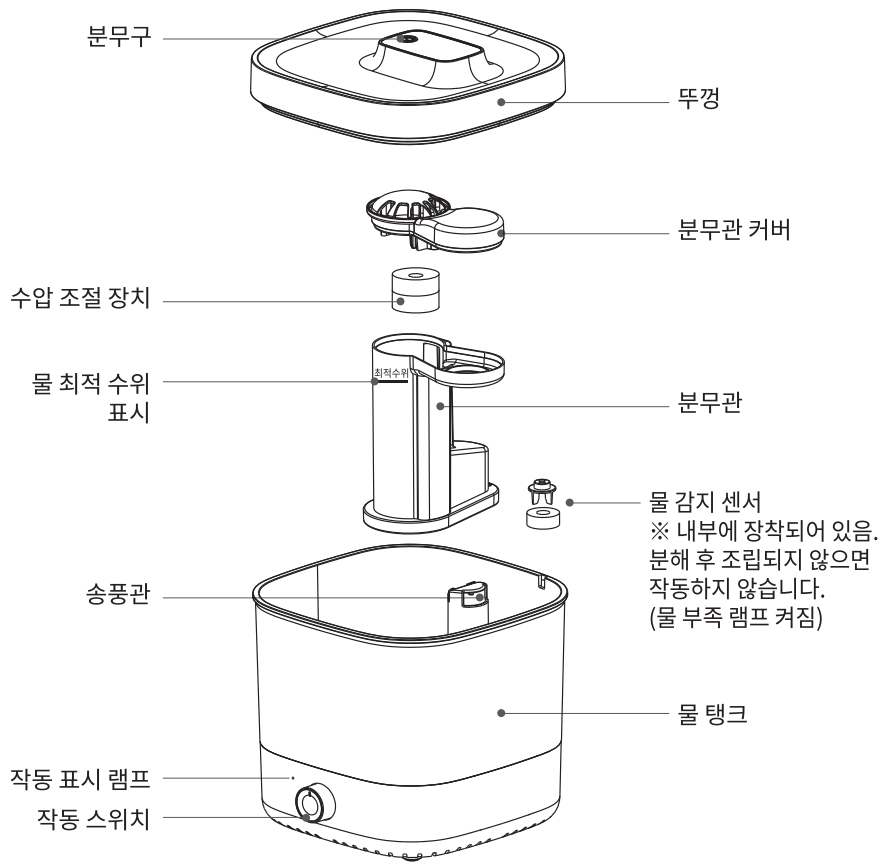

제품 규격

제 품 명 : 신일 가습기

정격전압 : AC 220 V, 60 Hz

모 델 명 : SUH-R30KHS / SUH-R60HP

소비전력 : 30 W


SUH-R350PNS / SUH-R700BCK

제품크기 : 205 x 205 x 225 mm

물탱크 용량 : 최대용량 - 3 L / 정격용량 - 2.5 L


제품무게 : 1.2 kg

- 1 제품을 바닥이 평평하고 안정적인 곳에 설치한 후 본체에서 뚜껑을 분리해 주십시오.
※ 바닥에서 50cm 이상 높은 곳에 설치하시고 수증기가 벽면을 향하지 않도록 주의하십시오.

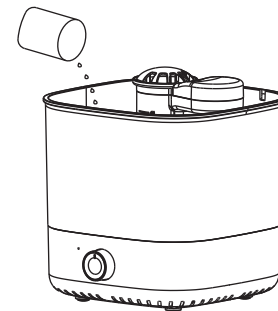

- 2 제품 뚜껑을 열고 본체와 분무관에 표기된 최적 수위 까지 물을 넣어주십시오.


- 깨끗한 수돗물을 넣어주십시오.
- 정수기 물을 사용하면 더욱 좋습니다.
- 6°C 이상 40°C 이하의 깨끗한 물을 넣으시고 방향제, 화학약품, 세제 등을 넣지 마십시오.

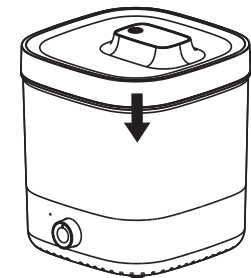


- 3 뚜껑을 본체와 결합해 주십시오.

- 4 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.

- 물이 수조내에 완전히 들어간 후에 사용하십시오.
- 물이 묻은 손으로 플러그를 꽂지 마십시오.

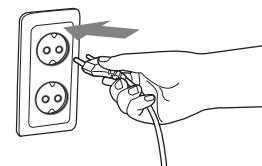

작동 방법

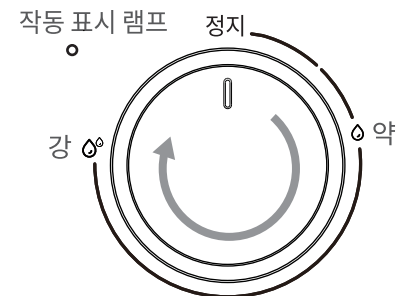

작동 스위치를 시계 방향으로 돌려 적당한 분무량을 선택해 주십시오.
작동(약)과 정지 사이에 “딸깍” 소리가 납니다.


※ 작동이 시작되면 작동 표시 램프에 파란색이 켜지며 물통에 물이 없을 경우 빨간색이 켜집니다.
물을 보충해 주십시오.



사람으로 부터 2~3미터 떨어진 곳에서 작동시켜 주십시오.

가습기를 머리 밑에 두고 수증기가 코로 직접 쏘이게 되면 물방울이 체온을 떨어뜨리고 기관지를 자극시킬 수도 있습니다.

손질 및 보관하기

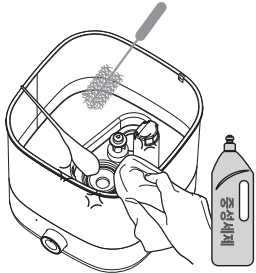

1 물통 내부는 부드러운 솔을 사용하여 닦아내고 물로 깨끗하게 헹구주십시오. ※ 화기 근처 및 직사광선을 피해 건조시켜 주십시오.

2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성 세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아 주십시오.

! 본체는 물 또는 다른 액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 전기 부품은 물과 닿으면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

3 분무 장치내 진동자를 철수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마시고 부드러운 청소용 솔이나 면봉을 이용하여 표면을 깨끗하게 청소해 주십시오.
※ 비누나 세제를 사용하여 진동자를 세척하면 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.

4 분무관 관련 부품은 흐르는 물로 깨끗이 닦아 주십시오.



- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 부속품 등은 식기세척기로 세척하지 마십시오. 안전사고 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 시 또는 제품 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 제품 보관 시에는 전원 코드를 잘 감아 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 먼저 점검해 주십시오.
점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오

증 상	점검사항	조치사항
제품이 전혀 작동하지 않아요.	전원 플러그가 빠지지 않았나요?	전원 플러그를 꽂으신 후 다시 사용하십시오.
	정전되지 않았나요?	전기가 들어오면 다시 사용하십시오.
냄새가 납니다.	물탱크 내부를 청소하지 않았나요?	깨끗한 물로 청소하고 다시 사용하십시오.
	물탱크에 오일을 넣고 사용하셨나요?	물통을 깨끗하게 세척 후 사용하십시오.
분무가 되지 않습니다.	물통에 물이 들어 있나요?	물통에 물을 넣어 주십시오.
	물감지 센서가 빠져 있지 않나요?	물감지 센서를 올바르게 조립하십시오.
분무가 잘 안됩니다.	분무량을 확인하십시오.	분무량을 높여서 사용하십시오.
	진동자가 더럽지 않나요?	진동자를 청소하고 다시 사용하십시오.

신일 A/S센터

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평		순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	02) 576-8580	전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인




웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>