



신일 하이브리드 가습기 사용 설명서

SHINIL Hybrid Humidifier
User Manual



신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 피부가 민감하거나 신체가 부자유 혹은 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카펫과 같이 폭신한 소재 위 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 전자제품과 근접한 곳, 분무구에서 나오는 가습이 커튼, 벽, 가구에 닿는 곳 (가구나 벽으로부터 측면, 후면, 뒷면을 30 cm 이상 떨어뜨려 주십시오.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 콘센트 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 물통에 물을 넣을 때에는 전원을 종료 후, 전원이 꺼진 상태에서 넣으십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 물통에 수돗물 외에 다른 성분을 넣지 마십시오. 향수, 비눗물, 아로마 향료 등의 성분을 임의로 첨가 시 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 물을 보충하거나 버릴 때 공기 배출구나 가습기 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 가습기 내부에 물이 들어간 경우 즉시 플러그를 뽑고 24시간 이상 사용하지 마십시오. 이상이 있을 시 서비스 센터로 문의하십시오.
- 가습기 성능을 유지하기 위해 사용 후 물통의 물을 비워 주시고, 가습 분출구를 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- 플로터가 연결이 올바르게 되어있지 않으면 물이 흘러 나올 수 있습니다.
- 본체를 제외한 나머지 부분은 모두 분리하여 세척이 가능합니다. 성능 유지를 위해 수시로 청소하여 사용해 주십시오.

제품 사양


품 명	가습기	사 이 즈	224 x 168 x 330 mm
정 격 전 압	220 V, 60 Hz	소 비 전 력	가습 : 38 W 가습+온열 : 95 W
동 작 단 계	4단	물 통 용 량	4 L
중 량	2.8 kg	코 드 길 이	1.5 m
소 음	39~42 dB	연속사용시간	1단 : 50시간 2단 : 26시간 3단 : 16시간 4단 : 10시간
사 용 면 적	40 m ² (약 12평)	가 습 기 능	초음파 가습 / 온열 가습

각 부의 명칭

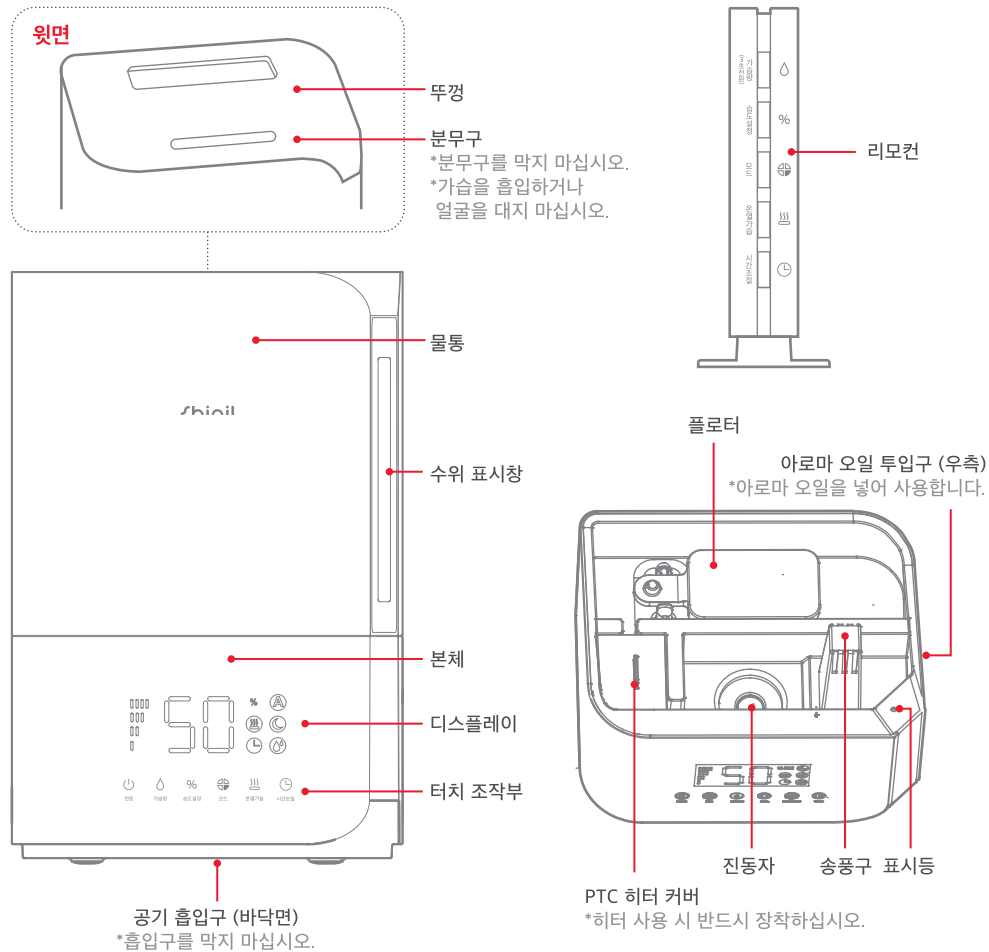

사용 방법



- ※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.
- ※ 물탱크 하단에 있는 플로터는 수위에 따라 위아래로 움직이므로 가습기를 세척하거나 이동 시 분리되는 경우가 있을 수 있습니다.
- ※ 물 부족 시 기기가 정지 합니다. 물 보충 후 재사용해 주십시오.
- ※ 분무가 증발하면 가습기 주변에 미네랄이 고체화되어 하얀 분말이 생길 수 있습니다. 전자제품이나 가구 등이 가까운 곳에서 사용하면 이로 인해 손상될 수 있으니 분말이 생기는 즉시 물에 적신 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- ※ 물통을 본체에 장착 후 들어올리지 마십시오. 누수, 분무량 이상이 있을 수 있습니다. 이상 작동 시 물을 배수 후 다시 작동하십시오.

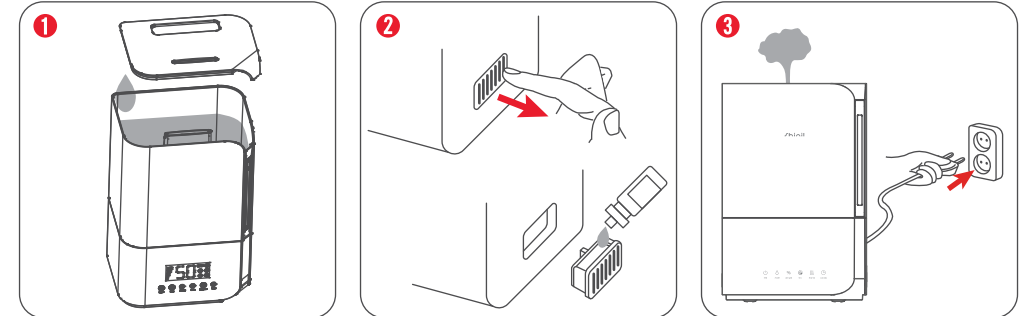


- 1. 뚜껑을 열고 물통내 표시된 MAX 표시까지 물을 넣어 주십시오. MAX 이상으로 물을 넣으면 넘칠 수 있습니다.
- 2. 아로마 오일을 사용하고 싶으면 본체 우측의 아로마 오일 투입구를 가볍게 눌러 열고 스펀지에 아로마 오일을 적정량 떨어뜨려 사용해 주십시오.
- 3. 플러그를 꽂고 전원버튼을 누른 후 조작부에서 원하는 기능을 선택해 사용 하십시오.

리모컨 사용 방법

- ※ 리모컨 조작이 원활하지 않을 경우 새로운 건전지로 교체해 주십시오. 장시간 사용하지 않을 시 건전지를 꺼내서 보관해 주십시오.
- ※ 새 건전지와 사용 중인 건전지를 혼합하여 사용하지 마십시오. 반드시 AAA 건전지를 사용하여 주시고, 종류가 다른 건전지를 사용하지 마십시오.
- ※ 리모컨과 본체 사이 방해물이 있을 경우, 금속제 선반이 있을 경우 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- ※ 본체 수신부와 리모컨의 거리가 5m 이상일 시 원활히 작동하지 않습니다.

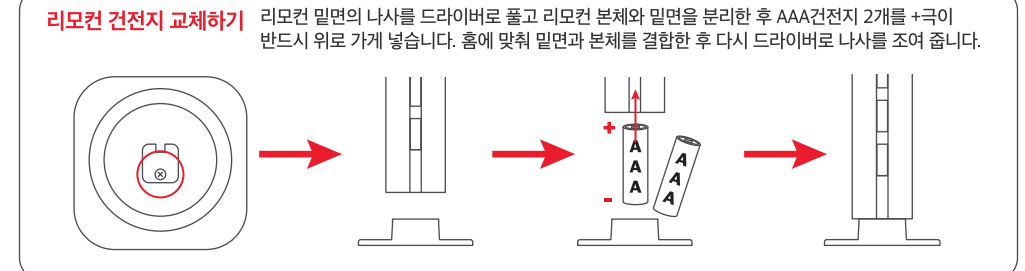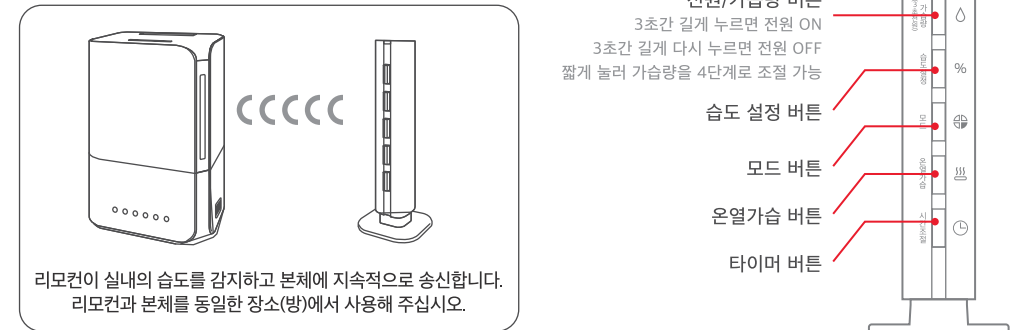

조작부 사용 방법

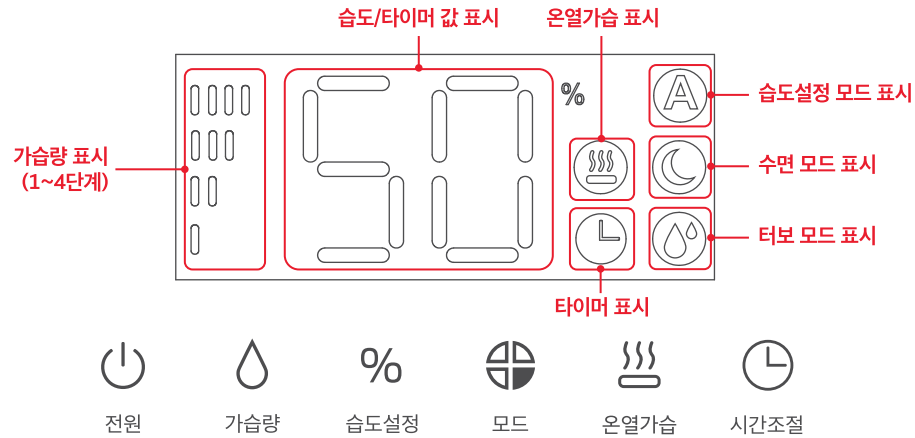

전원

플러그를 꽂은 상태에서 전원 버튼을 터치하면 가습기가 켜지고 가습 1단계로 작동합니다.
디스플레이엔 현재 습도와 가습량이 1단계로 표시됩니다.
전원 버튼을 한 번 더 터치하면 전원 램프가 꺼지고 분무가 중단되며 약 30초간 송풍으로 작동합니다.
송풍이 끝난 후 전원 플러그를 콘센트로부터 분리해 주십시오.

※ 전원 플러그를 꽂고 바로 전원 버튼을 터치하면 작동이 되지 않을 수 있습니다. 몇 초 후 다시 버튼을 터치해 주십시오.
※ 조작버튼은 터치센서 방식으로, 손가락으로 터치하는 면적이 작으면 반응하지 않을 수 있습니다.
※ 물 부족 시 기기가 자동 정지합니다. 물통에 물을 넣고 다시 전원을 켜서 작동하십시오.



가습량

가습량 버튼을 터치하여 4단계로 가습량을 조절해 사용할 수 있으며 디스플레이에 표시됩니다. I → II → III → IV



습도설정

습도 설정 버튼을 누르면 40%~70% (5% 단위) 내에서 일정한 습도를 조절하여 사용할 수 있으며 디스플레이 중 A가 점등되고 설정한 습도에 도달하면 가습을 멈추고 습도가 내려가면 다시 작동합니다. 가습량 버튼을 누르면 일반 가습 작동으로 돌아갑니다.
※ 설정한 습도에 도달하지 않으면 연속으로 가습이 작동합니다.



모드

모드 버튼을 누르면 수면모드와 터보모드를 선택하여 사용할 수 있으며 가습량 조절 버튼을 누르면 해제됩니다.

수면모드 선택 시 해당 아이콘이 점등되며 자동으로 환경에 맞는 습도를 유지합니다. 습도가 50% 이하인 경우 3단 가습으로 작동하고 습도가 50%~60%인 경우 2단 가습으로 작동합니다. 타이머 설정도 가능합니다.
터보모드 선택 시 해당 아이콘이 점등되며 가습을 시작합니다. 4단으로 작동하는 동시에 히터 가열이 시작되며 습도 60% 도달 시 수동으로 설정한 작동 상태로 복귀합니다. 타이머 설정도 가능합니다.



온열가습

온열가습 버튼을 누르면 디스플레이가 점등되며 가열을 시작하고 온열가습 아이콘 ㄴ이 점등됩니다. 물을 가열하여 세균의 번식을 방지합니다. 화상의 위험이 있으니 손으로 만지지 마십시오. 한 번 더 누르면 가열이 중지됩니다.



시간조절

타이머 버튼을 누르면 타이머 아이콘과 설정 시간이 디스플레이에 점등되고 1시간에서 8시간까지 한시간 단위로 타이머 설정 가능합니다. 버튼을 조작하고 2초 후 아무 조작이 없으면 해당 시간으로 설정되며 타이머 아이콘 ㄷ이 점등됩니다. 2초 간 타이머 버튼을 길게 누르면 타이머 설정이 사라지며 설정 후 다시 습도 디스플레이로 돌아갑니다.

손질 및 보관하기

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.

※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

물통	물통을 본체로부터 분리 후 구연산을 녹인 물을 부드러운 솔에 묻혀 닦고 헹구십시오. 물기가 남아 있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 가습기 사용 시 물통의 물을 자주 교체해 주십시오. 물통은 한 달에 1회 이상 청소하십시오.
공기 흡입구	공기 흡입구가 먼지로 막히면 고장 및 누수의 원인이 됩니다. 정기적으로 청소기 등으로 먼지를 제거해 주십시오.
본체 및 표면	장시간 사용하지 않을 때에는 물통에 있는 물을 버려주십시오. 부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.
진동자	진동자를 철수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마십시오. 부드러운 청소솔을 이용해 조심스럽게 세척해 주십시오. ※ 비누나 세제를 사용하여 진동자를 세척하면 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➡ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➡ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➡ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➡ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ➡ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오. ➡ 오염된 물이나 다른 성분이 첨가된 물을 사용해 기기 고장이 날 수 있습니다. 서비스 센터에 문의해 주십시오. ➡ 물통에 물이 비어있는지 확인해 주십시오.
분무량이 적습니다.	➡ 분무구가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후, 청소해 주십시오. ➡ 물통에 이물질이 끼지 않았는지 확인 후, 청소해 주십시오. ➡ 분무량 조절 스위치를 눌렀는지 확인해 주십시오. ➡ 공기 흡입구가 막혀있는지 확인해 주십시오.
물이 샐니다.	➡ 물통을 올바르게 조립했는지 확인해 주십시오. ➡ 플로터가 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오.
이상 소음이 납니다.	➡ 물통에 물이 부족하지 않은지 확인 후, 채워주십시오. ➡ 기기가 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치되어 있으면 소음이 납니다.

MEMO

서울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>