



신일 유선 진공청소기 제품사양


- 제품명: 진공청소기 · 모델명: SVC-1200JOA
- 정격전압: AC220V/60Hz · 소비전력: 1200W
- 제품무게: 9.6kg · 제조국: 대한민국
- 제품사이즈: 410x410x670mm · 코드길이: 9m
- 탱크용량: 15L · 탱크재질: Stainless

www.shinil.co.kr



신일 업소용 청소기

SVC-1200JOA

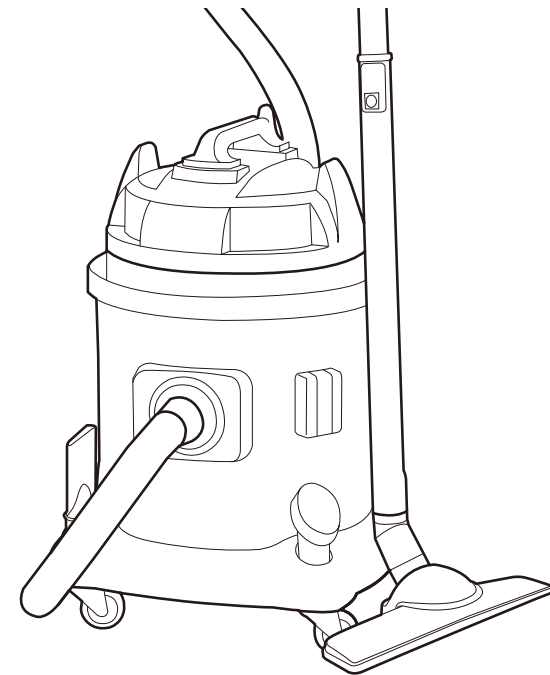

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상 주의사항

- ▶ 사용하시기 전에 안전상 주의 사항을 읽어 보신 후 정확히 사용하십시오.
- ▶ 표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 생기는 피해나 손해의 정도를 다음의 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

경고 이 표시의 란은 “사람 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상됨”의 내용입니다.

주의 이 표시의 란은 “피해를 끼칠 가능성 또는 물적 손해만 발생할 가능성이 예상됨”의 내용입니다.

그림 기호의 의미 예

	이 그림 표시는 해서는 안되는 “금지” 내용입니다. (분해금지)
	이 그림 표시는 “당부” 내용입니다. (전원 플러그를 뽑아 주십시오.)
	이 그림 표시는 반드시 실행해야 할 “강제”의 내용입니다.


경고	
수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. • 화재 및 감전의 원인이 되거나 이상 동작으로 상처를 입을 수도 있습니다.	
● 정격 15A 이상, 교류 220V의 콘센트를 단독 사용하십시오. - 다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다. 또한 화재, 감전의 원인이 됩니다 콘센트 단독 사용	● 제품을 물로 씻거나 목욕탕 등에서 사용하지 마십시오. (물을 흡입하지 마십시오) - 감전의 위험 뿐만 아니라 제품에 물기있는 곳 사용금지 물기있는 곳 사용금지
● 교류 220V 이외 전압에는 사용하지 마십시오. - 화재, 감전의 원인이 됩니다. 220V 외 사용금지	● 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주십시오. - 불완전하게 꽂으면 화재의 원인이 됩니다. 확실히 꽂아 주십시오.
● 전원 코드를 손상시키거나 파손·변형시키지 마시고 무리하게 비틀거나 당기지 마십시오. 무거운 물건에 전원코드가 눌리게 하지 마십시오. - 전원코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다. 금 지	● 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. - 감전의 원인이 됩니다. 젖은 손으로 만지지 마십시오.

안전상 주의사항


경고	
● 손질이 필요할 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오. - 감전의 원인이 됩니다. 플러그를 뽑아 주십시오.	● 전원코드 교체시는 A/S 센터로 의뢰하여 교체 하십시오. A/S센터 의뢰
● 사용시 이외에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 보관해 주십시오. 전원을 인가한 채로 계속 켜 두지 마십시오. ● 전원코드 손상시 사용하지 마십시오. 플러그를 뽑아 주십시오.	● 인화성 물질 및 화기가 있는 열기구 근처에서 사용하지 마십시오. - 화재의 원인이 됩니다. 금 지

주의	
● 전원 플러그를 콘센트로 부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑아 주십시오. 플러그를 뽑아 주십시오.	● 다음의 경우에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오. - 사용 후 - 약세서리 교체시 - 필터 청소나 교환시 플러그를 뽑아 주십시오.
● 흡입구를 막고 장시간 동작 시키지 마십시오. - 과열에 의해 고장 화재의 원인이 됩니다. 금 지	● 전원 플러그를 꽂을시 전원 스위치를 “OFF” 한 후 꽂아 주십시오. - 모터의 회전반동으로 본체가 넘어져 상처를 입거나 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다. 금 지
● 배기구를 막지 마십시오. - 과열에 의한 고장, 화재의 원인이 됩니다. 금 지	● 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오. - 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다. 금 지
● 먼지통을 주기적으로 청소하여 주십시오. - 먼지가 가득찬 상태로 계속 사용하면 흡입력이 약해지고, 고장의 원인이 됩니다. 금 지	● 어린이 등이 청소기 위에 올라타거나 제품에 충격을 주지 마십시오. - 고장이나 파손의 원인이 됩니다. 금 지

각 부의 명칭

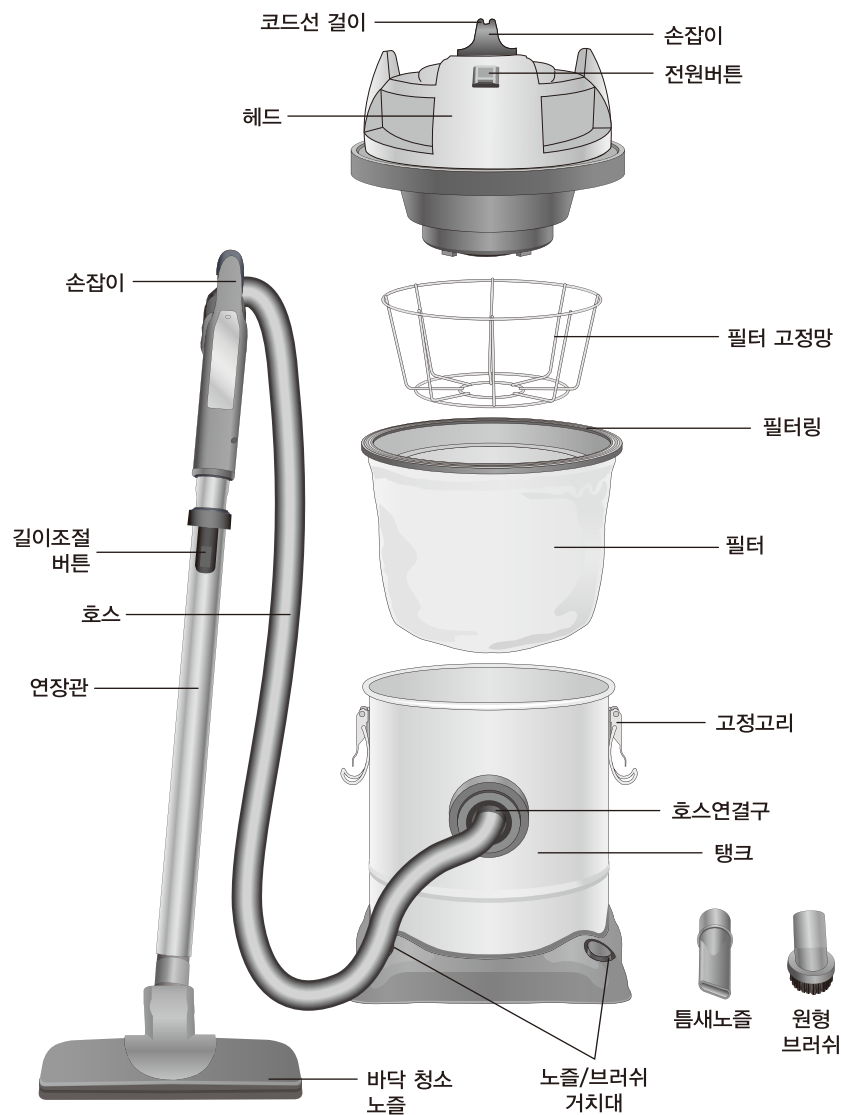

사용 방법

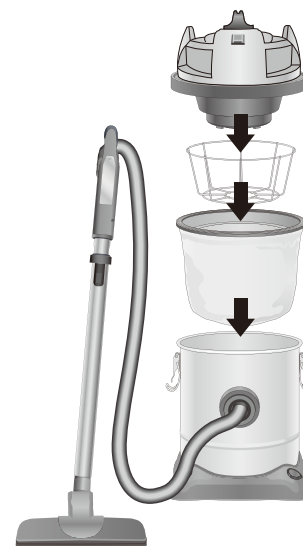

1. 헤드 고정고리를 풀고 헤드를 들어낸 뒤 탱크 안에있는 부품을 꺼낸 후 왼쪽 그림과 같이 순서대로 조립해 주십시오.
2. 틈새노즐, 원형 브러쉬는 거치대에 꽂아주십시오.
3. 전원플러그를 연결 한 뒤 전원버튼을 눌러 전원을 켜 주십시오.
4. 연장관은 길이조절 버튼을 이용하여 원하는 길이에 맞춰 사용하십시오.
5. 틈새노즐과 원형 브러쉬, 바닥 청소노즐은 상황에 맞게 사용하십시오.

먼지통 청소 방법

1. 전원버튼을 눌러 전원을 꺼 주십시오.
2. 전원 플러그를 뽑아주십시오 .
3. 호스와 본체를 분리한뒤 고정고리를 풀어 헤드와 본체를 분리 해 주십시오.
4. 필터를 여러차례 흔들어 필터의 먼지를 털어 내 주십시오.
5. 먼지통에 먼지를 제거하여 주십시오.
6. 위 순서와 반대로 조립하여 주십시오.

* 반드시 필터 고정망을 필터에 넣고 헤드를 조립하세요!

필터 세척 방법

- 청소기의 흡입력을 유지하기 위해 청소주기는 월 1회 청소하여 주십시오.
- 필터를 몸체에서 분리한 후 미지근한 물 또는 중성세제로 물에 씻어주십시오.
- 세제 사용 시 남아있는 세제가 없도록 깨끗이 행궈 주십시오.
- 필터는 자연건조 시키십시오.

주의

세탁기 사용금지, 뜨거운물 사용금지, 직사광선을 피해 보관 필터가 젖은채로 사용할 경우 모터가 손상될 수도 있습니다.

청소기 손질방법

- 청소기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 청소기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

서비스를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
■ 청소기가 작동하지 않는다	■ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ■ 정전이 되지 않았습니까?
■ 모터는 작동하나 흡입이 약하다	■ 필터를 털어주십시오. ■ 호스 및 전체 부품이 막혔는지 확인하십시오.

서비스에 대해

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년		전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일신업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우