

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 핸디 청소기 사용 설명서

SHINIL Handy Vacuum Cleaner
User Manual

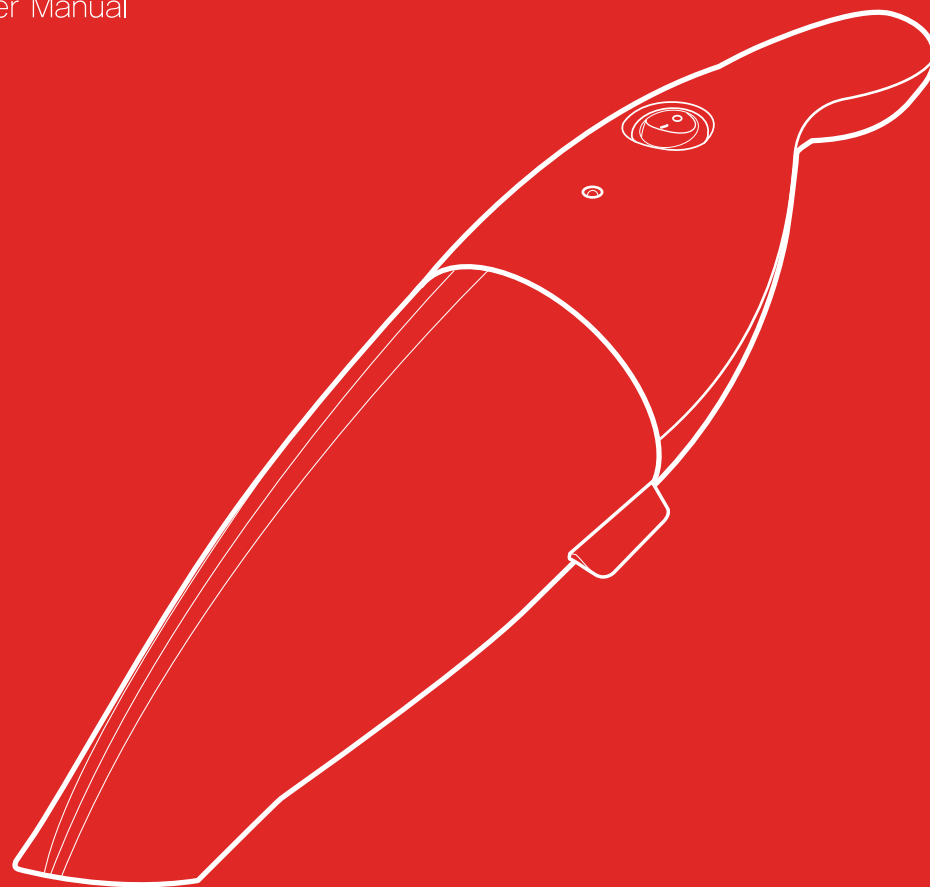

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



알림 금지 분해금지 접촉금지 물접촉금지 플러그 뽑 배터리주의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- ! 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- ! 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- ! 재충전 시 제품에 제공된 배터리와 어댑터만을 사용해 주십시오. 다른 부품을 사용 시 제품이 이상 작동, 고장날 수 있으며 화재, 폭발의 위험이 있습니다.
- ! 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - * 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - * 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - * 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - * 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - * 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - * 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - * 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


- 과열, 기기와 배터리의 손상을 방지하기 위해 충전 중에 청소기를 작동하지 마십시오. 또 60도 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차에 보관하지 마십시오. 과열로 인한 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
 - * **부상의 위험이 있습니다.**
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체를 흡입하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
 - * **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - * **감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기시 규정된 장소에 버려 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오.
충전 LED 램프가 작동하지 않습니다.	➔ 충전 플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂혀 있는지 확인하십시오. ➔ 어댑터의 단자와 본체의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인 하십시오.
회전술이 움직이지 않습니다.	➔ 회전술에 머리카락 혹은 이물질이 끼어 막혀 있지 않은지 확인 하십시오.
배터리 수명이 짧습니다.	➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인 하십시오.

각 부분의 명칭

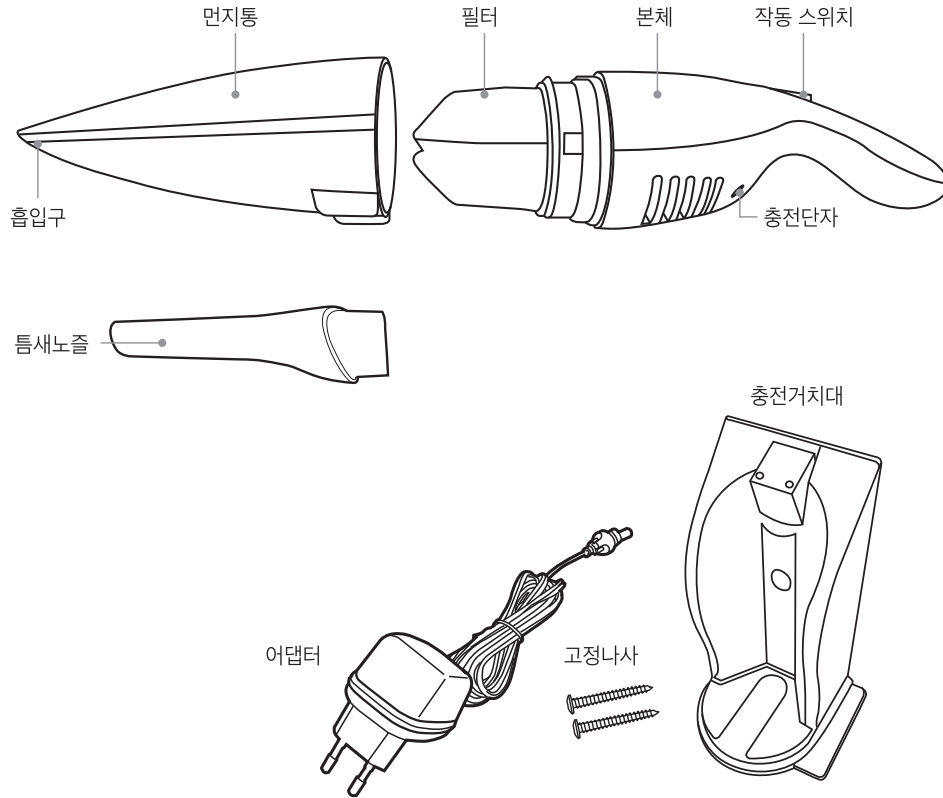


제품의 사양

품 명	신일 무선 핸디 청소기	사 이 즈	425 x 95 x 90 mm
모 델 명	SVC-1316R / SVC-680G	제 품 중 량	0.8 Kg
정 격 전 압	6 Vdc, 0.2 A	배 터 리	충전식 리튬이온 배터리
충 전 시 간	8~12시간	사 용 시 간	약 7분

충전거치대 설치하기


충전거치대를 설치할 부분에 감춰진 전기배선, 수도파이프, 가스라인 등이 없는지 확인하고 설치하십시오.

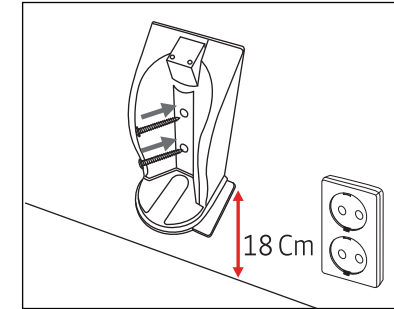


- 실내 벽 소켓과 가까운 곳의 적당한 위치에 설치하십시오.
- 주의해서 구멍을 뚫고 바닥에서 약 18 Cm 위에 설치하십시오.
- 직사광선이 들어오거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

충전하기

배터리는 개봉 시 완전 충전되어 있지 않습니다. 사용 전, 아래의 방법에 따라 충전 후 사용해 주십시오. 반드시 제공된 어댑터만 사용하여 충전하십시오.

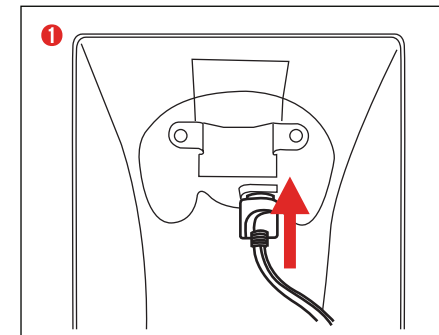


충전거치대 뒷면에 충전핀을 꽂아 주십시오.

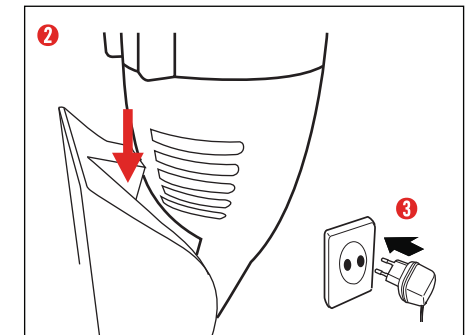

제품을 충전거치대의 충전핀에 맞춰어 거치시켜 주십시오. 어댑터를 콘센트에 연결하면 제품의 충전램프에 빨간불이 들어옵니다.

※알아두기: 처음 사용 시 20시간 이상 충전하십시오.
완충시 충전램프의 색상은 변하지 않습니다.


사용 방법

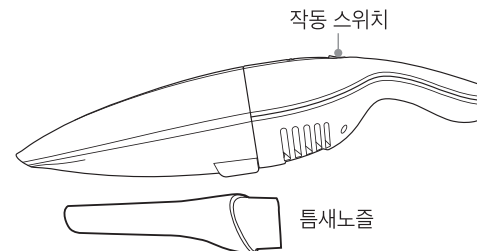

사용전 배터리를 완전히 충전하고 작동스위치를 켜짐(I) 방향으로 눌러 사용하십시오.

청소장소에 따라 틈새노즐을 결합하여 사용하십시오.


손질과 관리

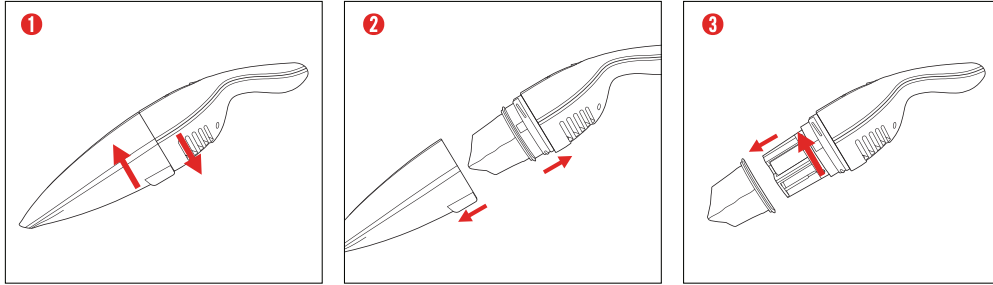

① 한손으로 본체를 잡고 다른 손으로 먼지통을 화살표 방향으로 살짝 돌려주십시오.

② 먼지통을 화살표 방향으로 본체와 분리시켜 주십시오.


③ 필터를 화살표 방향으로 돌려 분리시켜 주십시오.

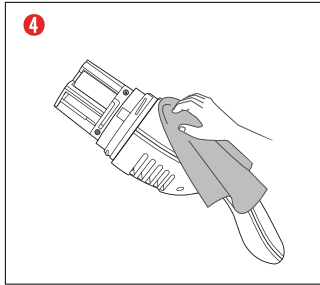

④ 필터에 있는 이물질질을 제거하고 차가운 물이나 미지근한 물로 필터를 깨끗이 세척하십시오.
(필터를 세탁기로 세탁하지 마십시오.)

필터와 먼지통은 직사광선을 피하고 통풍이 잘 되는 곳에서 건조시켜 주십시오.

제품을 외관을 페인트나 화학 제품으로 닦지 마십시오. 제품 외관의 변색 및 손상이 발생할 수 있습니다.
부드러운 비누나 물기가 있는 천으로 닦아주시고 제품 내부로 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.

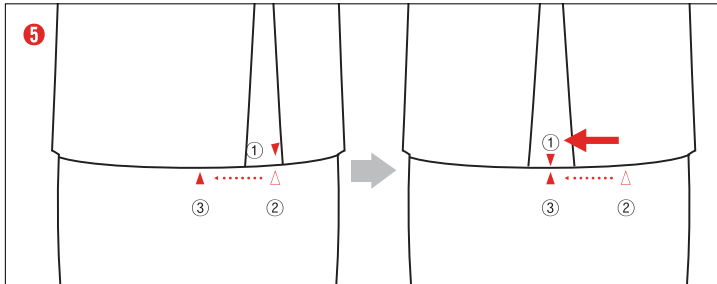

먼지통 조립방법

①번 삼각형을 ②번 삼각형에 맞춰주십시오.
①번 삼각형을 ③번 삼각형에 맞춰 돌려주십시오.
이때 "딸깍" 결합소리가 날 때까지 돌려주십시오.

조립이 끝나면 다음 사용을 위해 제품을 충전시켜 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인




http://www.shinil.co.kr



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959