

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 싸이클론 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Cyclonic Cordless Vacuum Cleaner
User Manual

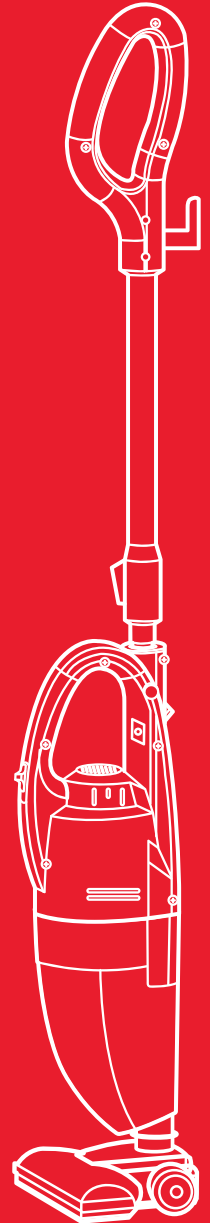

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.
제공되는 충전 어댑터만 사용 하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막지 마십시오. 배터리가 과열되어 제품이 파손될 수 있습니다.
- 필터커버와 집진필터를 조립하지 않은 상태로 사용하지 마십시오. 창소가 본체 속 모터 부위에 먼지가 흡입되면 고장의 원인이 됩니다.
- 정격 15A 이상, 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 청소기를 실외나 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려 주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 청소기를 충전해 주십시오. 충전 후에도 작동이 되지 않는다면 서비스센터로 문의 하십시오. ➔ 어댑터가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 서비스센터로 문의 하십시오. ➔ 어댑터를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. 어댑터의 전력이 사용하는 정격전압 과 맞는지 확인해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터, 흡입구에 너무 많은 먼지, 이물질이 있지 않은지 확인하시고 청소해 주십시오.
충전 중 충전 표시등이 변하지 않습니다.	➔ 충전 단자에 충전 어댑터가 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오. ➔ 충전 어댑터의 단자와 본체의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인하시고, 분리 후 다시 충전해 주십시오.
배터리 수명이 짧습니다.	➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인 하십시오. ➔ 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스센터에 문의 하십시오.

제품 사양


품 명	싸이클론 무선 청소기	전 기 정 격	(Input) 220 V~, 60 Hz
충 전 시 간	8시간	사 이 즈	410*105*130 mm
사 용 시 간	7~10분	중 량	1.8 Kg
코 드 길 이	어댑터 DC코드 1.8 m	안전인증번호	어댑터에 별도 표기

각 부의 명칭

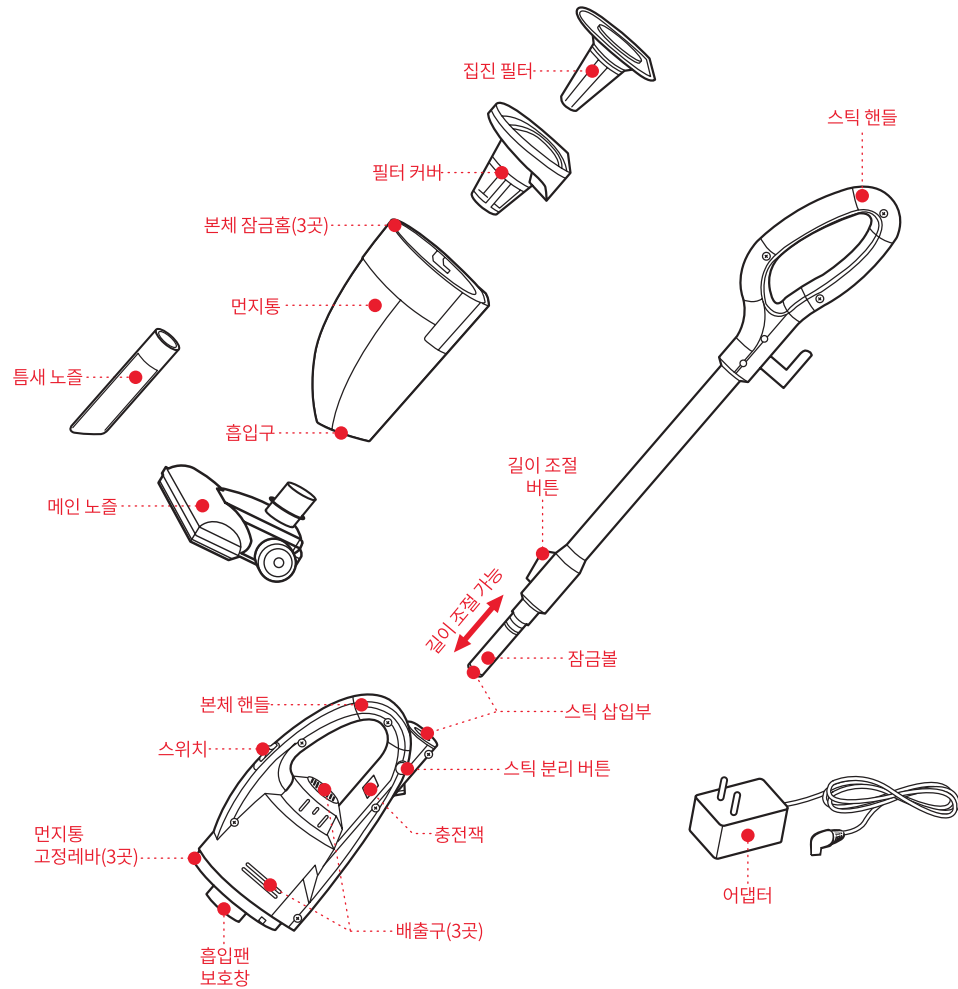

충전 방법


초기 사용 시 배터리를 완전히 방전 후 재충전하여 사용해 주십시오.

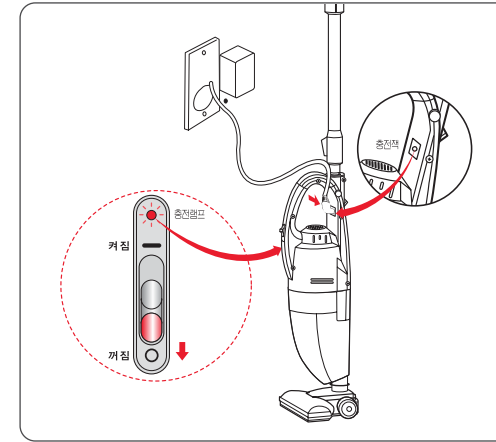


- ※ 충전 시에는 청소기의 전원을 꺼주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않았을 때에는 필히 충전한 후 사용하십시오.
- ※ 정격 충전 시간은 8시간이며, 12시간 이상 충전은 제품 수명을 단축시킵니다.
- ※ 충전시 어댑터나 배터리 부위에 미세한 열이 있는 것은 전기적 현상입니다. 초과 충전 등 문제가 없다면 안심하셔도 됩니다.

1. 교류 220V AC 60Hz 전원 콘센트에 어댑터 전원 플러그를 꽂아 주십시오.
2. 충전 어댑터의 전원 공급선의 끝부분에 있는 직류(DC)플러그를 본체 핸들 하단에 있는 충전잭에 꽂아주십시오. 이때, 스위치 앞 부분에 있는 충전 램프가 적색(빨간색)으로 발광되어 충전이 되고 있음을 표시합니다.
3. 충전 시작으로부터 8시간이 되면 전원 콘센트에서 어댑터를 뽑아 주십시오.

조립 및 사용 방법

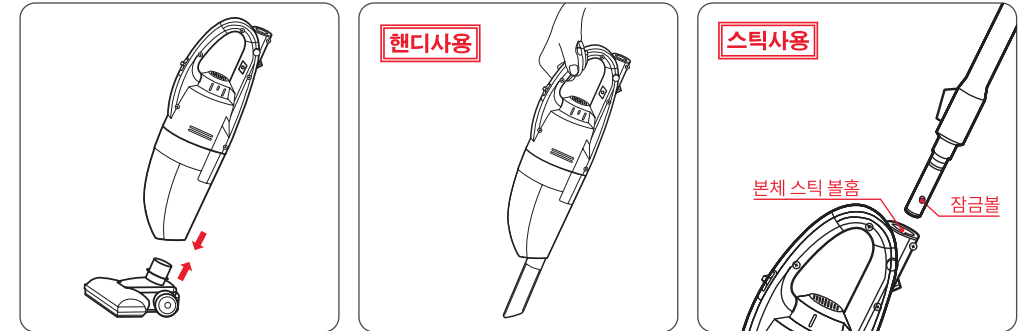

1. 먼지통에 메인 노즐을 조립하십시오.
2. 좁고 깊숙한 곳에 사용 시에는 통새 노즐을 흡입구에 꽂아 사용하십시오.
3. 본체에 스틱을 끼워 장착하십시오.

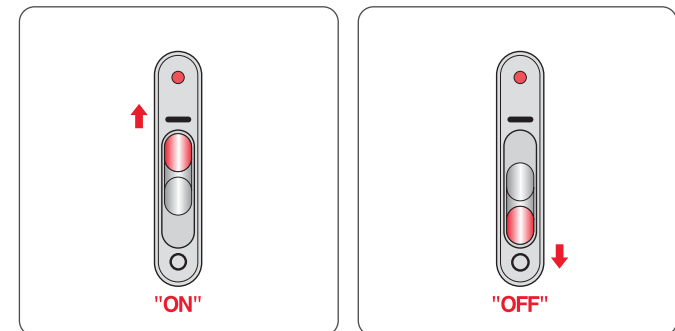


4. 본체의 스위치를 ON 위치로 올려 청소기를 동작 시키십시오.
5. 사용 후에는 먼저 스위치를 OFF 위치로 내려서 동작을 멈추게 하십시오.

분리 및 결합 방법

- ※ 먼지통에 모인 먼지/쓰레기를 자주 버려주세요.
- ※ 특히 필터 커버나 집진 필터에 부착된 쓰레기는 흡입력을 떨어지게 하며, 모터 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 먼지통 청소/쓰레기를 버릴 때에는 필터 스위치를 꺼주세요.

1. 먼지통 분리


본체를 몸쪽(시계 반대 방향)으로 돌려 먼지통을 분리하십시오.

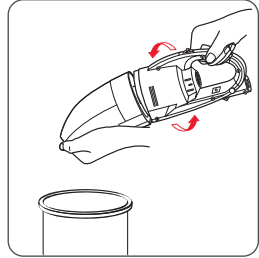

왼손으로 먼지통 하단부를 감싸잡고 오른손으로 본체 핸들을 잡고 본체의 ◀를 먼지통 하단부에 있는 ▶폴립 위치에 오도록 몸쪽으로 돌려 주십시오.

3. 스틱 분리

본체 핸들의 스틱 버튼을 누르고 스틱을 잡아당겨 분리하십시오.

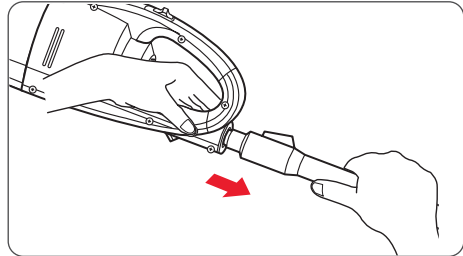


왼쪽 엄지로 스틱 버튼을 누르고 오른손으로 스틱을 잡아당겨 스틱을 분리하십시오.


- ※ 먼지통, 필터 커버 및 필터 분리 시에는 먼지통의 먼지, 쓰레기가 흘러 나올 수 있으므로 반드시 먼지통의 흡입구를 아래로 향하게 한 상태로 분리하십시오.

2. 필터 커버와 필터 분리

필터 분리 후 필터 커버를 먼지통에서 분리하십시오.

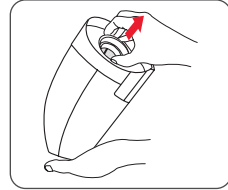


필터의 좌우 돌기부를 잡아 당겨 필터 커버에서 분리하십시오.

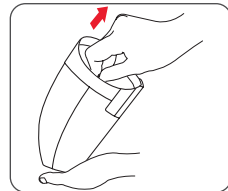

필터 커버의 돌기부를 잡아 당겨 먼지통에서 분리하십시오.

- ※ 만약 필터 커버가 먼지로 인하여 먼지통에서 분리가 어려울 경우 필터 또는 필터 커버 내부의 적당 위치를 잡고 분리하십시오.

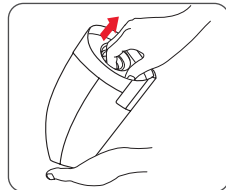

※ 결합은 분리 순서 역순으로 조립하십시오.

- ※ 필터 커버는 먼지통 내부에 멈출 때까지 꼭 밀어넣고, 필터는 필터 커버의 내부 모형에 맞게 맞추어 꼭 밀착시켜 결합하십시오.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

▶ 집진 필터 + 필터 커버 청소

1. 먼지통에 모인 먼지와 쓰레기를 버립니다. 집진 필터에 붙은 먼지와 쓰레기를 깨끗하게 털어 제거하십시오.
2. 경우에 따라 물로 세척할 수 있습니다.
3. 물로 씻을 경우 그늘에서 건조 시키십시오.

- ※ 필터를 세탁기로 세탁하거나, 헤어드라이기/건조기로 건조시키지 마십시오. 변형 또는 파손의 우려가 있습니다.


▶ 몸체 + 스틱 + 메인 노즐 + 어댑터 청소

- 얼룩, 오물은 반드시 마른 부드러운 수건으로 닦아주십시오.
- 중성세제를 물에 섞어서 부드러운 천에 묻혀 닦고 마른 수건으로 깨끗하게 닦아주십시오.
- 신나, 벤젠, 스프레이식 세제 등은 절대 사용하지 마십시오.

- ※ 전기회로 또는 동작부품이므로 본체와 어댑터는 물로 세척하거나 식기세척기로 세척하지 마십시오. 심각한 고장의 원인이 됩니다.

▶ 먼지통 + 틸새 노즐 청소

- 물로 세척하여 마른 수건으로 닦은 다음, 그늘에서 충분히 말려주십시오.

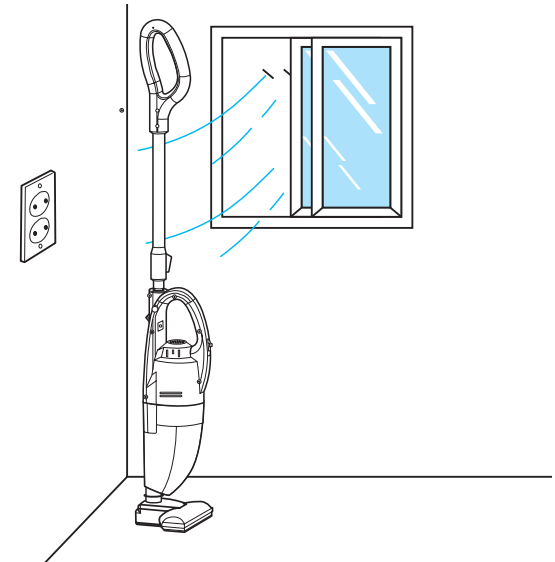

▶ 보관 방법

- 가능한 한 통풍이 잘 되고 220V AC 60Hz 전원 콘센트가 가까운 곳에 뒷면을 벽측에 밀착시켜 보관하십시오.
- ※ 화기(40°C 이상), 습기가 있는 곳이거나 주위 온도가 40°C 이상 오를 수 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- ※ 유아나 노약자가 접근하지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 보관 또는 충전 시에는 반드시 스위치를 OFF시키고 본체에 먼지통을 결합하여 보관 또는 충전시켜 주십시오.

제품 사용 수명 연장 팁

모든 배터리는 사용 수명이 있습니다. 사용, 취급방법에 따라 수명을 보다 연장할 수 있습니다.

1. 빈번한 충전 삼가

사용시 반드시 흡입력이 현저히 저하된 상태(방전상태)에서만 충전하십시오.
잘은 충전은 배터리의 수명에 치명적입니다.

2. 충전시간 초과 충전 삼가

정격 충전 시간 8시간을 초과하여 충전하지 마십시오.
장시간 외출 시에는 충전하지 마십시오.

상기 2가지 사항을 준수하면 제품 수명을 보다 연장할 수 있습니다.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
대전		대전		강서	055) 245-2339
동대문구/종로구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751	경남	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구		충남		거제/통영/고성	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
은평구	02) 355-1654	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
종로구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802	울산	
양천구/강서구	02) 2606-0652	충북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
구로구/금천구	02) 841-5103	청주/괴산/충청/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	
영등포구/동작구	02) 841-5103	전북		제주	064) 755-7813
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062	 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 지역센터를 확인하세요!	
경기		전북 기타 지역	063) 244-6061		
구리/남양주	031) 594-0834	광주 / 전남			
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
광명	02) 841-5103	목포/무안/진도	061) 282-1222		
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055	온라인  웹사이트 http://www.shinil.co.kr/  블로그 https://blog.naver.com/shinil1959  카페 https://cafe.naver.com/shinilsense  페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959  유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959  인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/ @shinil1959	
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역			
안양/군포/의왕					
수원	031) 238-9020	대구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경북			
인천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부산			
강원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		